


ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

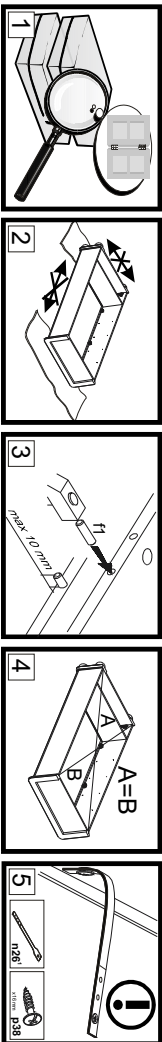

- 1. ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- В отверстие диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **11**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение детали.
- Положить корпус изделия фасадными кройками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояние должно быть равным.
- Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное приклепление мебели может привести к ее опрокидыванию.




Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки
A	B	C	D	E



Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.




Дополнительный элемент (опция).



Средний шит стола необходимо поместить между раздвинутых шитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.



Рекомендованный размер матраса.



Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.



ВНИМАНИЕ! Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.



Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.



ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого отлучения есть вероятность повреждения детали.



Видимые эксцентрикные стяжки необходимо закрыть заглушками.



ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.



ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные пленочными пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно очистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.



При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.



Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически загибать ослабленные винтовые стяжки, а также эксцентрикные стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхность должна быть защищена от нагрева.

Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвигание производить приподняв изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные шиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние шиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантия изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежачих и сидячих - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителю не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.

4. Срок службы мебели - 5 лет.

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Дата


Штамп ОТК

ООО "БРВ-Брест", Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы 1В-1, каб.216 тел/факс (+375162) 27-89-04



Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs  provided in the General Rules for Furniture Assembly. **KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.**

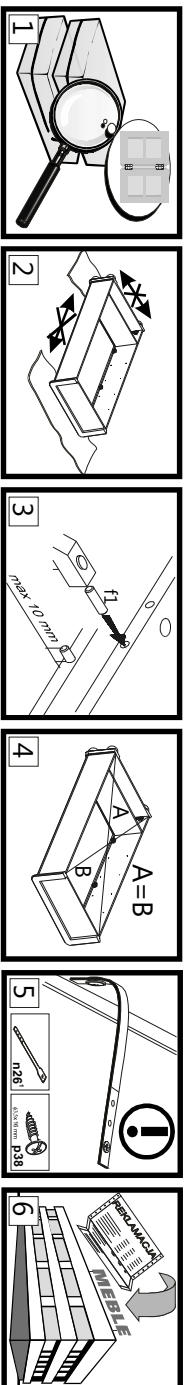

- NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
- Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rugs, carpets, etc.
- Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
- Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
- NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
- Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

 §1	Component symbol	Code	Dimensions (mm)	Quantity(pcs)	Pack
	A	B	C	D	E

The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

-  §2 The symbol  denotes places where special caution is required during assembly.

Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).

-  §3 **NOTE!** Lack of improper adjustment poses risk of flap door falling freely.

NOTE!!

-  §4 Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

NOTE!!

-  §5 Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

-  §6 Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

-  §7 The drawer must be assembled with great caution so as not to damage its fragile frame connections.

-  §8 Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

-  §9 Clean the glued area thoroughly.

-  §10 Adjustment

-  §11 **NOTE!!** Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

Furniture Use and Maintenance



- Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
- NOTE!! Do not climb on furniture.**
- Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
- NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
- Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- Clean furniture using a damp cloth or paper towel.

-  §17 Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

-  §18 **NOTE!!** Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.

-  §19 The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

-  §20 **NOTE!!** Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.

-  §21 Apply masking strip/unit in visible places.

-  §22 **NOTE!!** Furniture may break free and fall if not used with caution.

-  §23 **NOTE!!** High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up. The surface of these fronts cannot be cleaned until least 4 weeks after removing the protective film.

KENTAKI

S320-LOZ180x200



A	B	C			D	E
1	S320-054	1850	328	26	1	1/9
2	S320-055	1850	977	32	1	2/9
3	S320-0162	646	188	20	4	8/9
3	S320-062	646	188	19	4	8/9
4	S320-267	1890	60	28	1	3/9
5	S320-268	1862	337	22	1	3/9
6	S320-439	308	103	22	1	4/9
7	S320-440	2000	220	22	1	4/9
8	S320-441	2000	220	22	1	4/9
9	S320-445	390	200	22	1	4/9
10	S320-446	390	200	22	1	4/9
11	S320-447	308	103	22	1	4/9
12	S320-448	1800	300	16	1	5/9
13	S320-449	1800	300	16	1	5/9
14	S320-450	1287	300	16	1	5/9
15	S320-1509	760	28	24	6	3/9
16	S320-1510	1794	996	16	2	6/9
17	S320-1511	880	187	16	4	5/9
18	S320-1512	1195	187	16	2	5/9
19	S320-1513	1195	187	16	1	5/9
20	S320-1514	848	60	16	4	5/9
21	S320-1515	350	352	80	1	7/9
22	S320-1516	350	350	80	1	7/9
23	S320-1517	1195	187	16	1	5/9
24	S320-949	1210	862	2,5	2	6/9
25	S320-281	1890	60	28	1	3/9
-	Фурнитура/Accessories				1	9/9



2000x1800 mm


→ Цвет: Каштан

→ Цвет: Белый

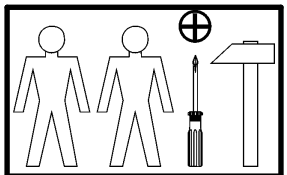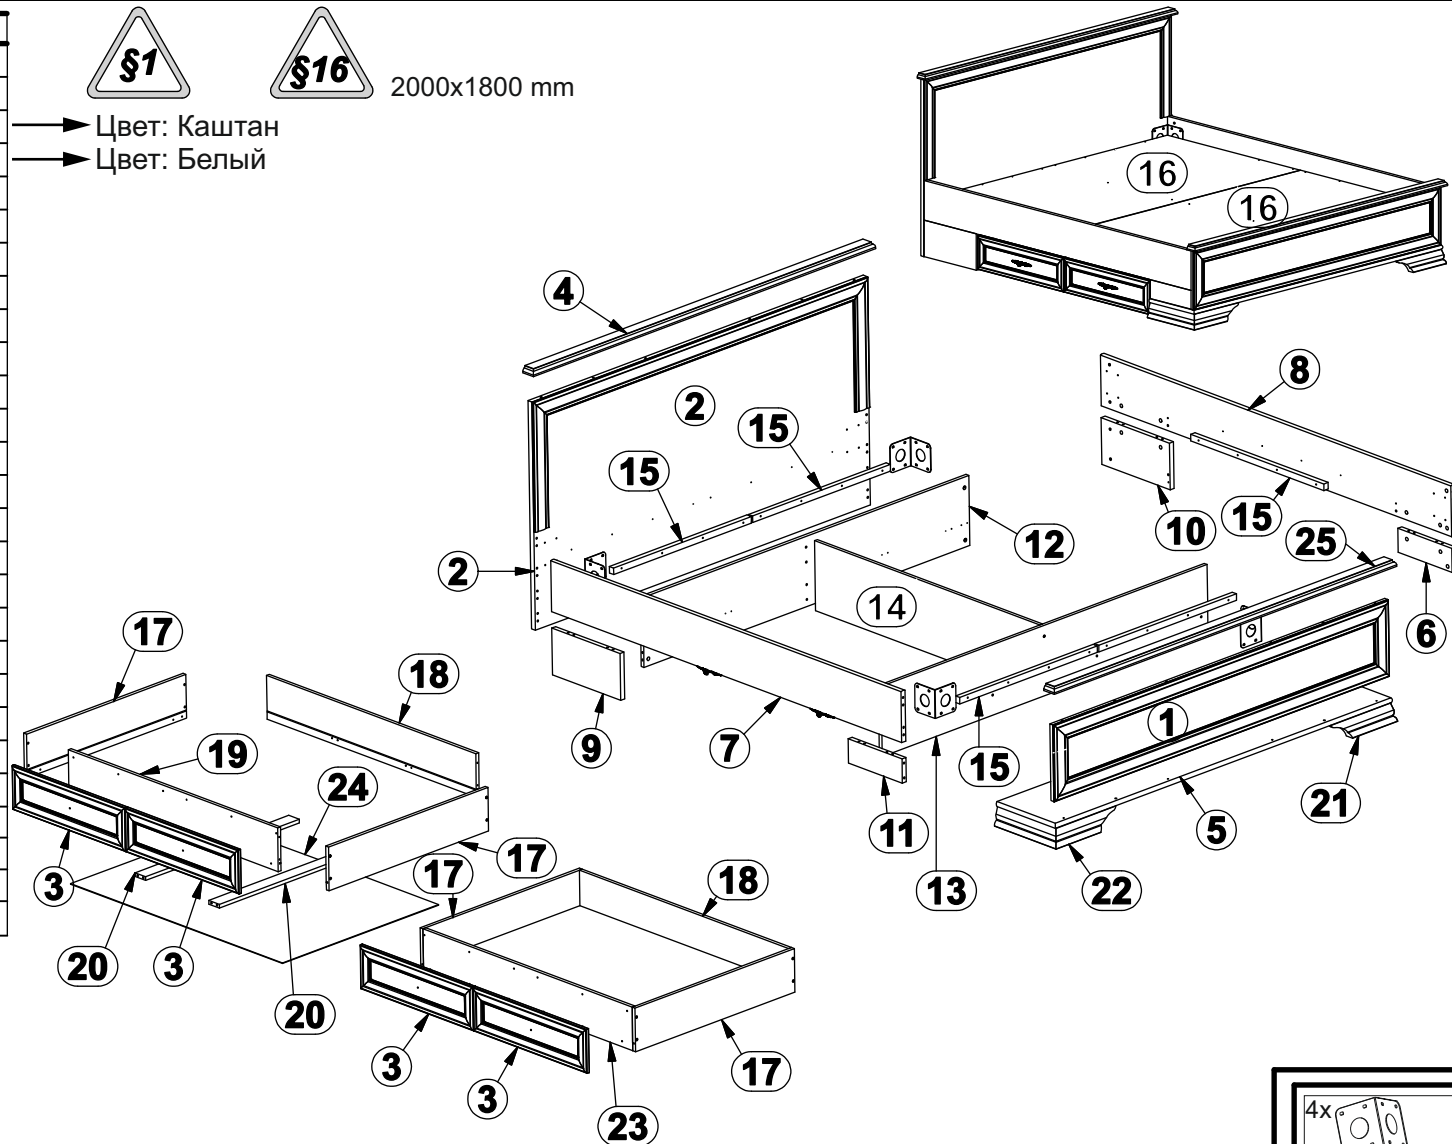


24x  φ7x50 mm e1	48x  φ6.3x13 mm e2	8x  φ7x35 mm e26	38x  φ8x30 mm f1	24x  M4x25 mm j8	4x  M4x16 mm j83	8x  M6x84 mm j117	12x  k1	8x  k34	8x  k44	2x  55x30x20.2 mm n100	24x  φ4x35 mm p26	16x  φ3.5x13 mm p27
4x  φ4x13 mm p93	28x  φ3x30 mm p125	4x  c35¹	4x  c35²	30x  φ15x12mm #16 r1	26x  φ15x15mm #22 r3	8x  r10	24x  φ21x10mm r31	40x  20/11 r42	8x  φ10x16 mm r43	16x  s1	8x  ø16 s2	1x  z1









1

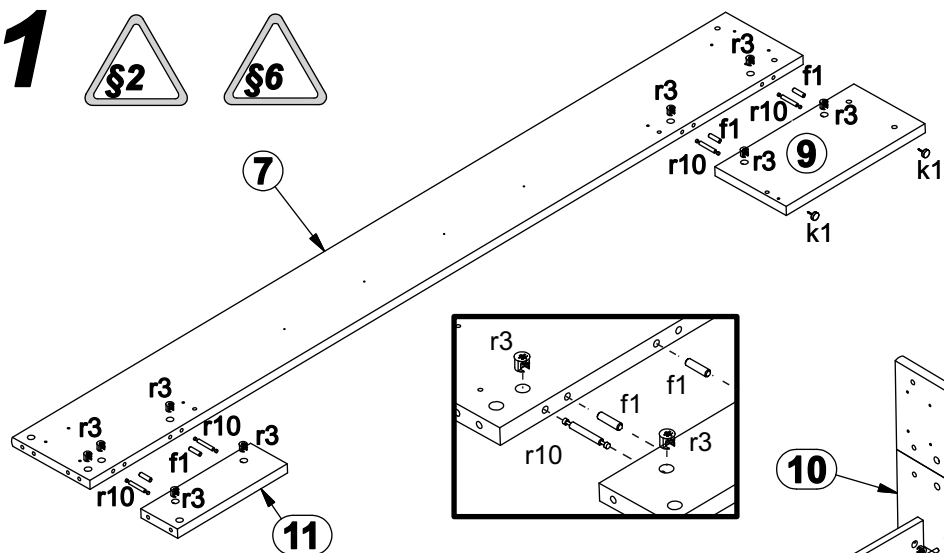


2

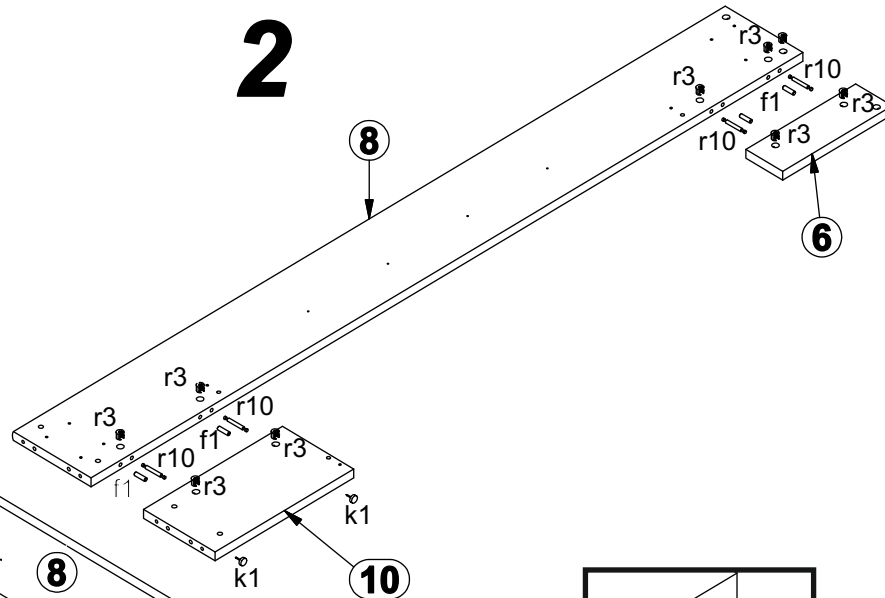

3

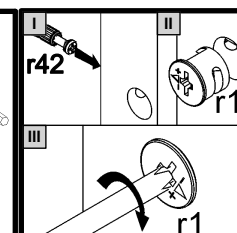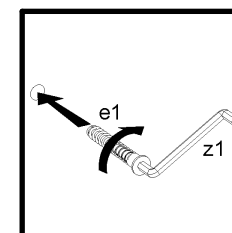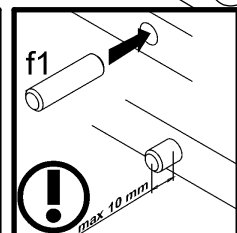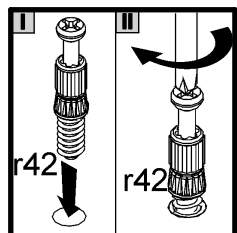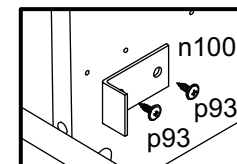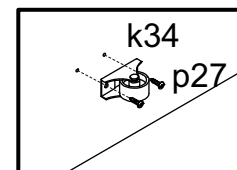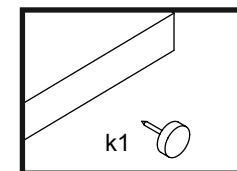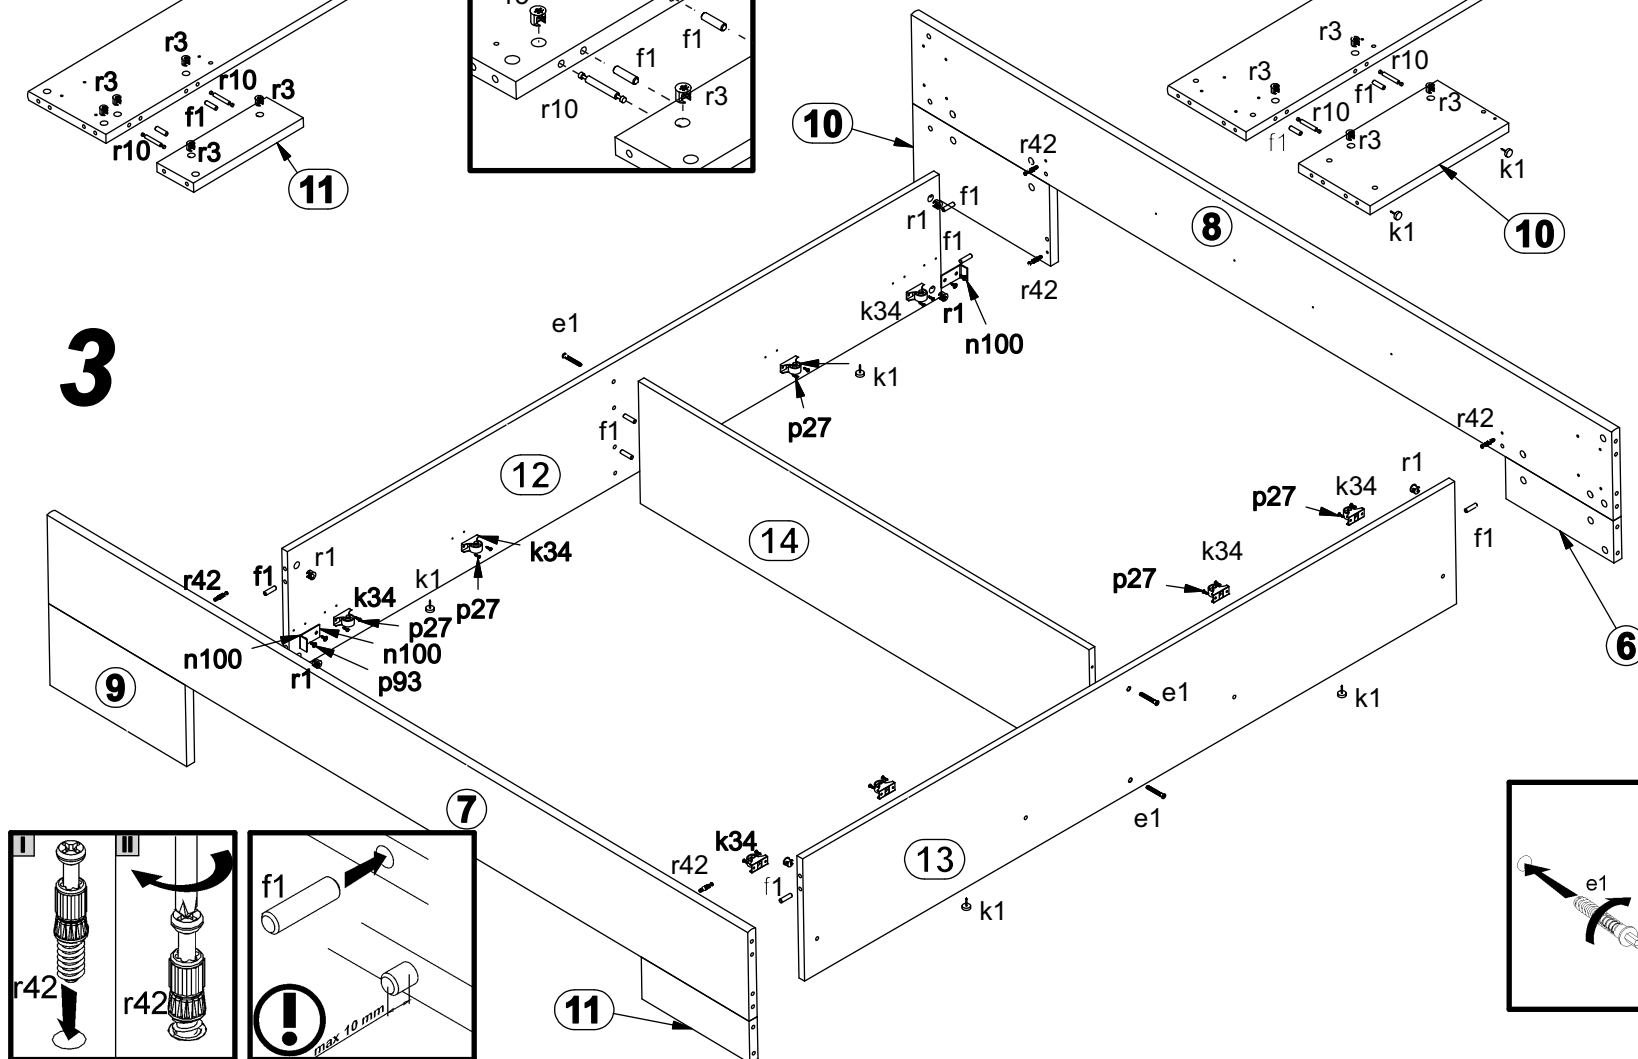


4

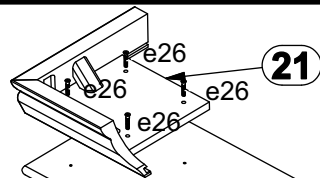


5

22

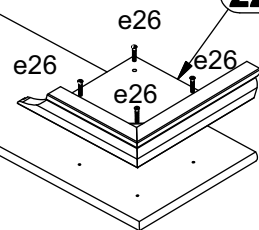



5

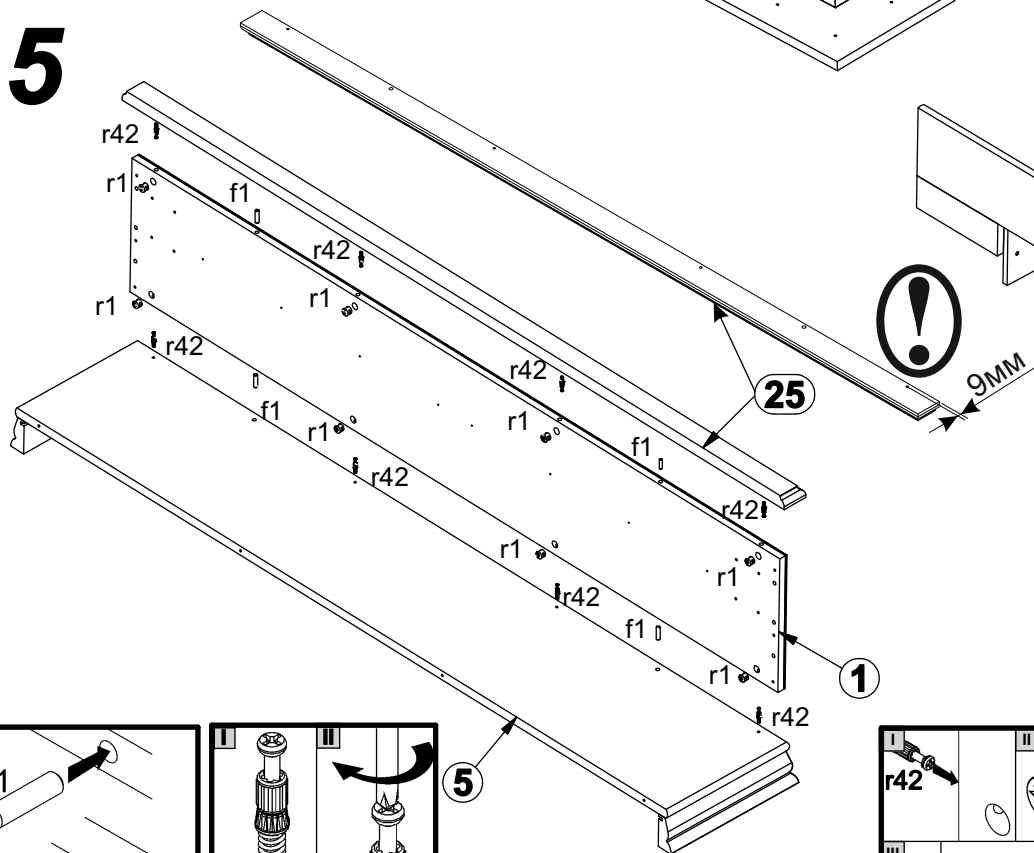


25





9mm

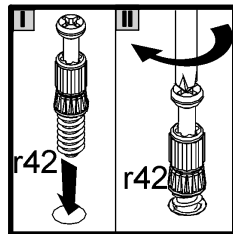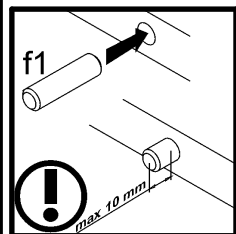

5

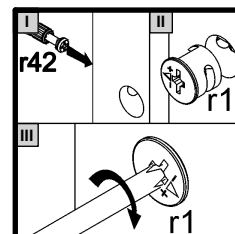

6

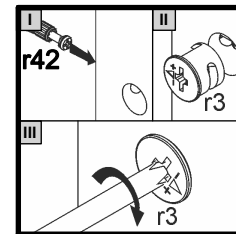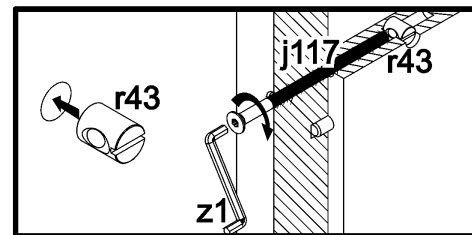

7

4

8


10

2




4






18mm

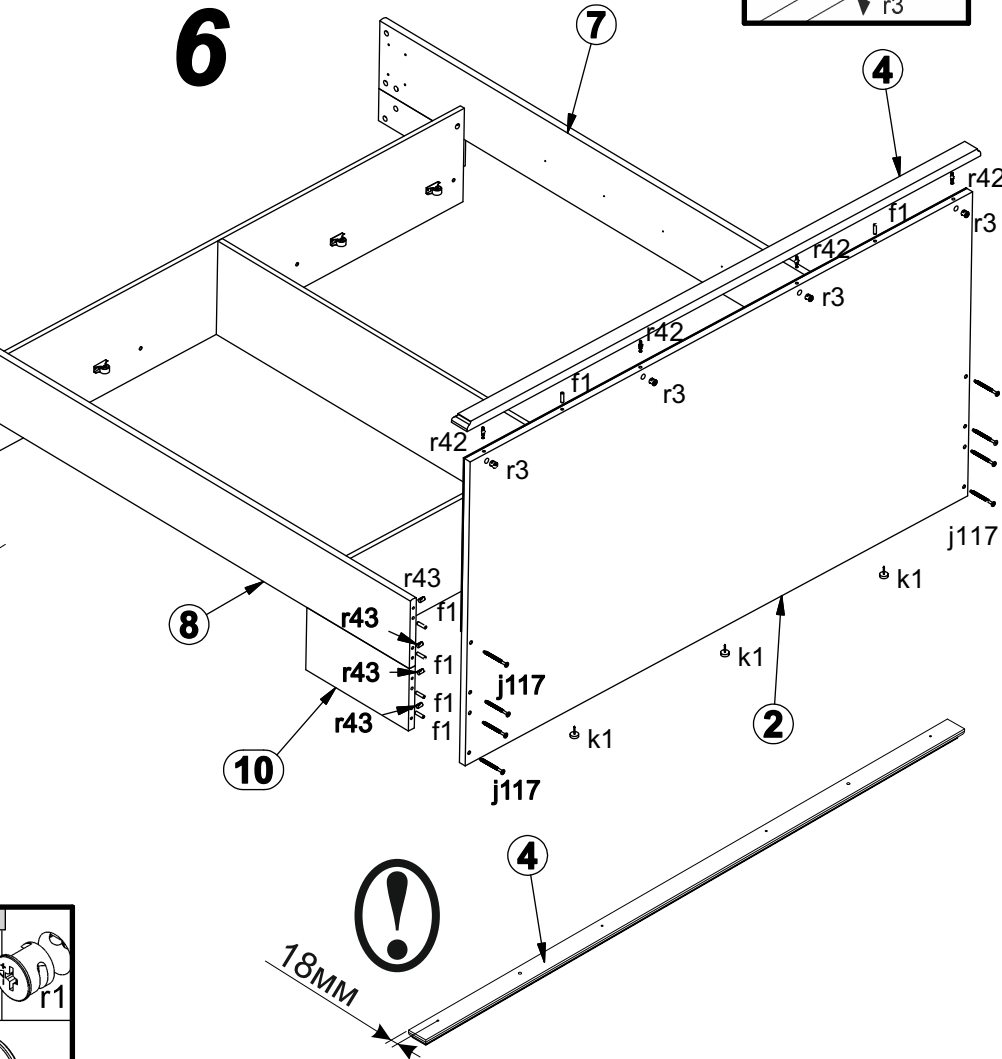


7

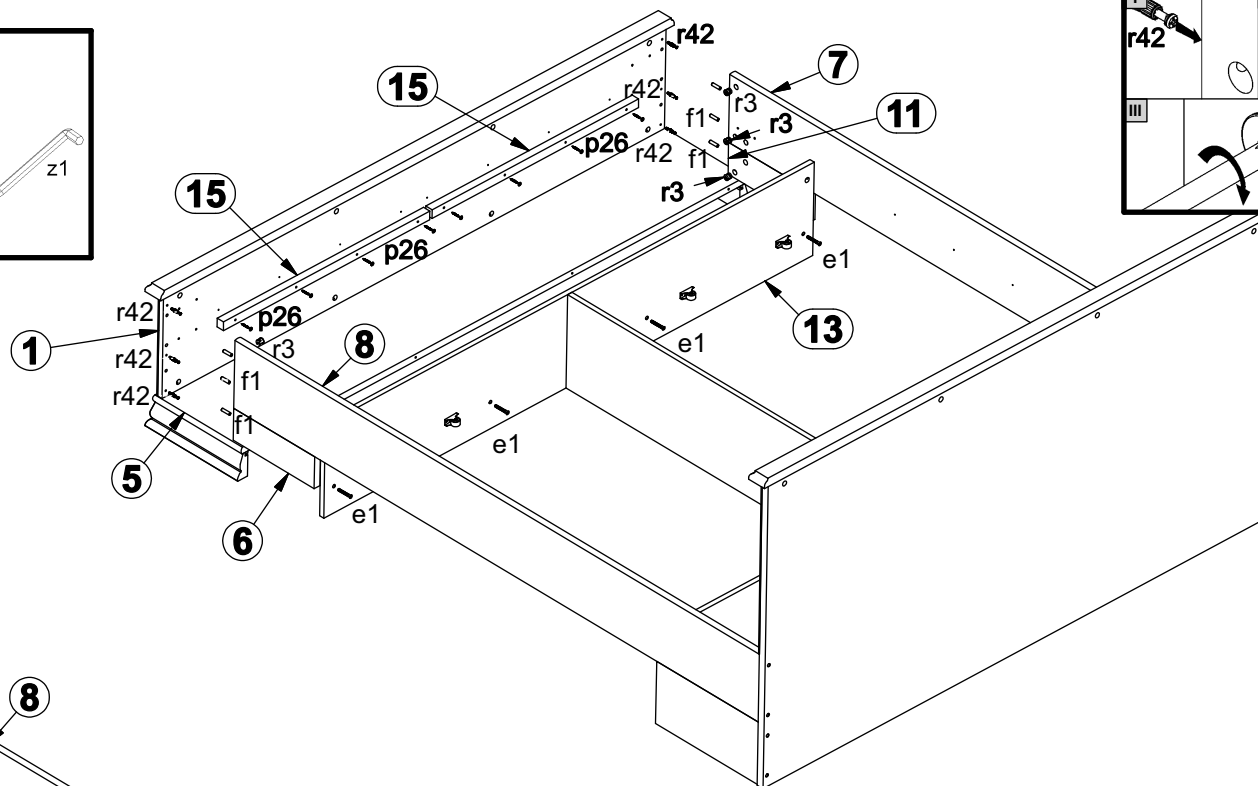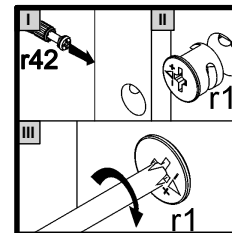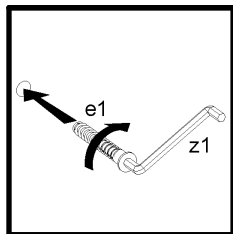


8

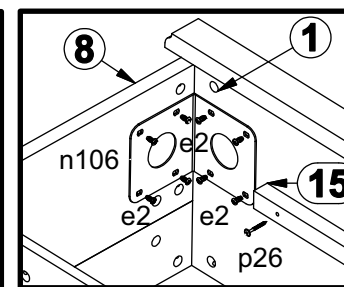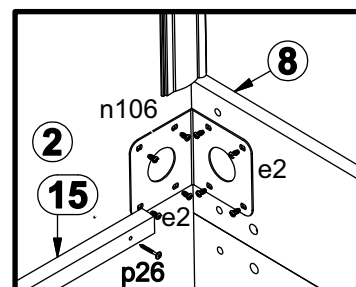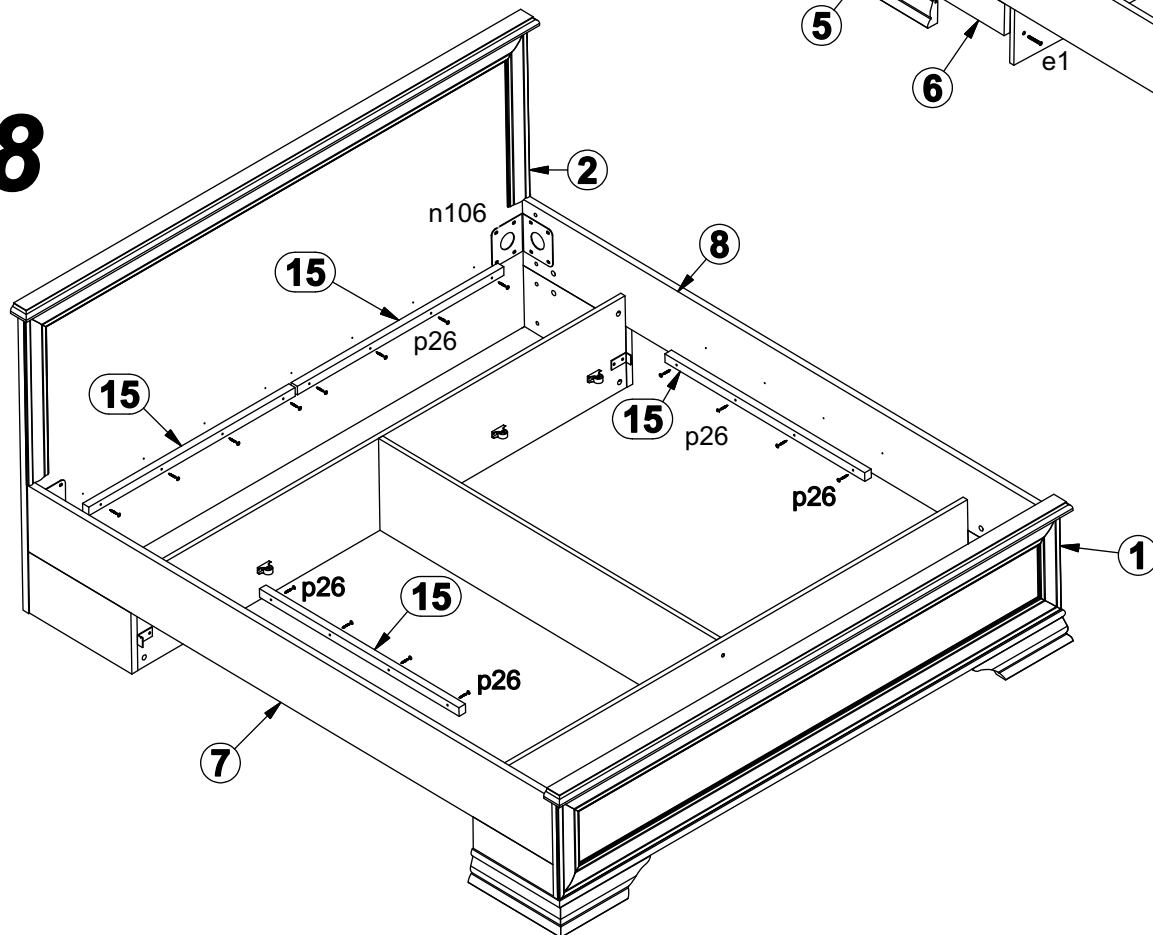


9

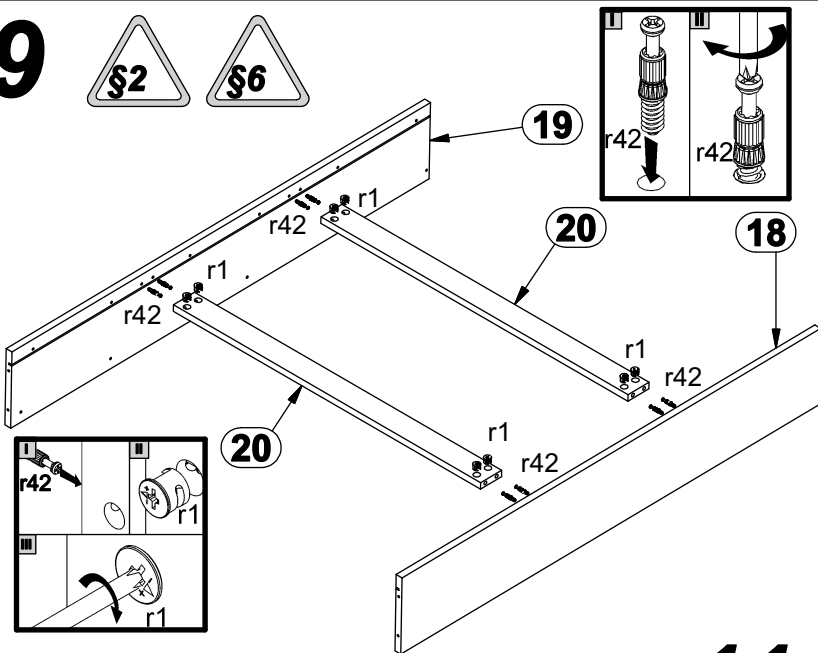


10

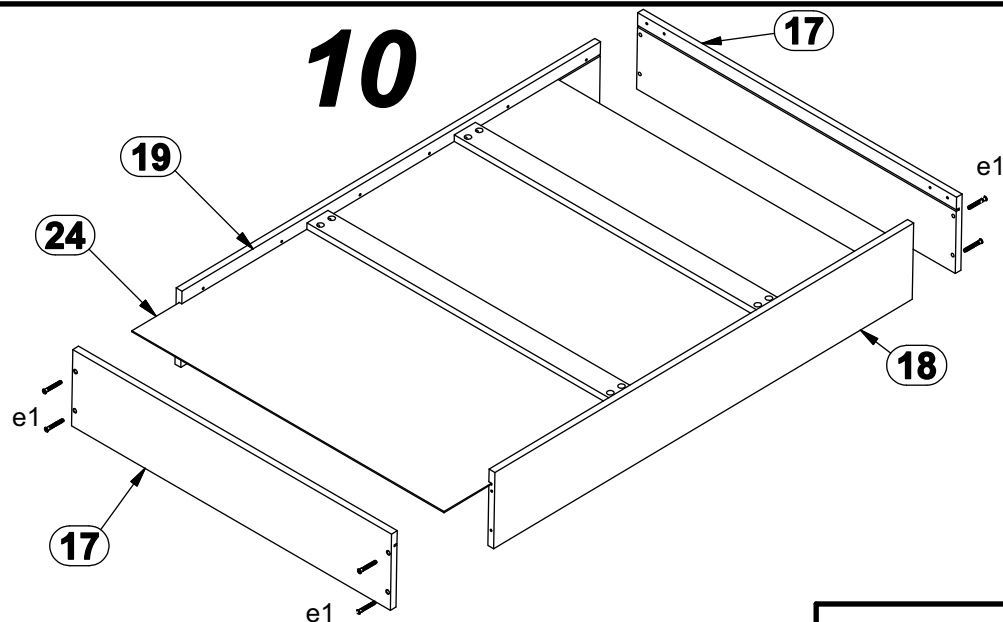





12

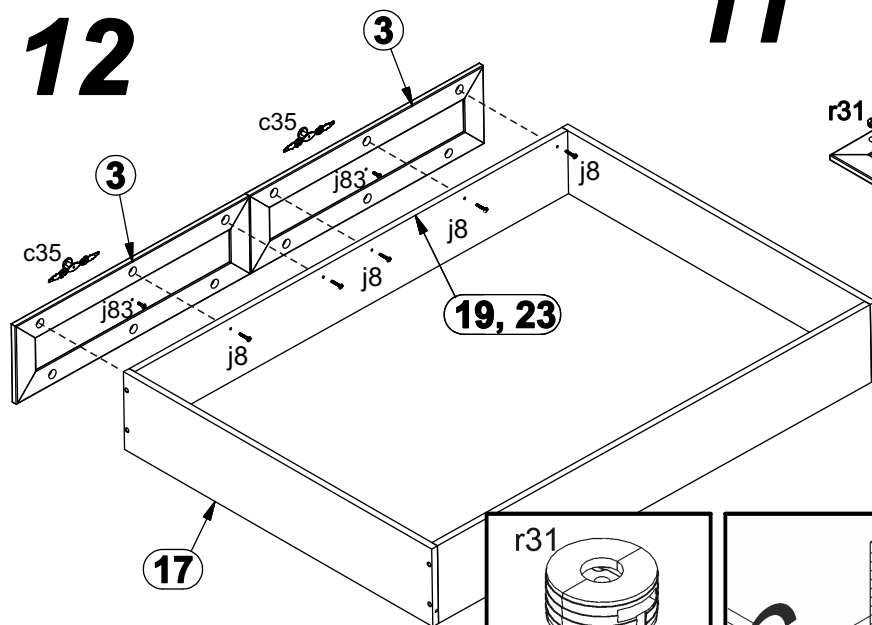

11




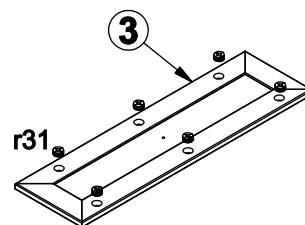


13

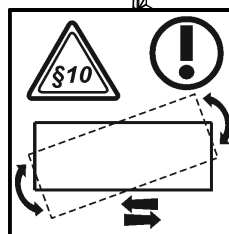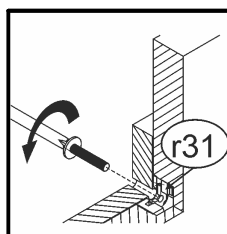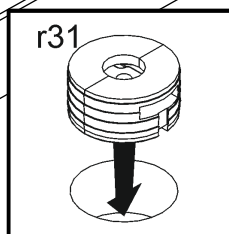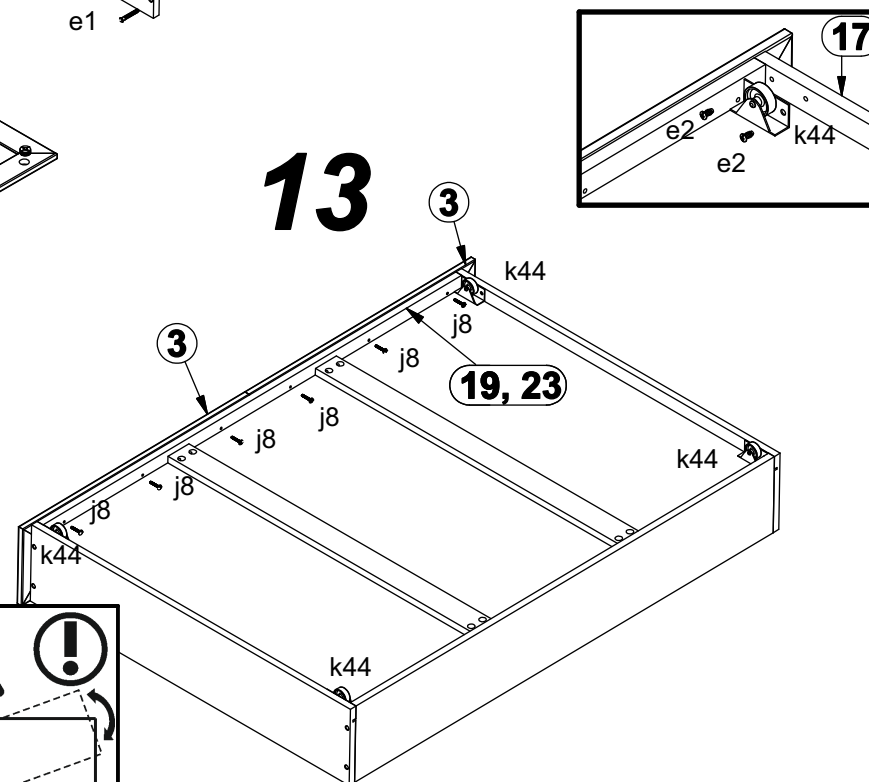

14

§6

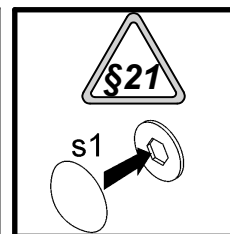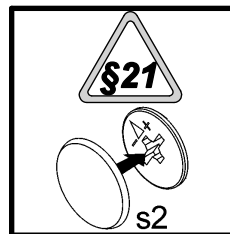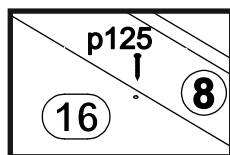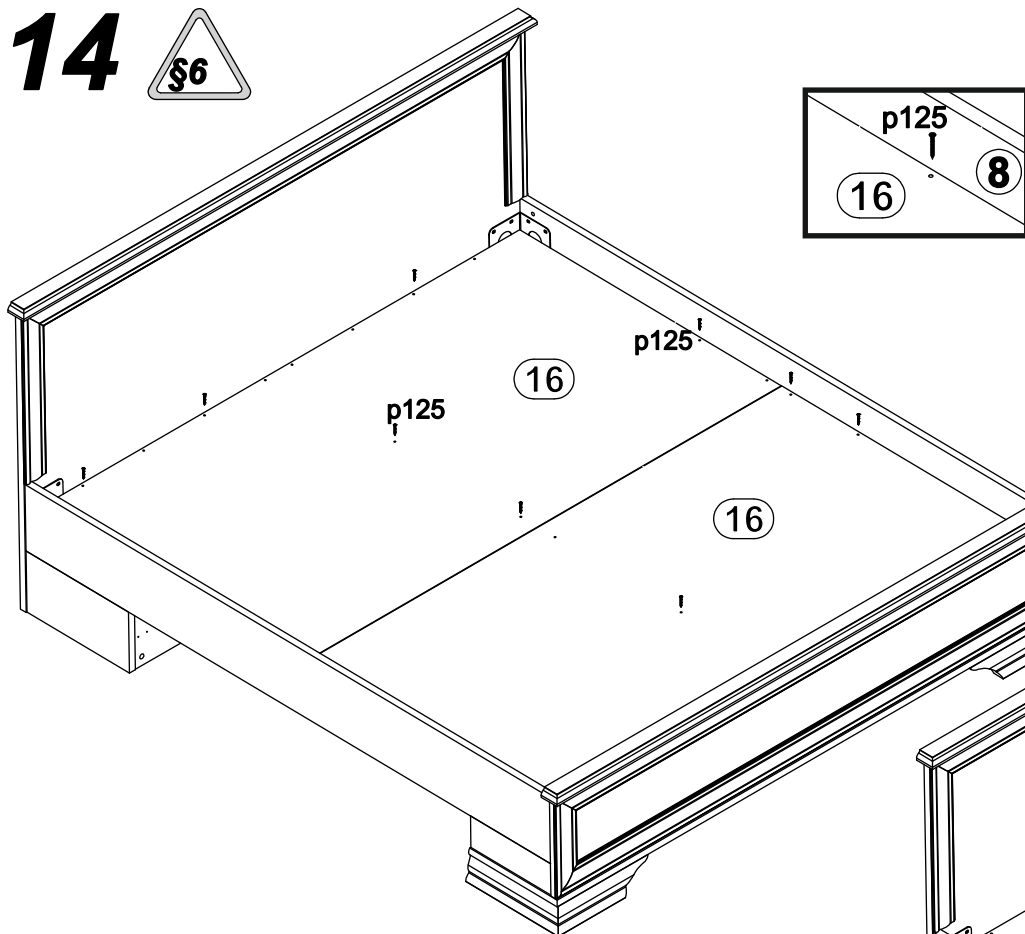

15

