



Антресоли «ТОРОНТО»

S13

схема сборки

ТА-1200

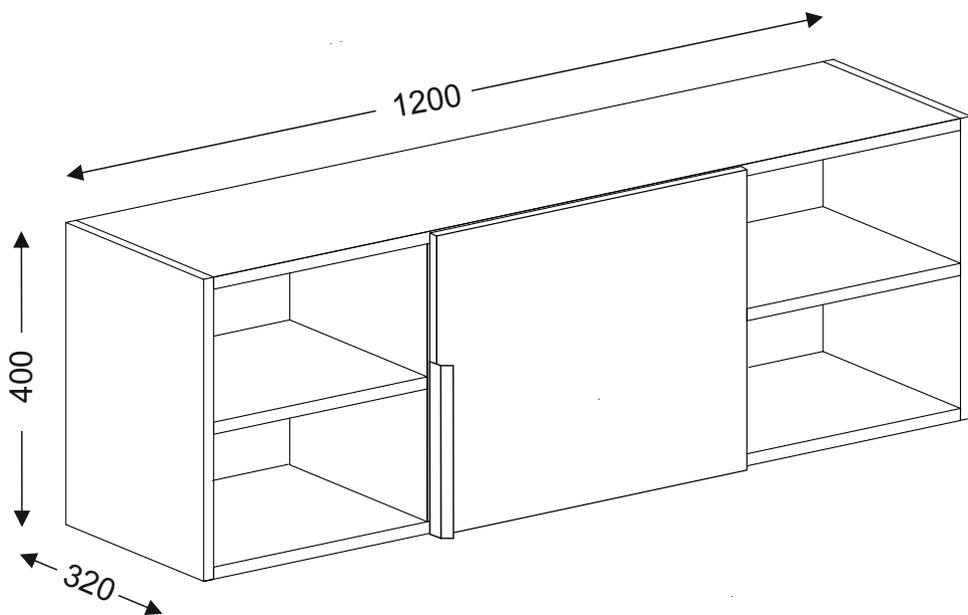

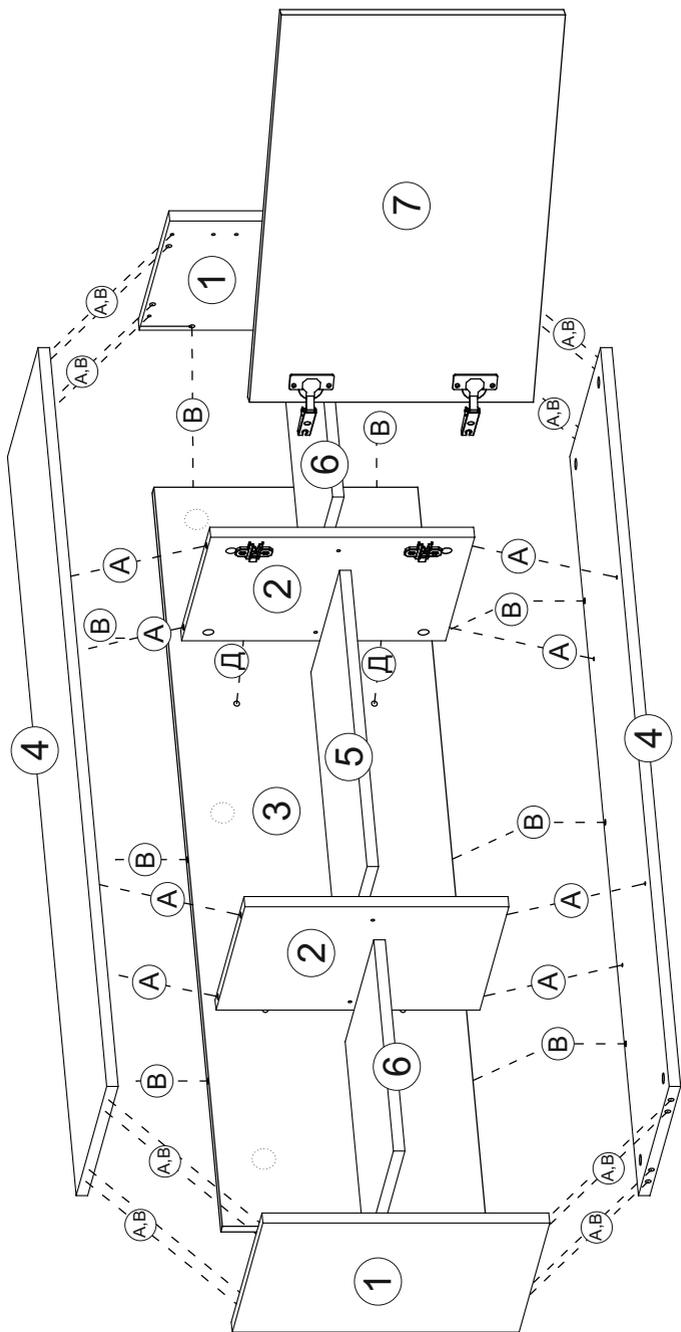


спецификация антресоли ТА-120

пакет	состав	к-во
NT065	вертикали антреселей выс. 400 мм	1
NT066	горизонталы, фурнитура антресоли шир. 1200 мм	1
NT068	фасад антреселей 596*396	1


детали антресоли ТА-120 пакет

① 400x298x16 - 2	NT065
② 367x281x16 - 2	NT066
③ 367x1168x16 - 1	
④ 1168x298x16 - 2	
⑤ 466x280x16 - 1	
⑥ 332x280x16 - 2	
⑦ 396x496x16 - 1	NT068

фурнитура антресоли ТА-120 пакет


А	 x16	эксцентрик 15 мм	NT066
	 x16	шток эксцентрика 15 мм	
В	 x18	шкант 8*30 мм	
Д	 x4	евровинт 7x50	
	 x3	навес (предустановлен)	
	 x3	крючок подвесной (способ монтажа выбирать в зависимости от материала стены!!)	
	 x4	стяжка межсекционная	
	 x4	петля накладная	
	 x8	евровинт 6,3*13 (для установки монт. планки петли)	
	x4	пластина	
	 x16	саморез 3,5*16	
	 x2	ручка 224 мм	
	 x12	полкодержатель	

способ монтажа

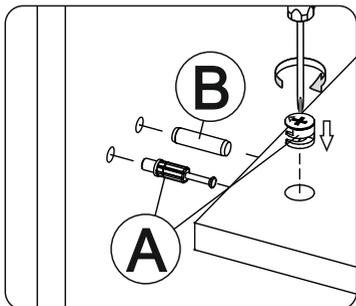

А - эксцентриковая стяжка

В - шкант 8*30

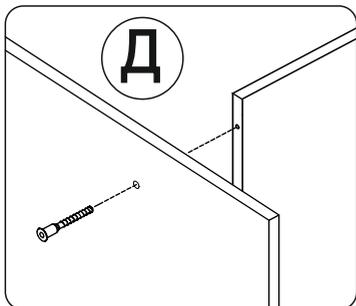

Д - евровинт 7x50