


ООО "Уют Сервис"

тел.(812)336-89-90

Серия Мебели "Гарун К"


Шкаф угловой (арт.533)

№1. Опора регулируемая

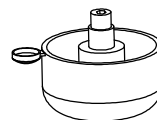


7шт.

№2. Ключ 4 мм



1шт.

№3. Петля 45 град.

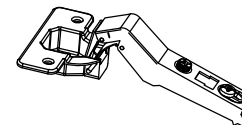

8шт.

№4. Полкодержатель



4шт.

№5. Гвозди 2x20



40шт.

Указанная фурнитура находится в пакете СГ533

	номер пакета	обозначение пакета	наименование пакета	кол.-во пакетов
533	пакет	СБ501	Стенки боковые	2
	пакет	СГ533	Стенки горизонтальные	1
С3533	пакет	С3533.01	Стенка задняя	1
С3533	пакет	С3533.02	Стенка задняя	1
П801	пакет	П801.02	Полка (416x366)	3
П812	пакет	П812.02	Полка (981x366)	1
Д906	пакет	Д906.02	Двери (вставка ЛДСП)	1
Ш33	пакет	Ш33	Штанга овальная	1

Набор мебели для общей комнаты "Гарун К" Шкаф угловой арт.533

Изготовитель: ООО "Уют Сервис"

197374, РОССИЯ, г.Санкт-Петербург, ул.Мебельная, дом 5, лит. Б,
помещение 05Н, тел. (812) 336-89-90, электронная почта: mta@u-servis.spb.ru

ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012

Протокол испытаний №678-11969-2020 от 20.04.2020г.,
678-11968-2020 от 17.04.2020г.

Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метроном"
(рег. № RA.RU.21ДМ80, схема декларирования-3Д)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕАЭС N RU Д-РУ.МН33.В.00443/20 от 19.05.2020

срок действия: до 18.05.2023г.



Функциональное и эксплуатационное назначение:
Бытовая мебель. Мебель для хранения (корпусная)

Гарантийный срок: 24 месяца



Срок службы: 10 лет



Дата выпуска:



ОТК

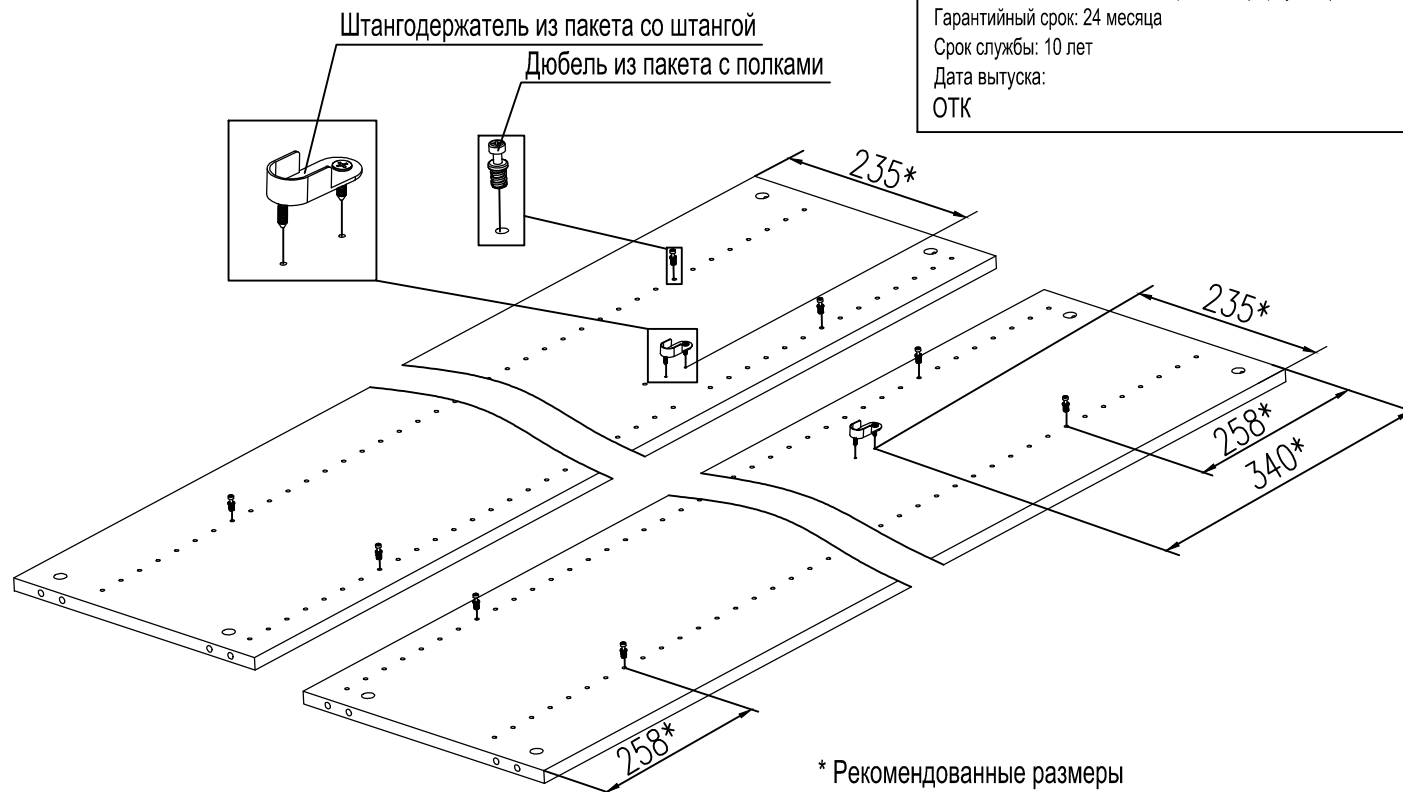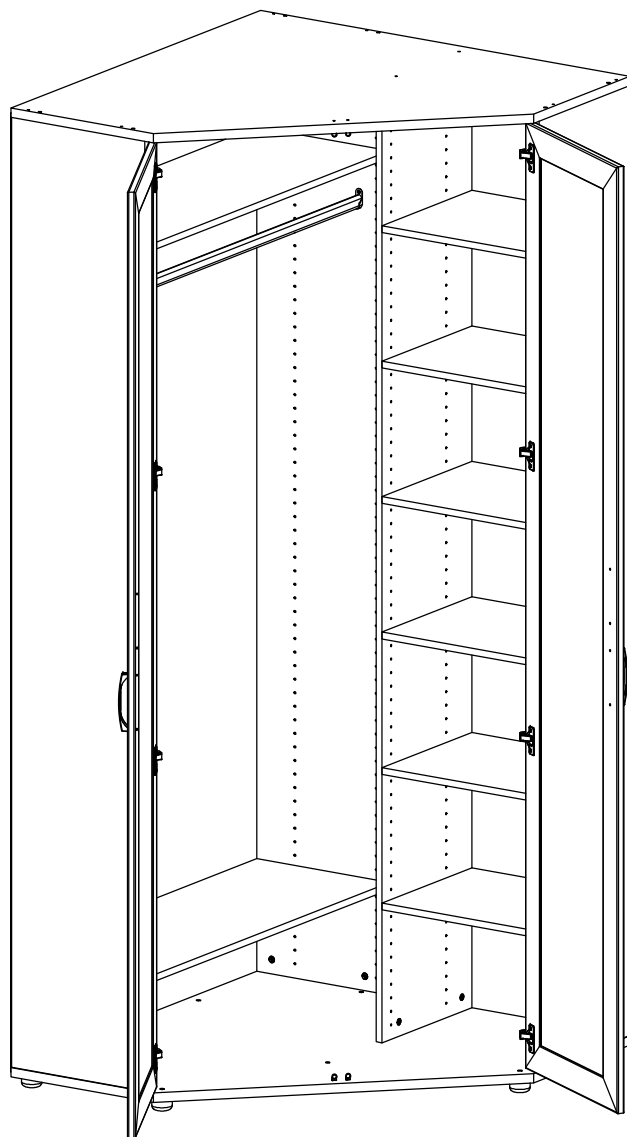


* Рекомендуемые размеры

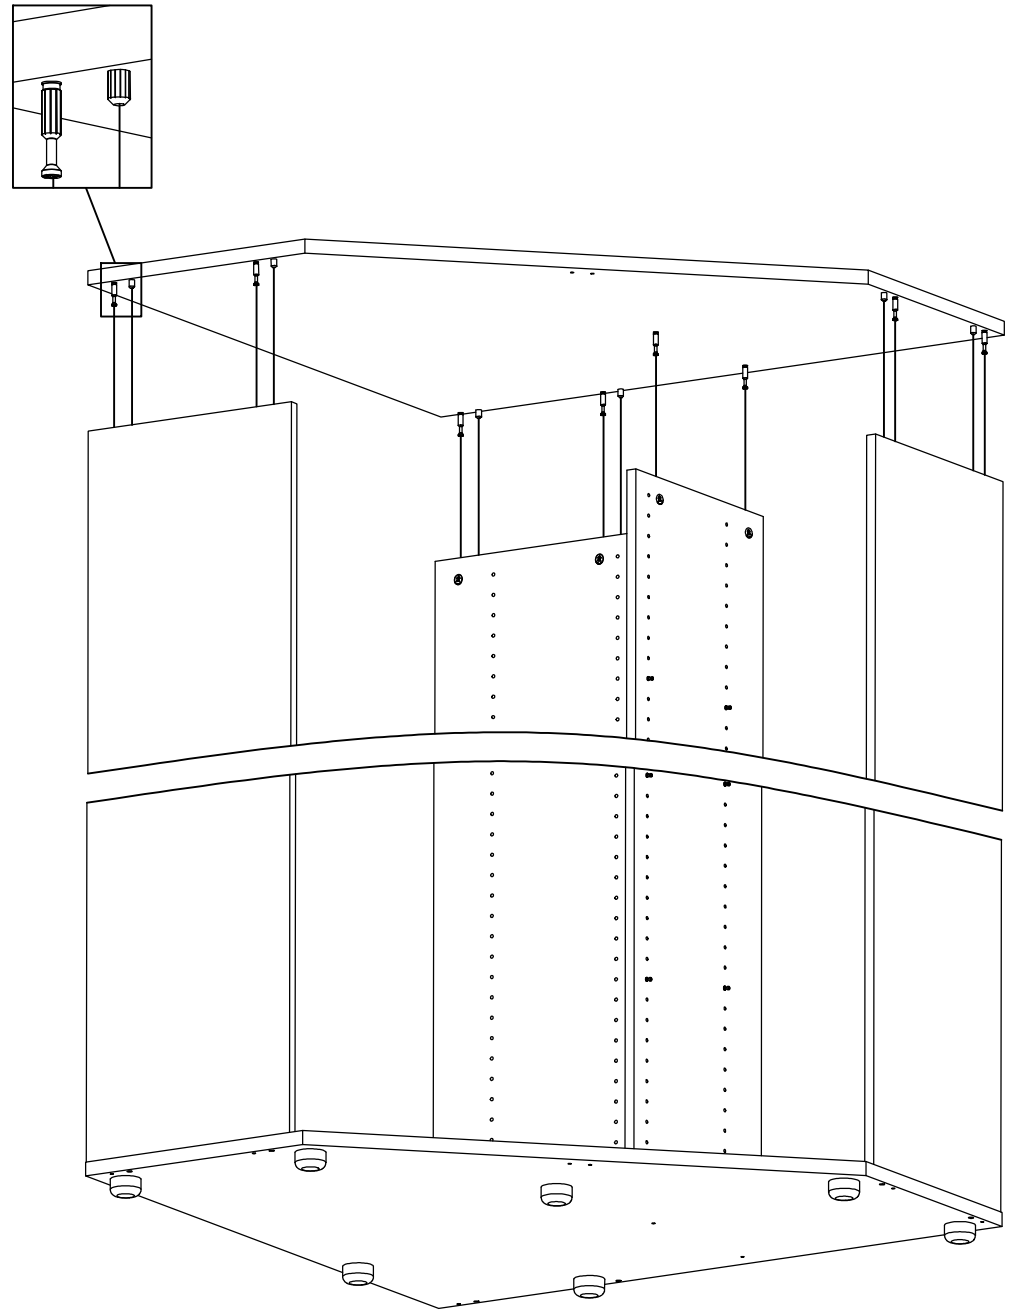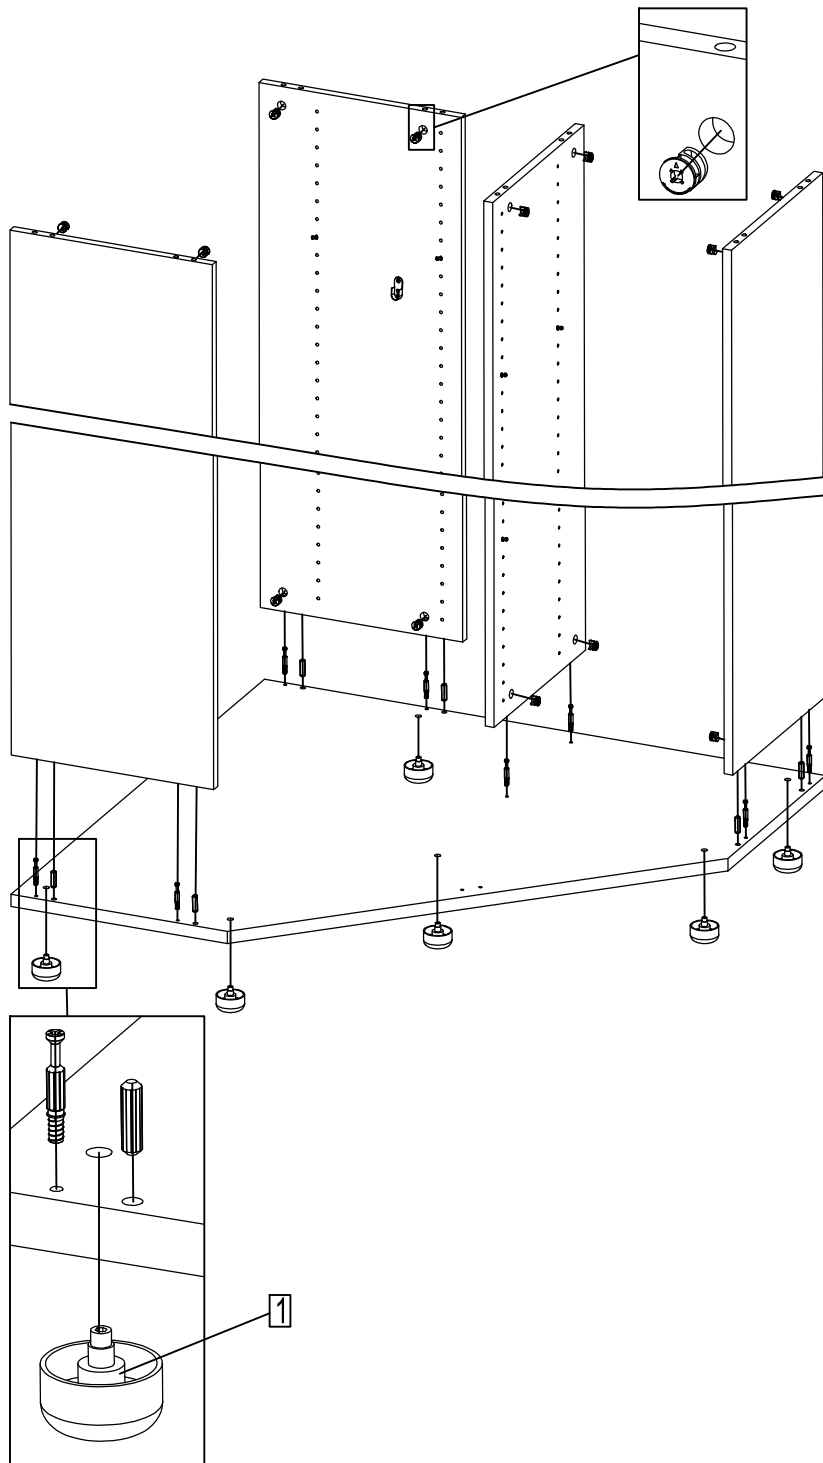

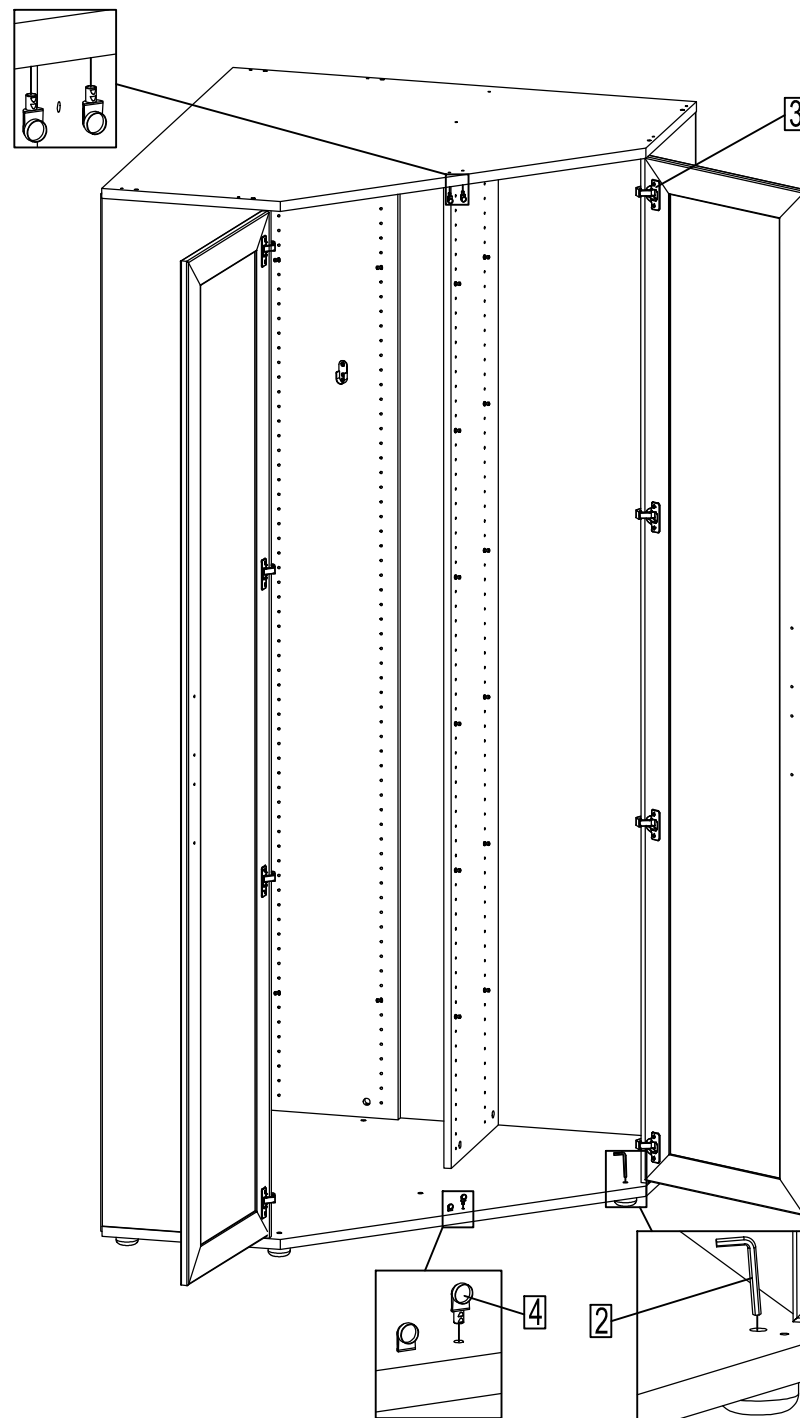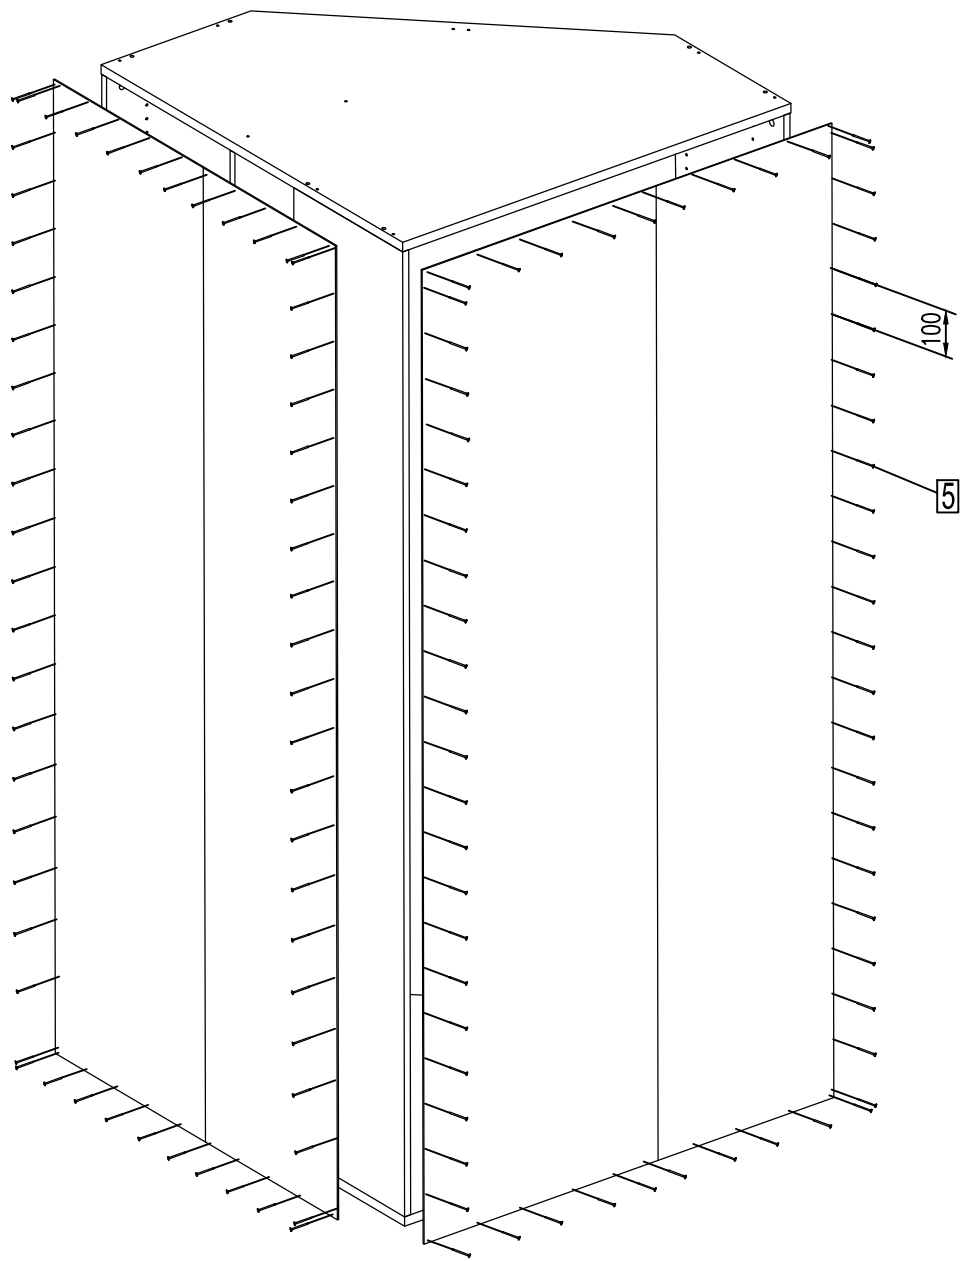

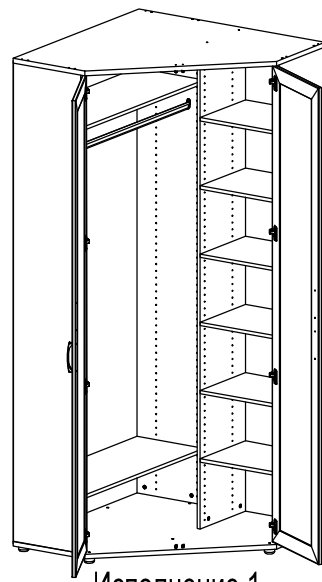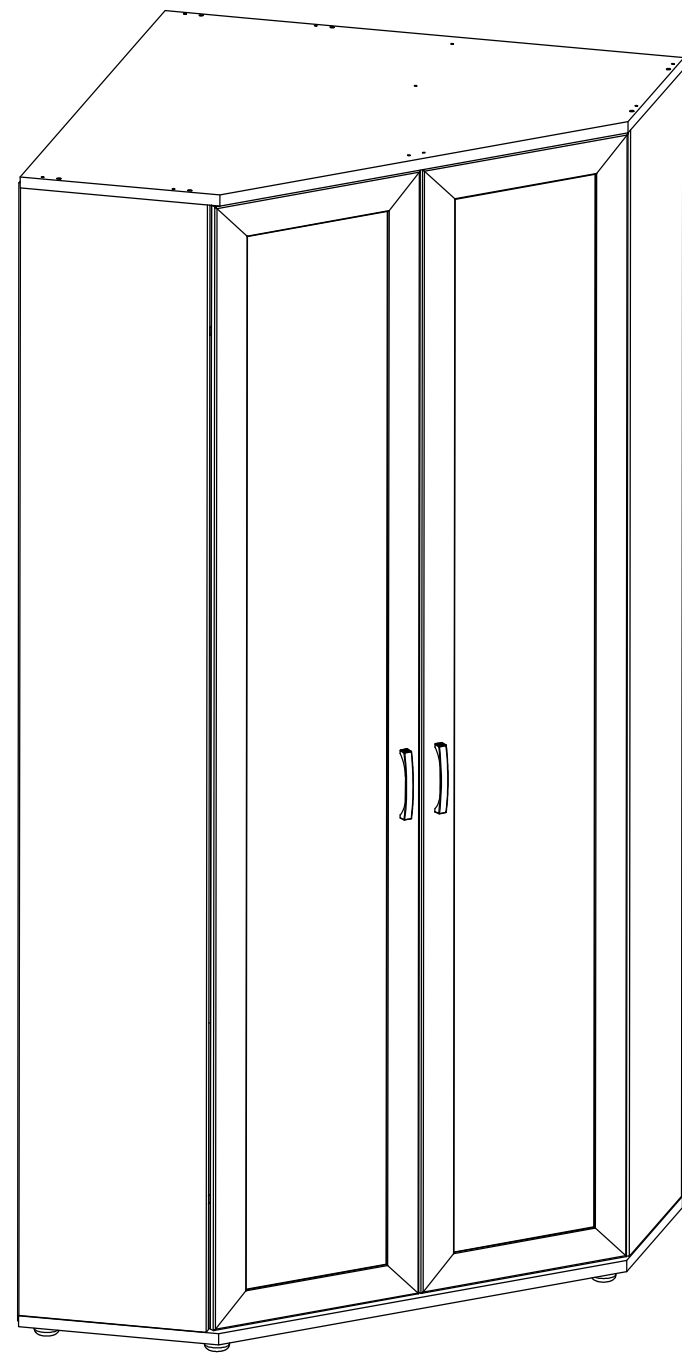

Исполнение 1

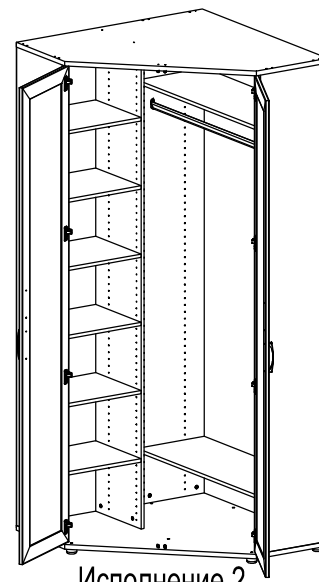

Исполнение 2

Перед сборкой необходимо:

- а) Собрать вместе всю фурнитуру из пакетов.
- б) Определить на какую сторону будет собираться угловой шкаф (Исполнение 1 или Исполнение 2).
- в) Определитесь с уровнем установки полок и штанги в корпусе.

Собрать шкаф необходимо снизу вверх.

1. На нижнюю горизонтальную стенку установить опоры №1, установите нижний горизонт на место, на которое будет устанавливаться изделие и выставьте его по уровню, отрегулировав его положение при помощи регулировочных винтов-опор №1 и ключа №2. Вставьте ключ в регулировочное отверстие опор и поверните в ту или иную сторону (приподнимая или опуская горизонт). Регулировка позволит компенсировать неровность пола и исключить перекос корпуса.
2. После того как Вы определитесь на какой высоте у Вас будут располагаться полки и штанга, необходимо закрутить дюбель полкодержателя. В первую пару боковых стенок корпуса установить дюбель полкодержателя на нужной высоте, установить штангодержатели для установки штанги для одежды (рекомендуемые размеры указаны на первой странице). Установить дюбеля полок и во вторую пару боковых стенок. Рекомендуемое расстояние между полками 304 мм (т.е. в каждое 10 отверстие необходимо установить дюбель полкодержателя). Подробное описание установки полок и штанг смотрите в соответствующих сборочных инструкциях.
3. Далее необходимо установить эксцентрики и шканты в боковые стенки, в нижнюю и верхнюю горизонтальные стенки завернуть дюбель эксцентрика. Собрать корпус по рисунку, фиксируя детали поворотом внутренней части стяжки по часовой стрелке. Места крепления эксцентрика закрыть заглушками.
4. Установить полки в установленные дюбели и закрепить их с помощью отвертки. Шкаф может комплектоваться дополнительными полками, установку полок см. в инструкции по сборке полки.
6. Стенки задние прикрепить гвоздями № 5 по периметру, соблюдая прямоугольность конструкции.
7. Установить и закрепить на двери петли №3, **входящие в комплект фурнитуры горизонтов** (петли находящиеся в упаковке двери не используются). Навесить дверь (см. инструкцию по сборке двери).
8. Установить штангу для одежды в установленные штангодержатели. Шкаф может комплектоваться дополнительной штангой для одежды.
9. После сборки изделия и установки его на место, необходимо подрегулировать его положение при помощи регулировочных опор. Места крепления опор закрыть заглушками от опор №1.
10. Бока шкафа соединить межсекционными стяжками с боками соседних секций (совместить отверстия в боках шкафов и досверлить отверстия по месту).
11. Выставить двери всех секций. Установите в качестве упора для двери полкодержатели №4.
12. Вырезать этикетку и приклеить снаружи на заднюю стенку.