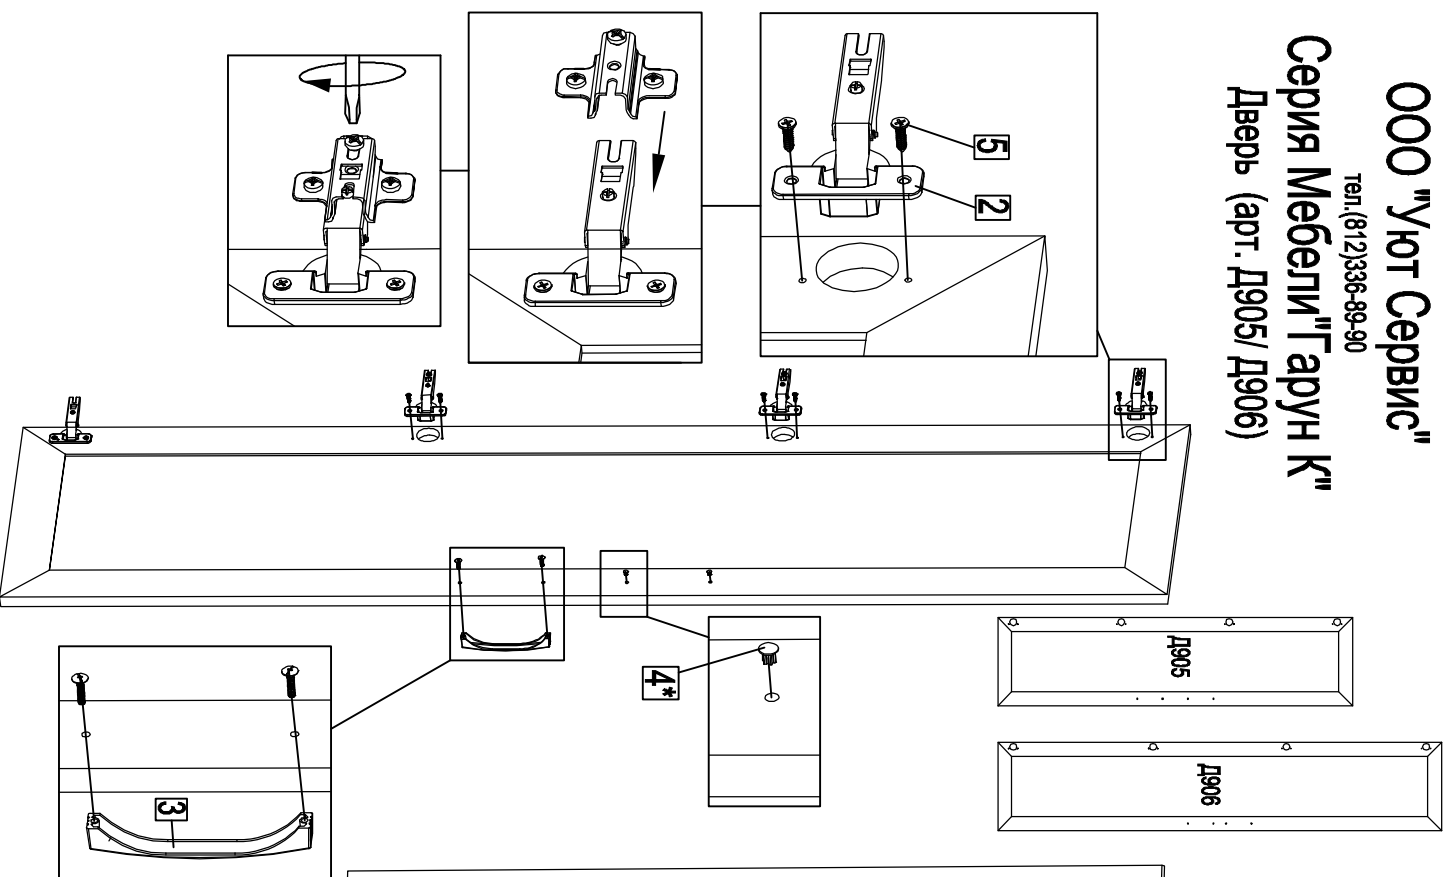




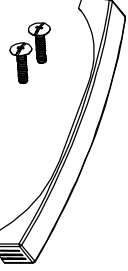


ООО "Уют Сервис"

Тел. (812)336-89-90

Серия Мебели "Гарун К"



Дверь (арт. Д905/ Д906)



<p>№1. Монтажная планка</p>  <p>4шт.</p>	<p>№2. Петля накладная</p>  <p>4шт.</p>	<p>№3. Ручка</p>  <p>1шт.</p>	<p>№4. Заглушка d5*</p>  <p>2шт.</p>	<p>№5. Саморез 4x16</p>  <p>8шт.</p>
--	--	--	---	---

* Заглушки d5 №4 в стандартную комплектацию не входят (приобретаются отдельно)

Регулировка дверей

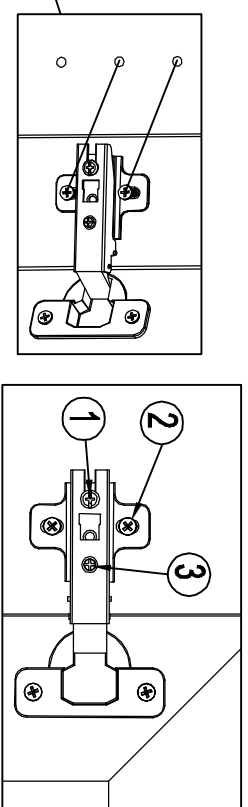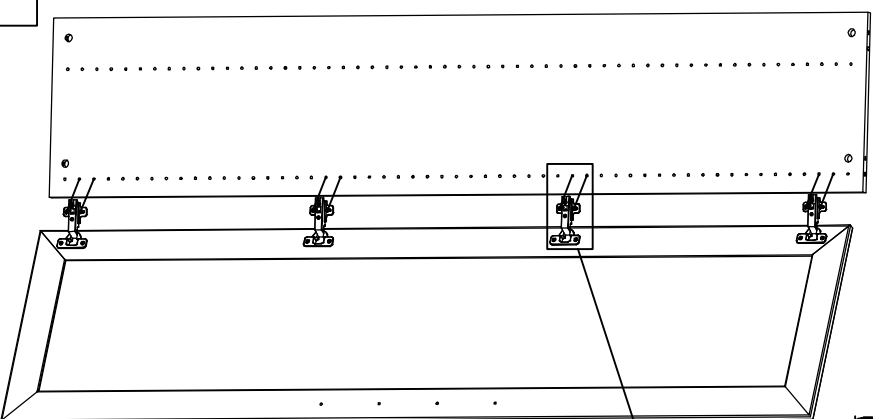

- 1 Вперед-назад (к себе от себя)
- 2 Верх-низ
- 3 Влево-вправо

1. Соберите корпус шкафа (тумбы). Выберите бок (левый/правый) на который будет навешиваться дверь.
2. В двери на посадочные места установите петли №2 (4шт.), закрепляя их при помощи саморезов №5 (8шт.). Закрепите монтажную планку №1 (4шт.) на петле с помощью регулировочного винта.
4. Внимание! Для того, чтобы доверлить или просверлить новые отверстия под ручку нужно подложить дверь на горизонтальную поверхность лицевой стороной вниз, подложив под место выхода сверла обрезок древесины (ДСП, МДФ), сверлить на максимальных оборотах сверла и минимальной подачи.
3. Далее, на выбранный бок, на посадочные места (согласно схеме сборки) установить монтажные планки с дверью, и закрепить их три помощи евровинтов. Произвести регулировку с помощью регулировочных винтов на петлях, согласно рисунку.
6. В просверленные отверстия двери установите ручку №3 при помощи винтов из комплекта ручки. В оставшиеся отверстия (на внутренней стороне двери) установите заглушки №4*.