


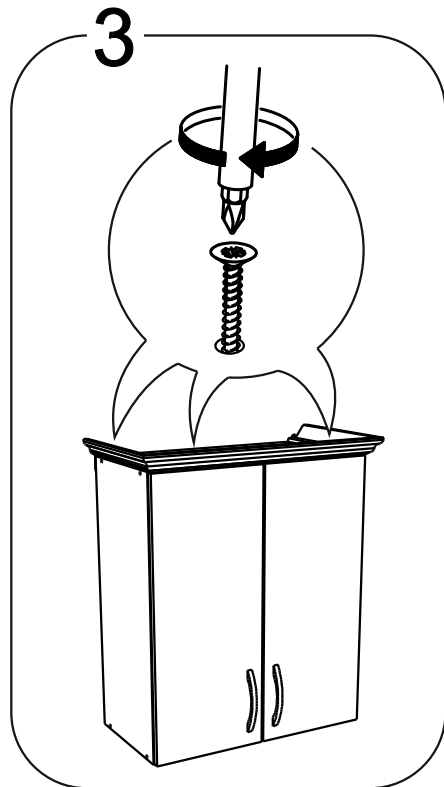
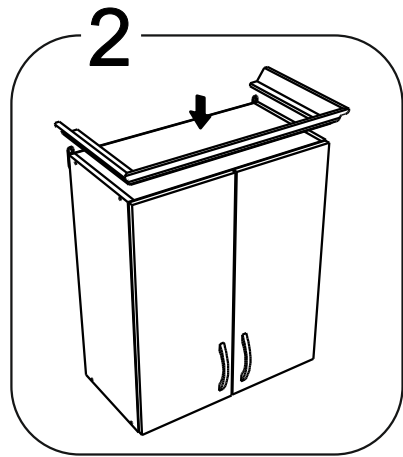


16






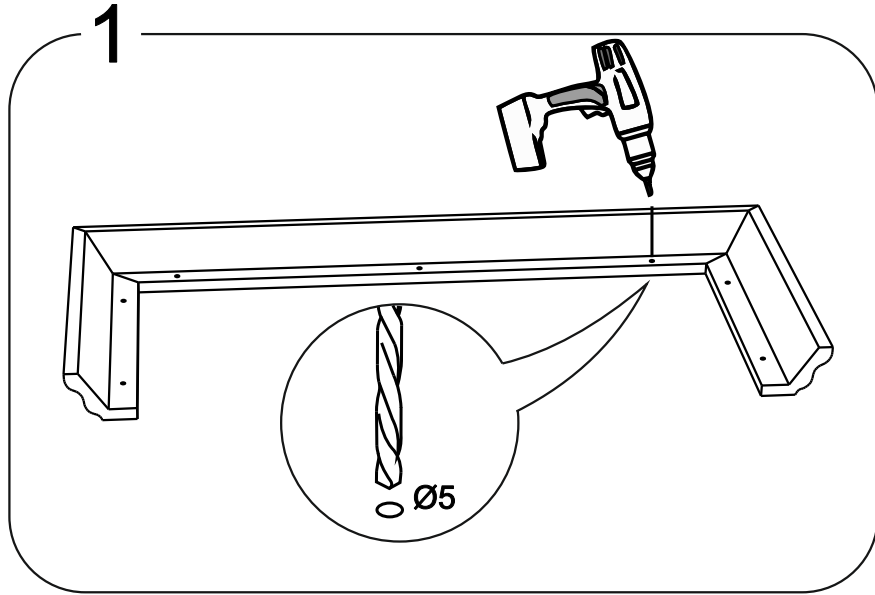


P400

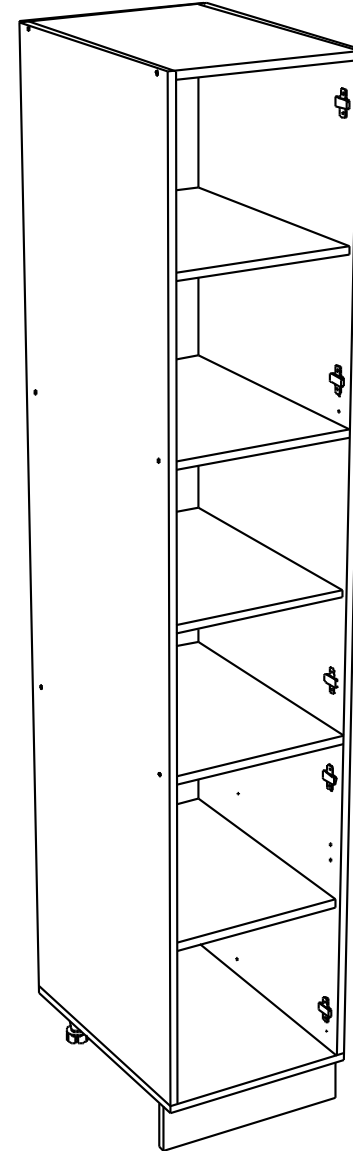

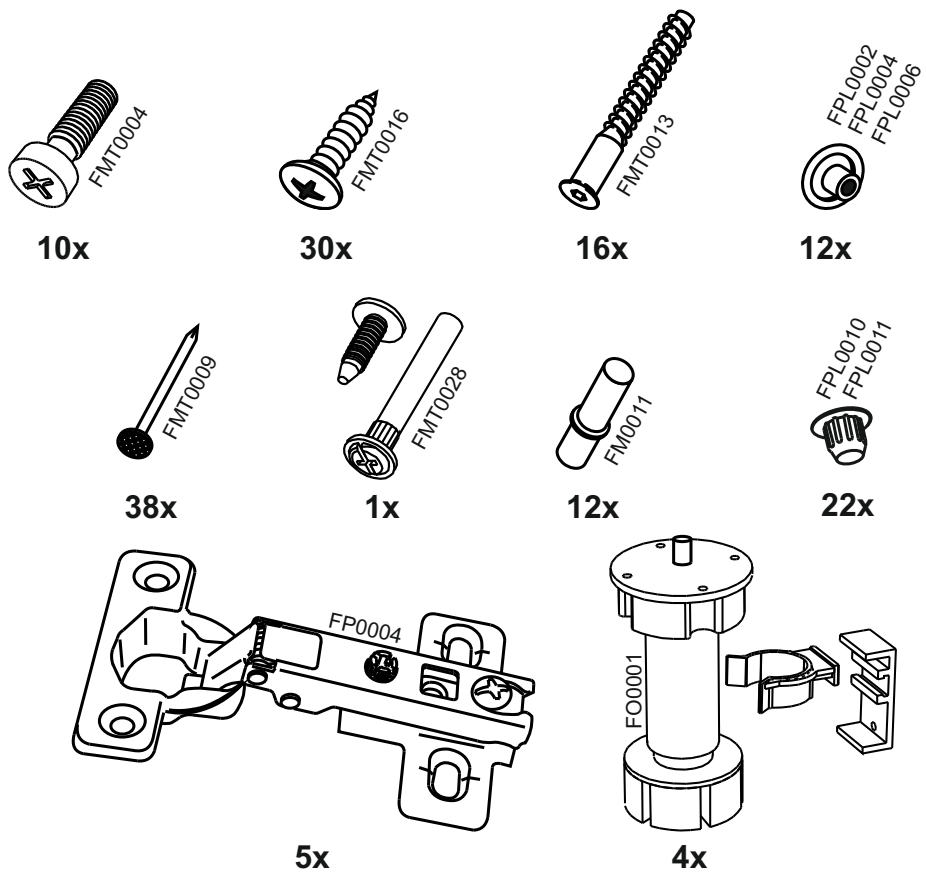

15



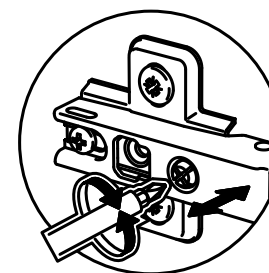
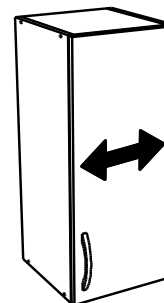
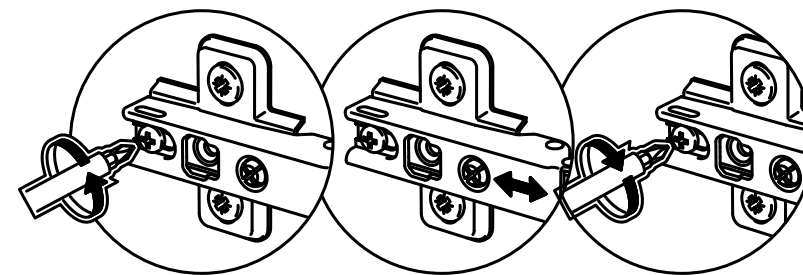
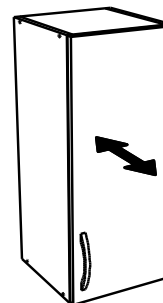
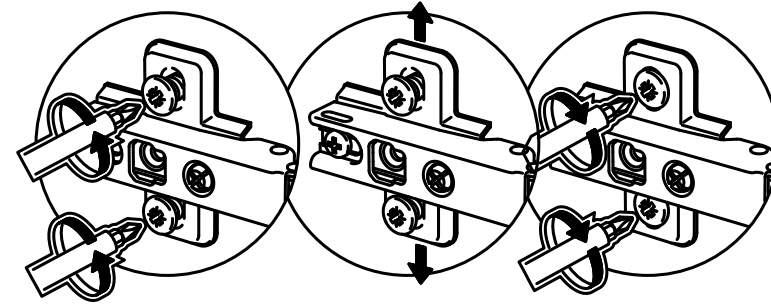
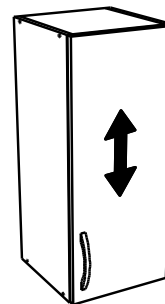


No	code	a*b	x
1	P400.01	2016*554	1
2	P400.02	2016*554	1
3	P400.03	400*554	1
4	P400.04	368*554	3
5	P400.05	368*540	3
6	N400.05	400*100	1
7	P400.06	2030*395	1







В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.

In furniture KIT, there may be changes, not specified in this manual, which don't deteriorate the quality of the produkt.


13

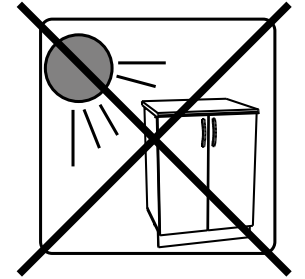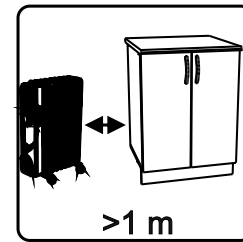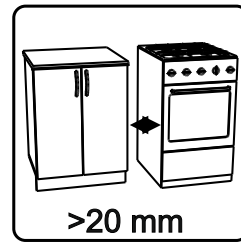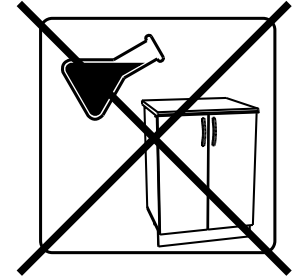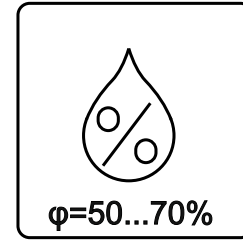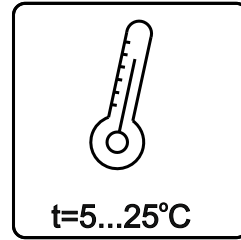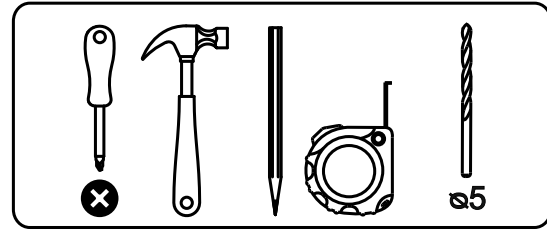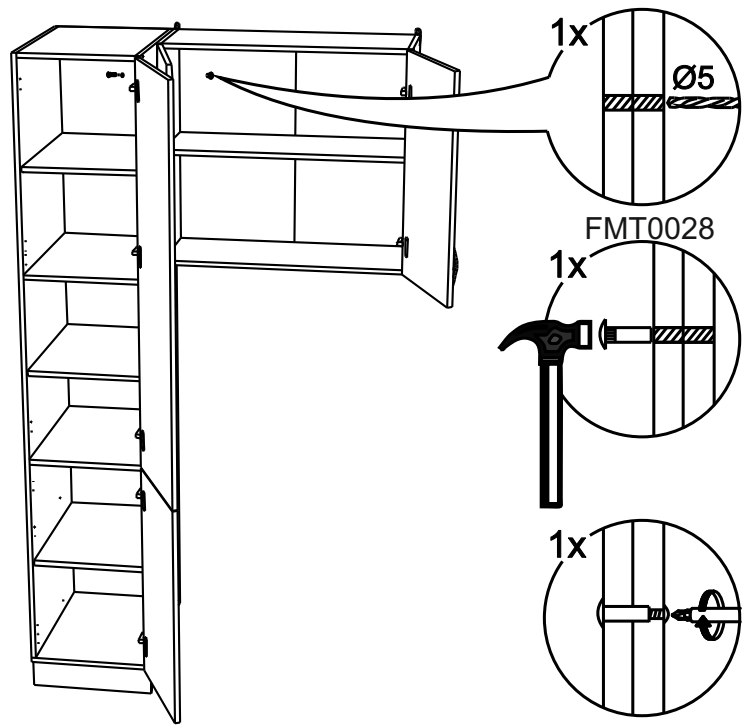


14

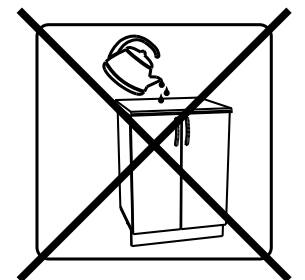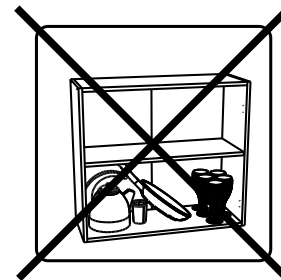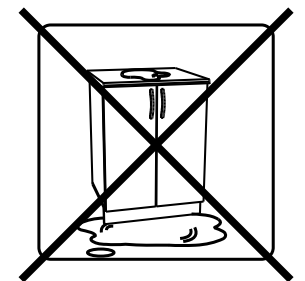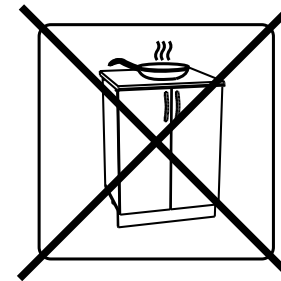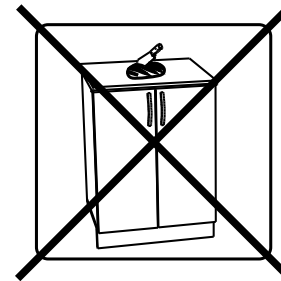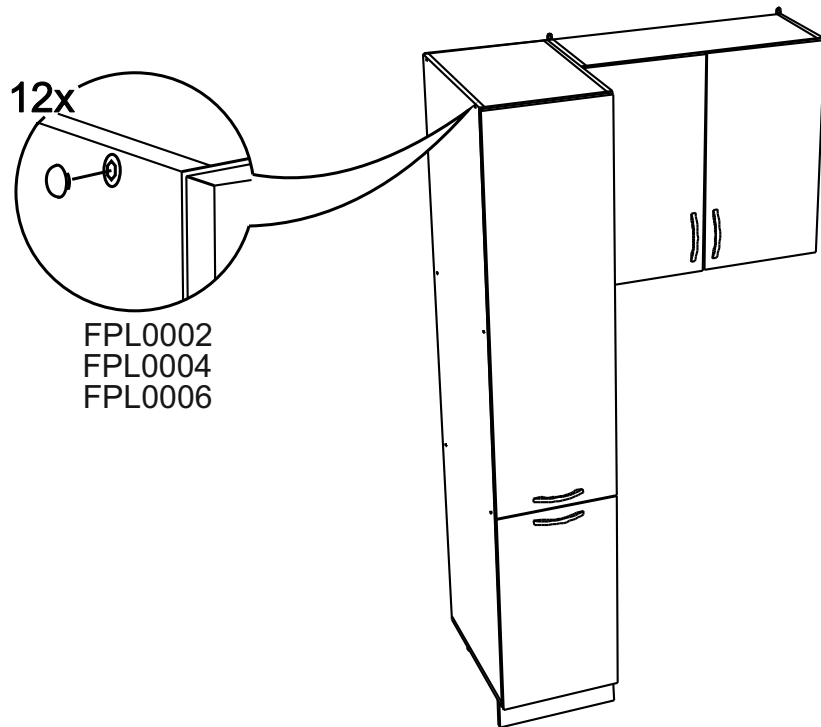


1

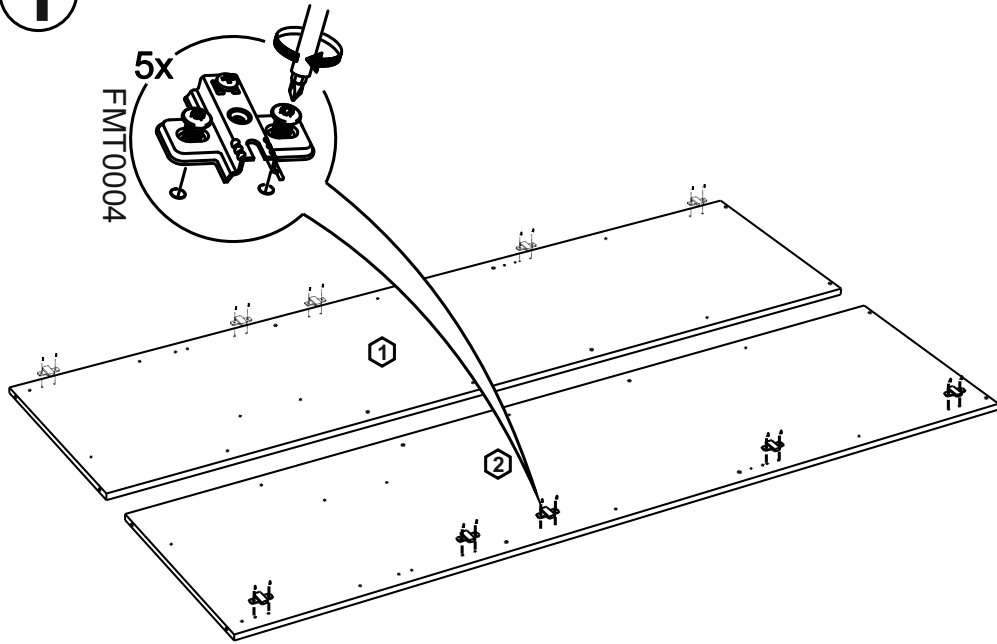


2

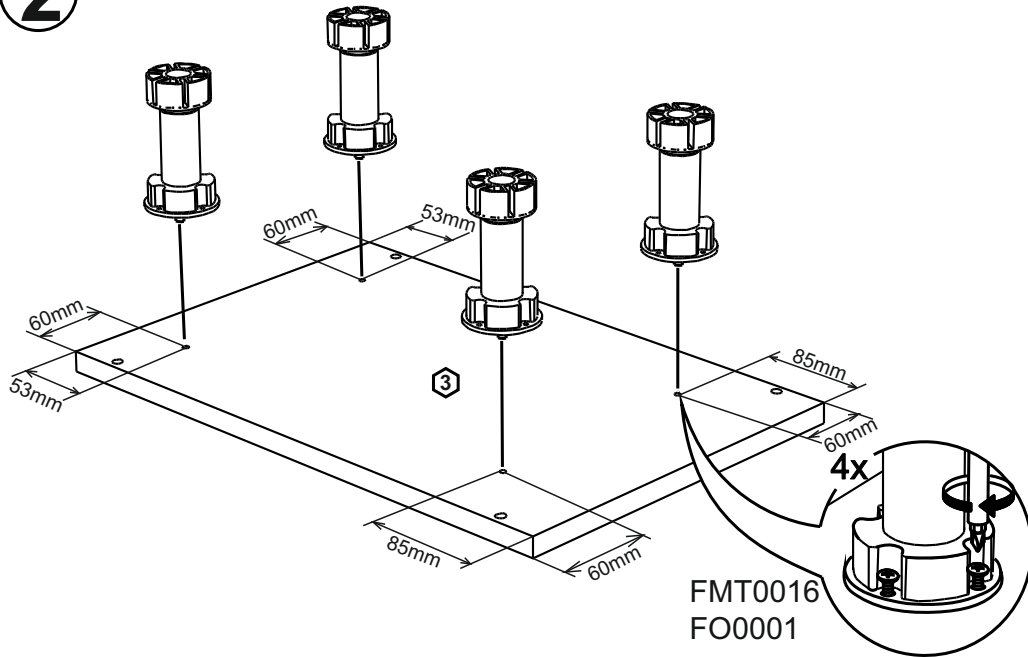


11

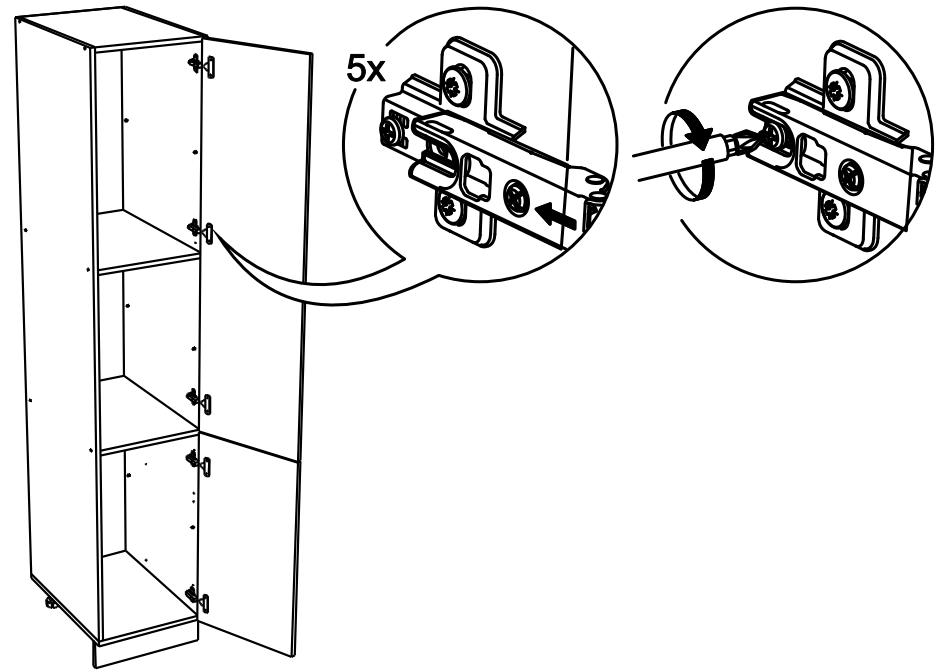


12

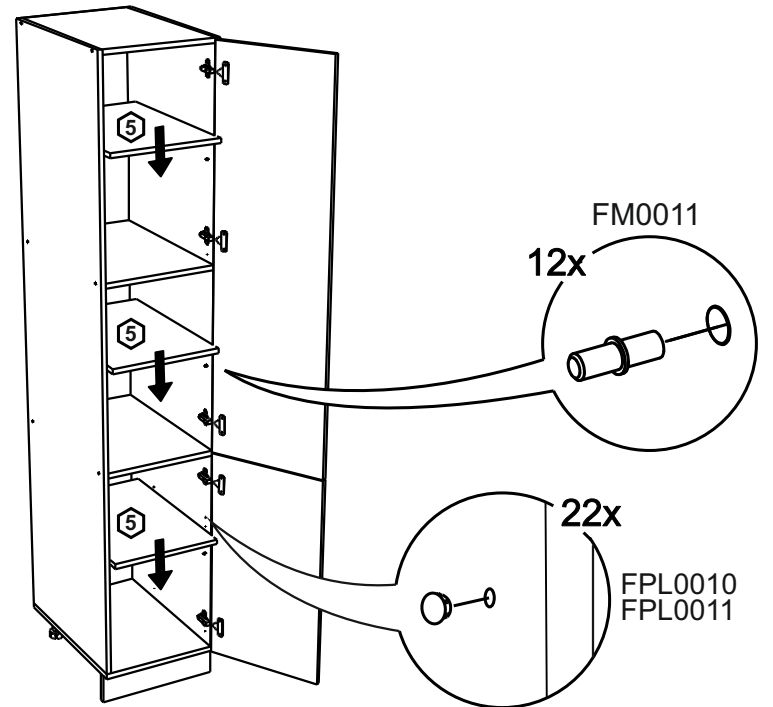


9

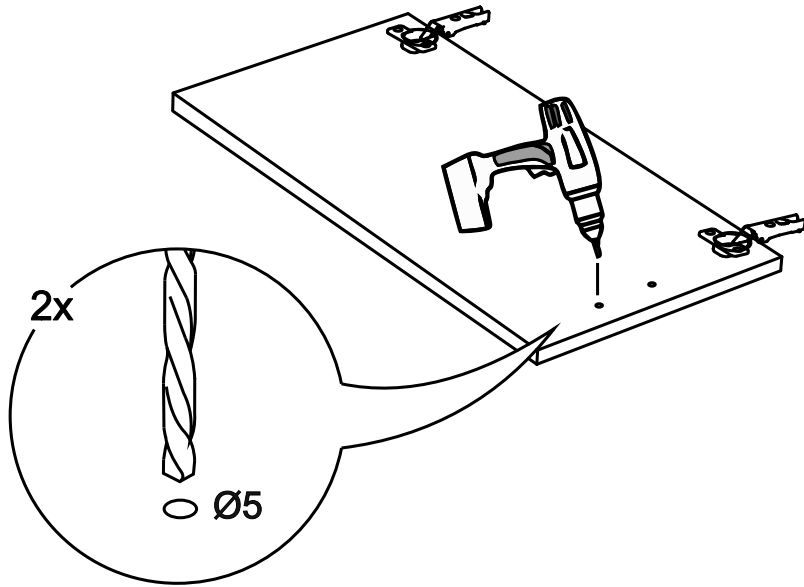


10

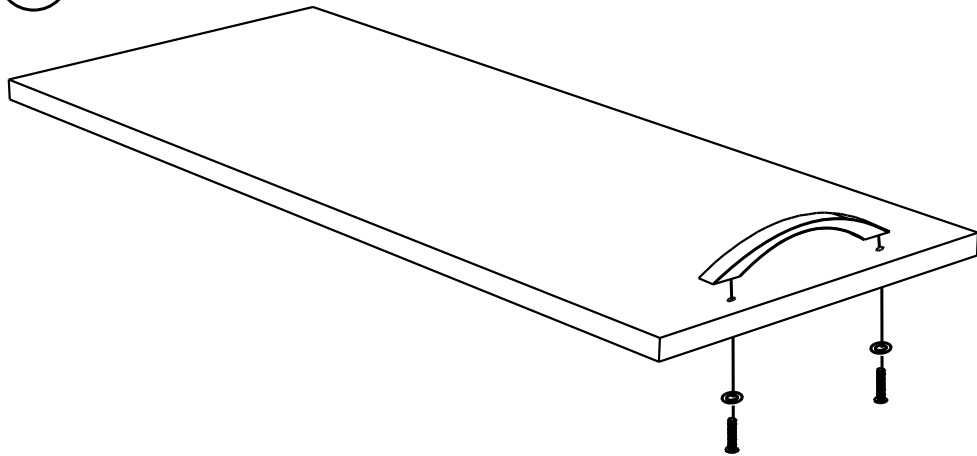


3

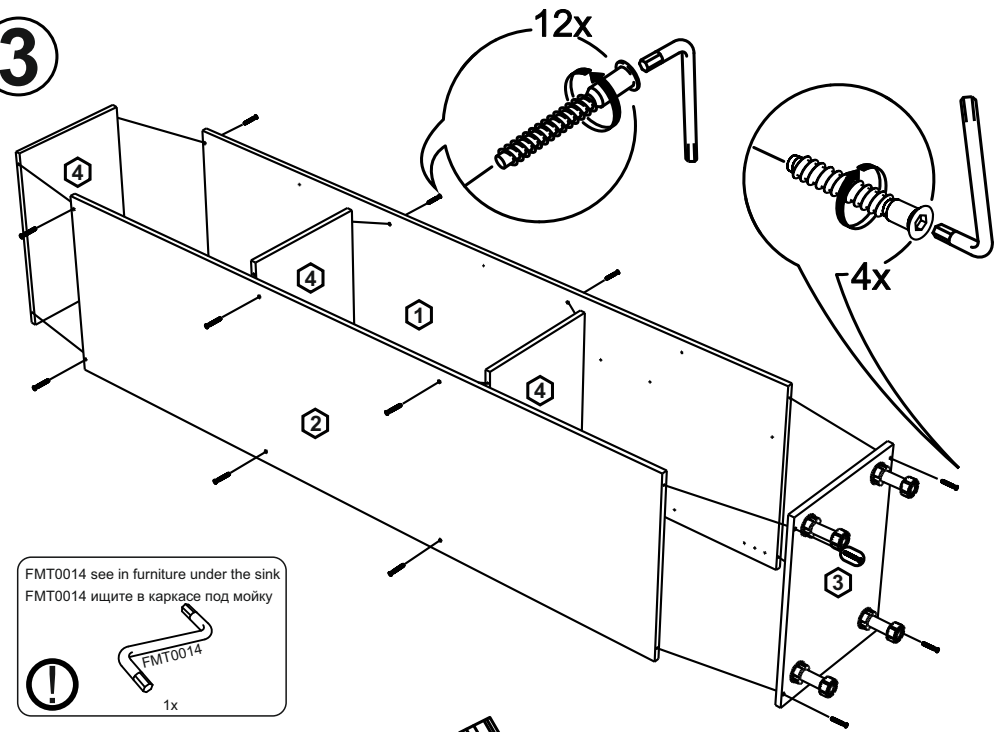


4

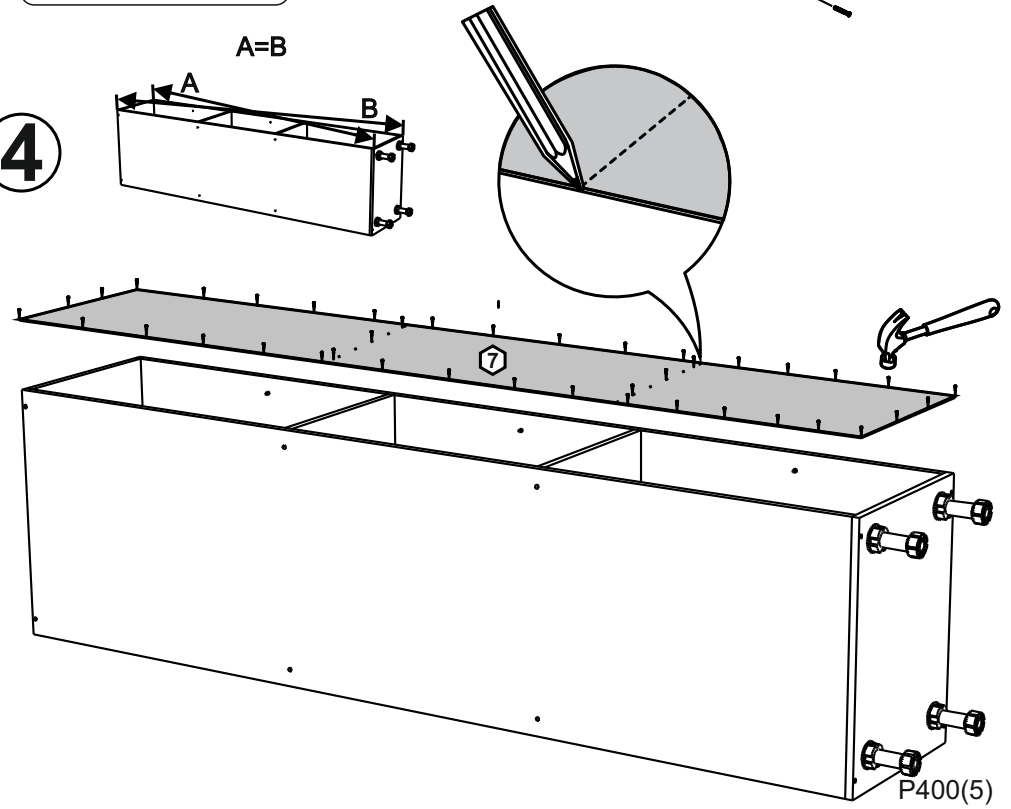


5

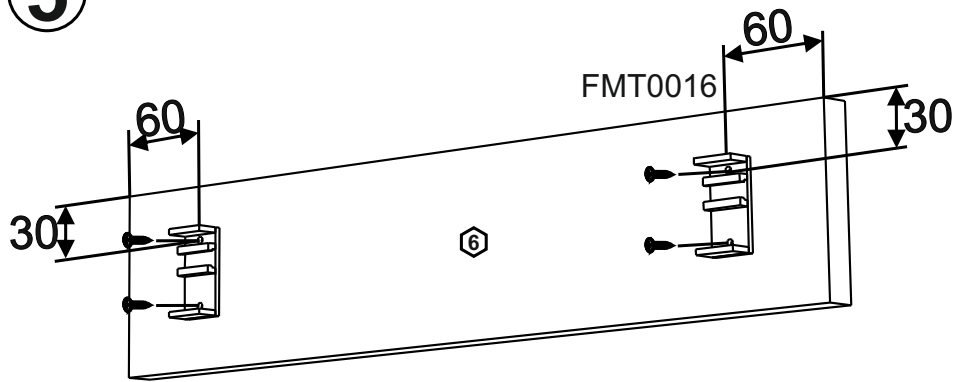


6

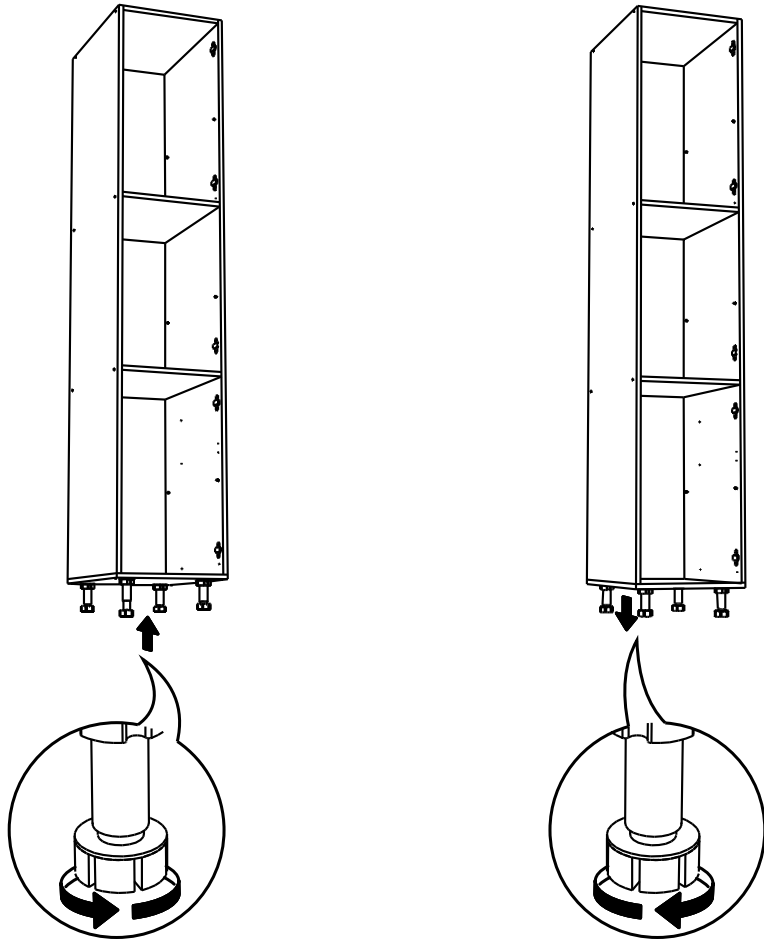

7

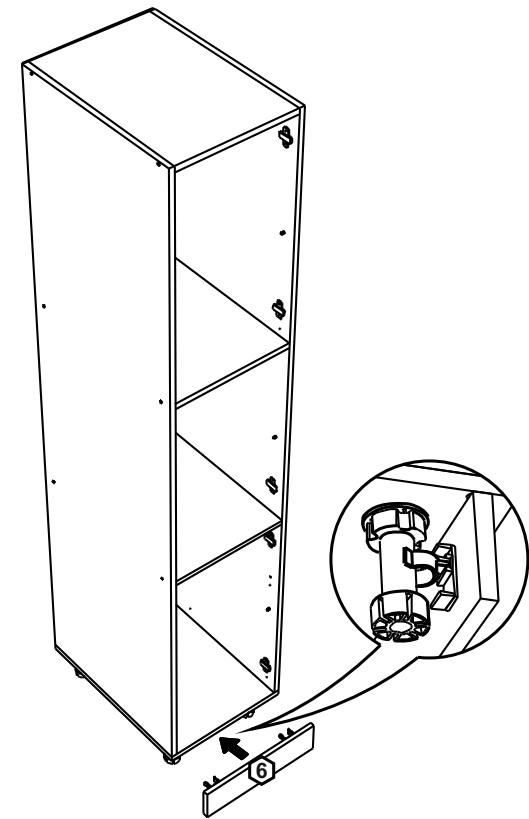


8

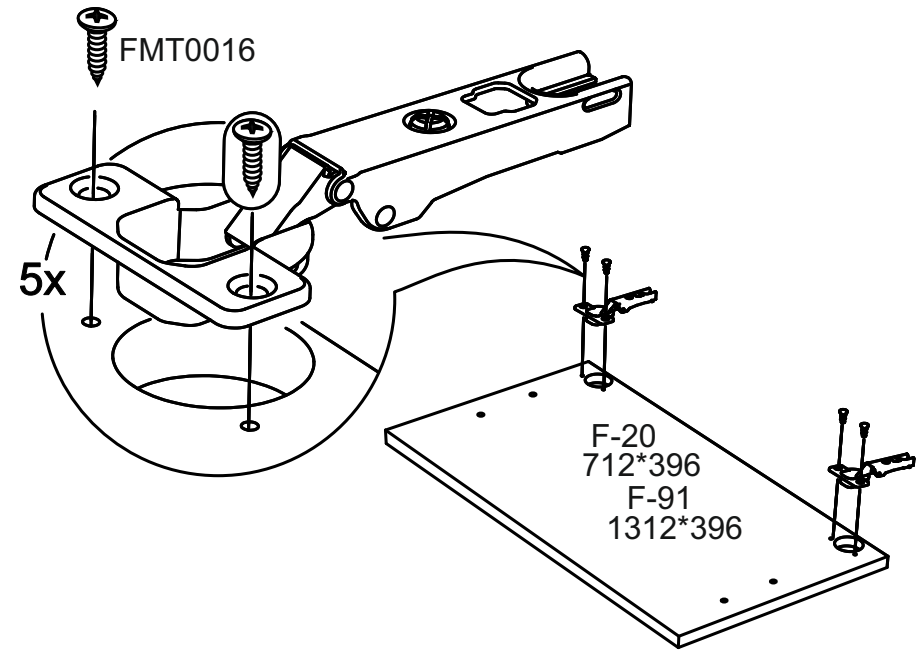


15

12x






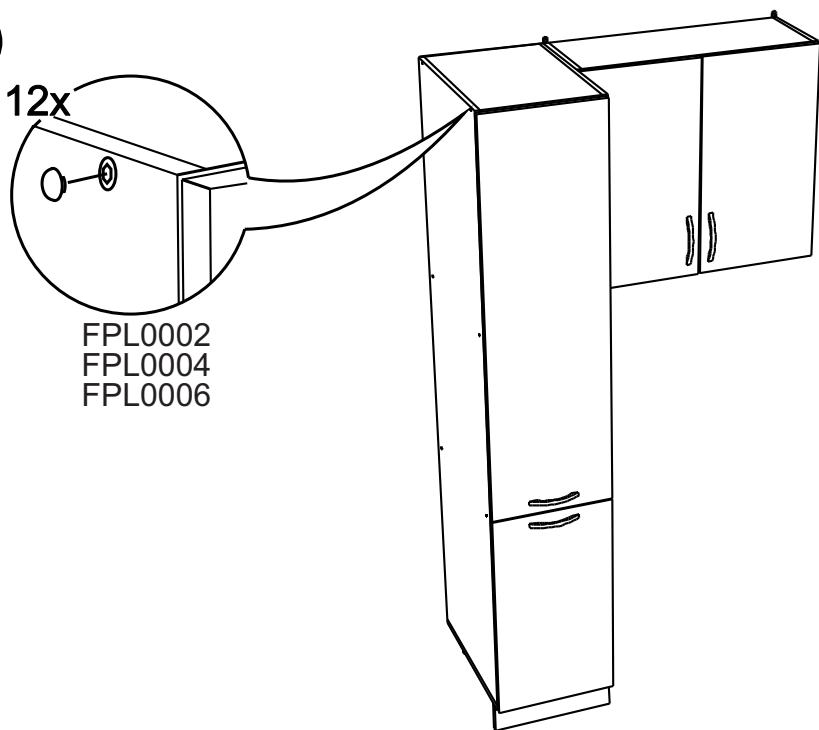




FPL0002
 FPL0004
 FPL0006

P400H

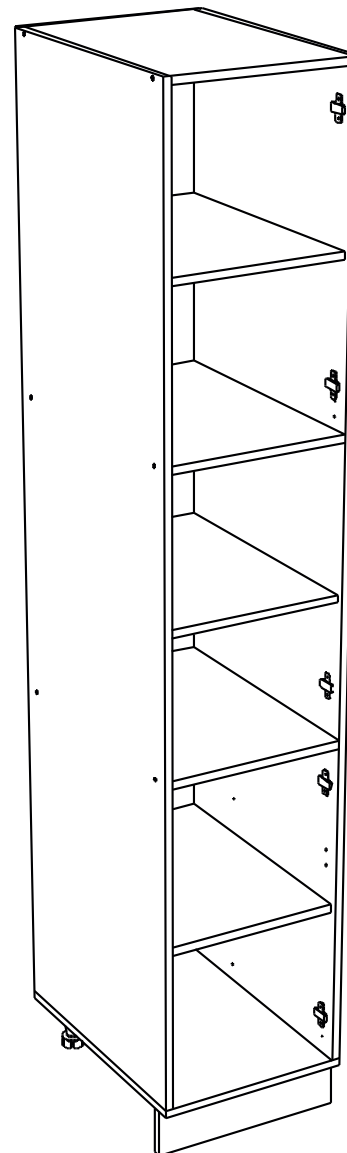




16

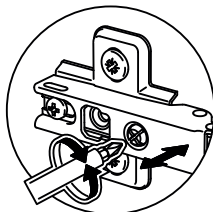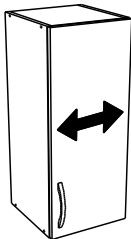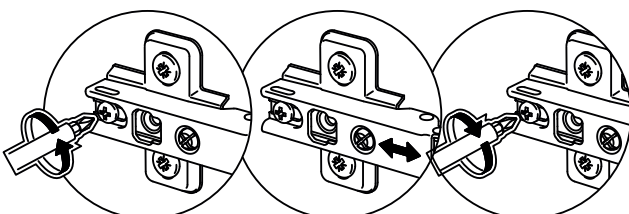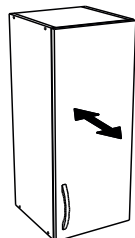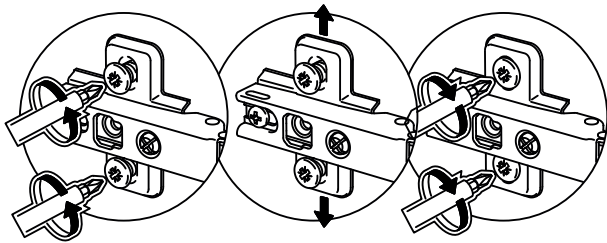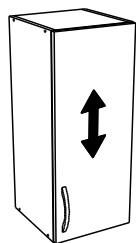

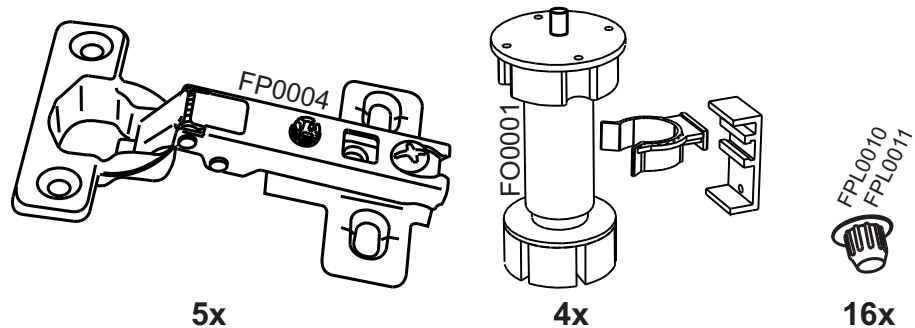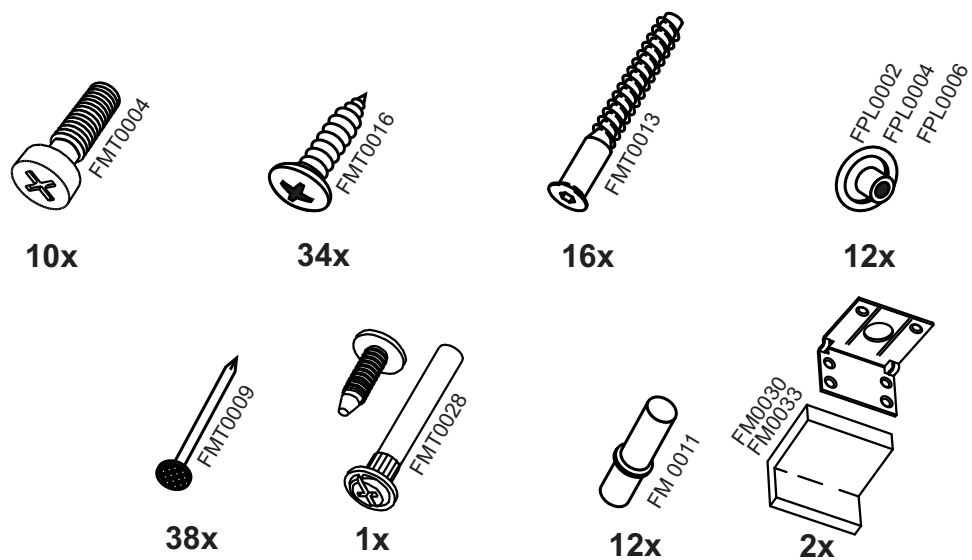

№	code	a*b	x
1	P400H.01	2220*554	1
2	P400H.02	2220*554	1
3	P400.03	400*554	1
4	P400.04	368*554	3
5	P400.05	368*540	3
6	N400.05	400*100	1
7	P400H.03	2235*395	1

14

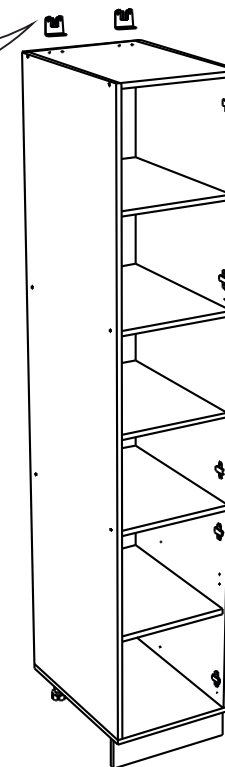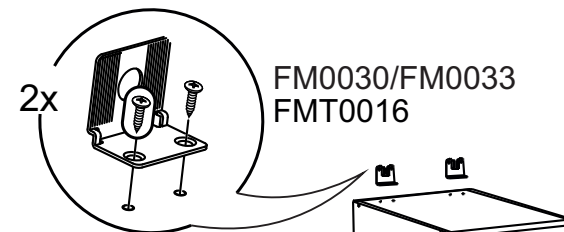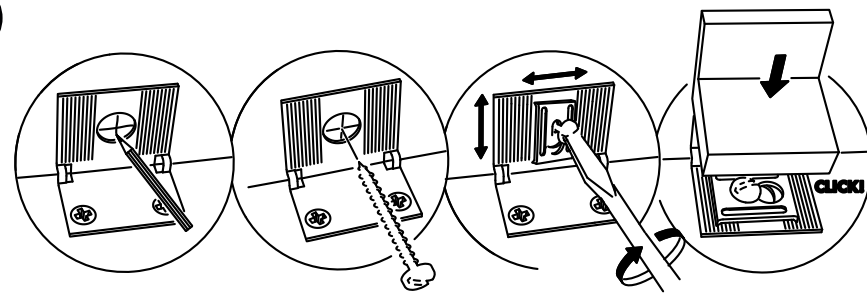













Внимание! Крепление пенала к стене крепёжным уголком обязательно! Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Attention! Use mounting angle to mount high cabinet to the wall. Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.


In furniture KIT, there may be changes, not specified in this manual, which don't deteriorate the quality of the produkt.

13

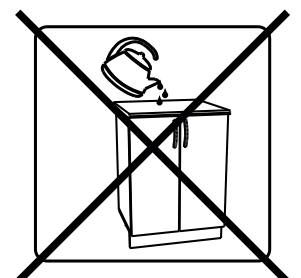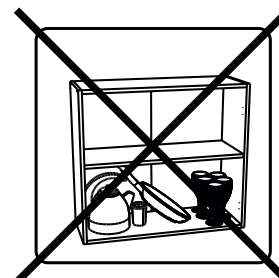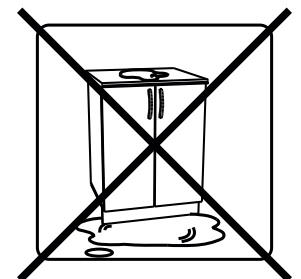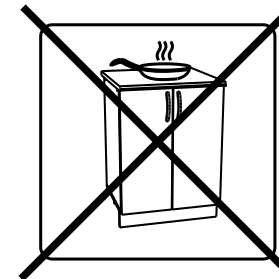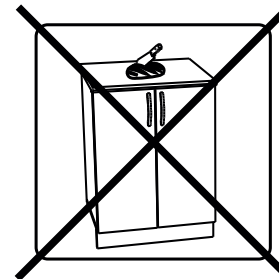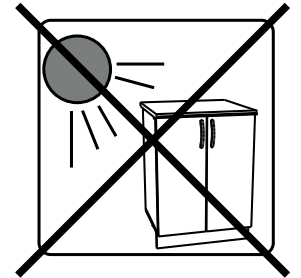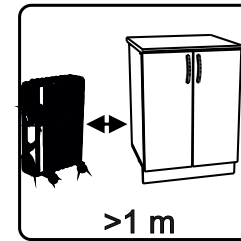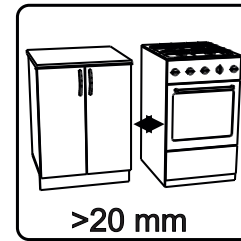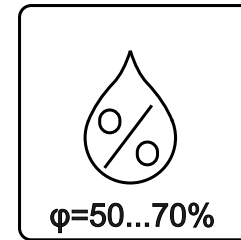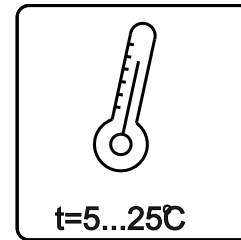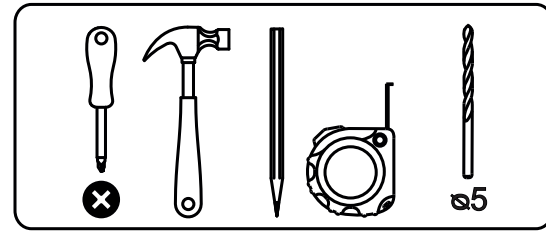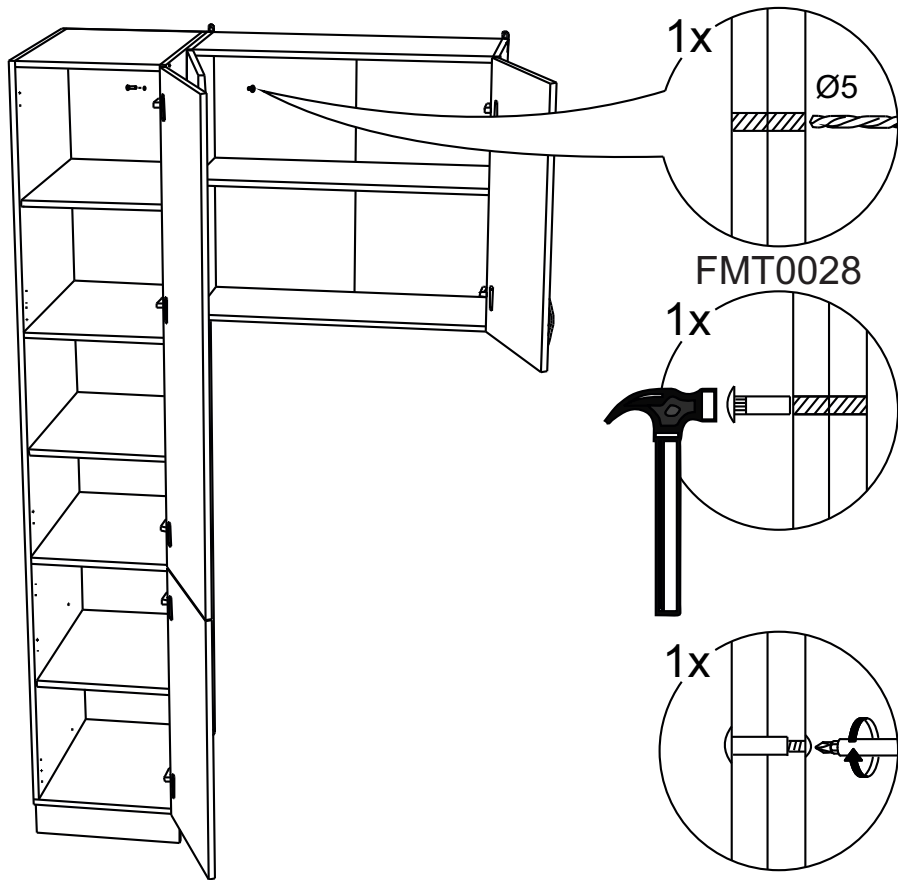


Внимание! Крепление пенала к рядомстоящим модулям межсекционной стяжкой обязательно!
Attention! Use connection screw to mount high cabinet to the nearest base and wall cabinets.


1

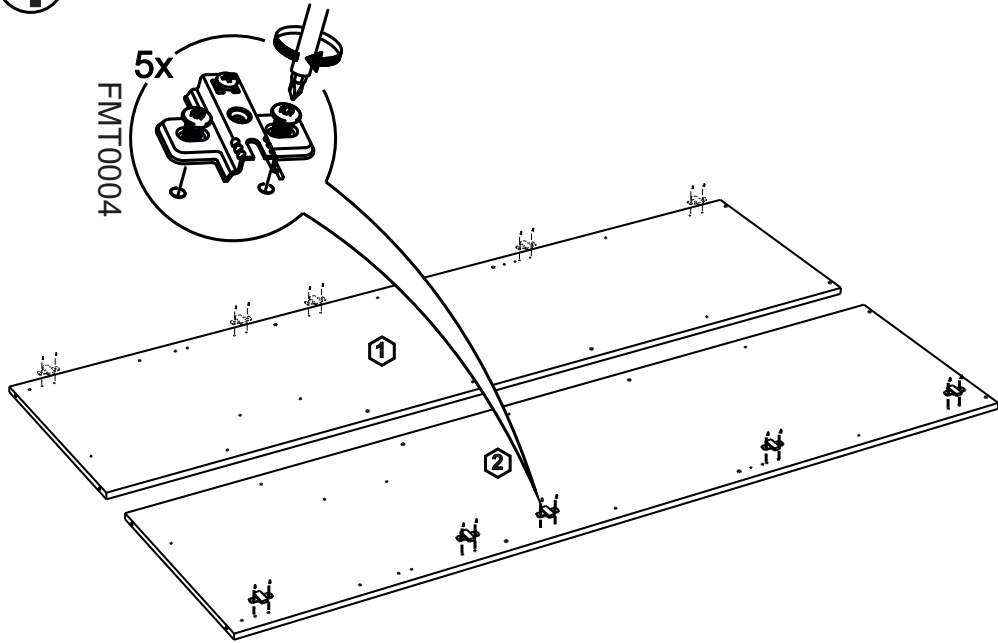


2

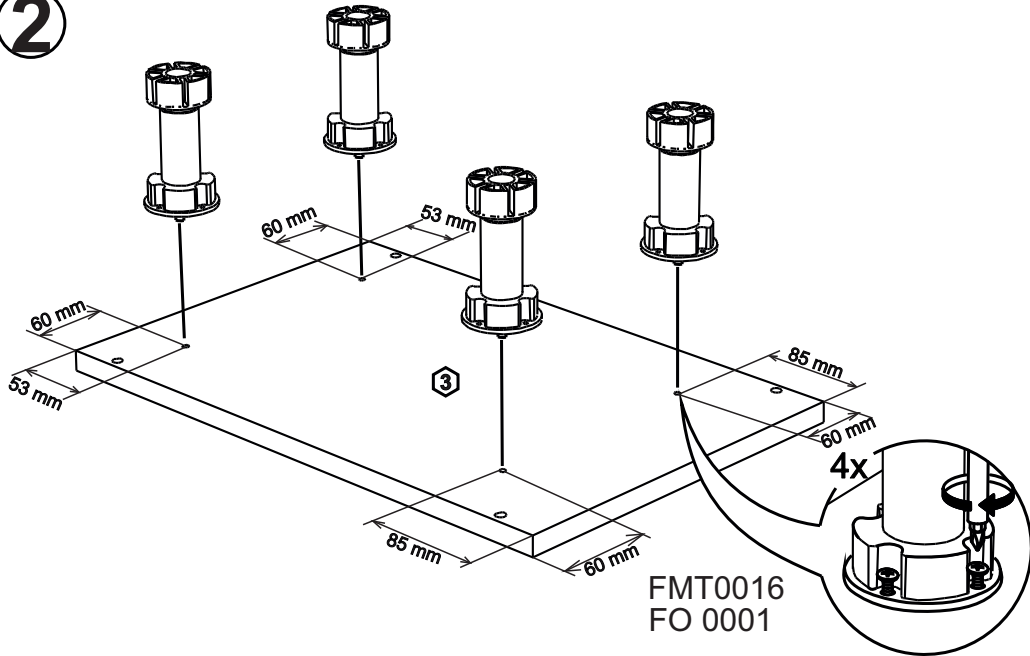


11

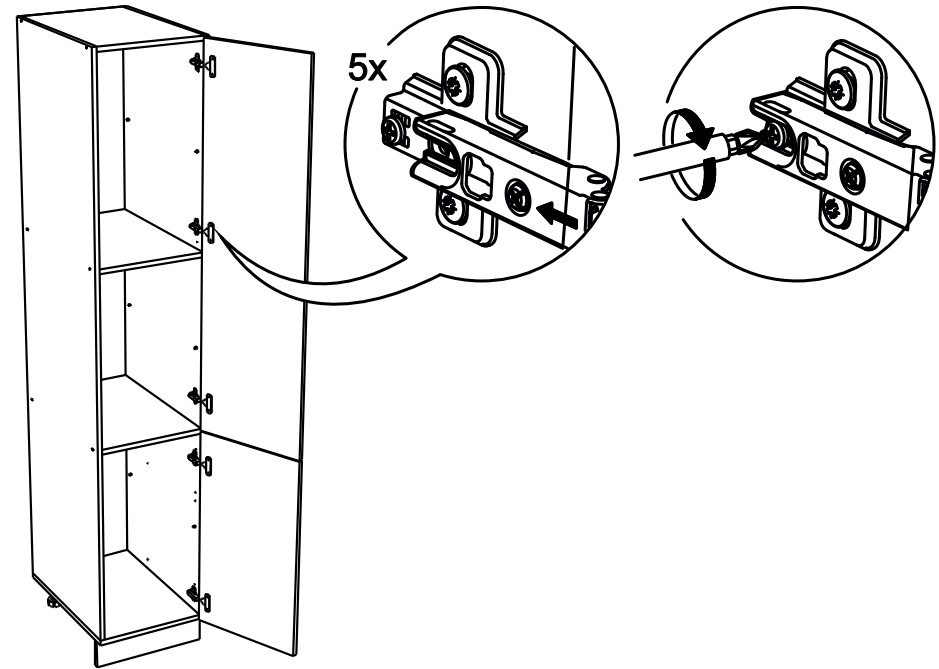


12

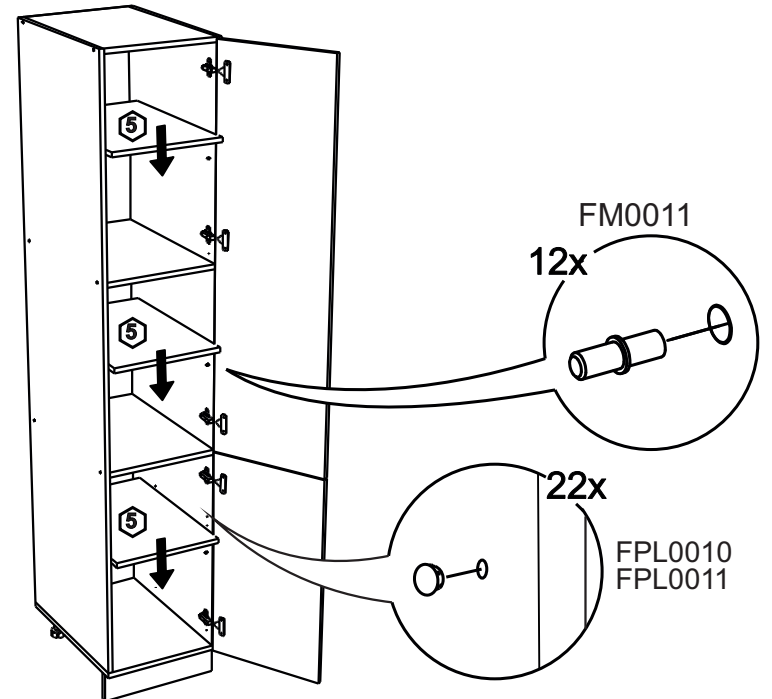


9

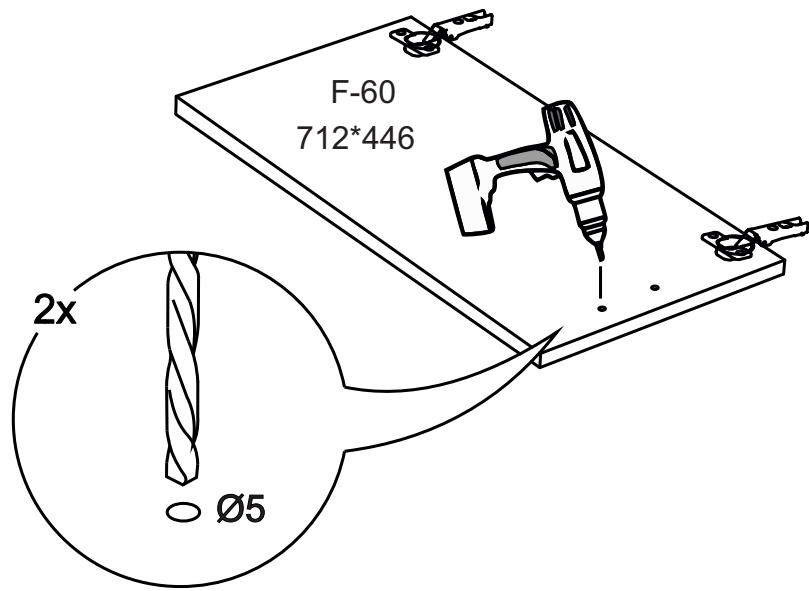


10

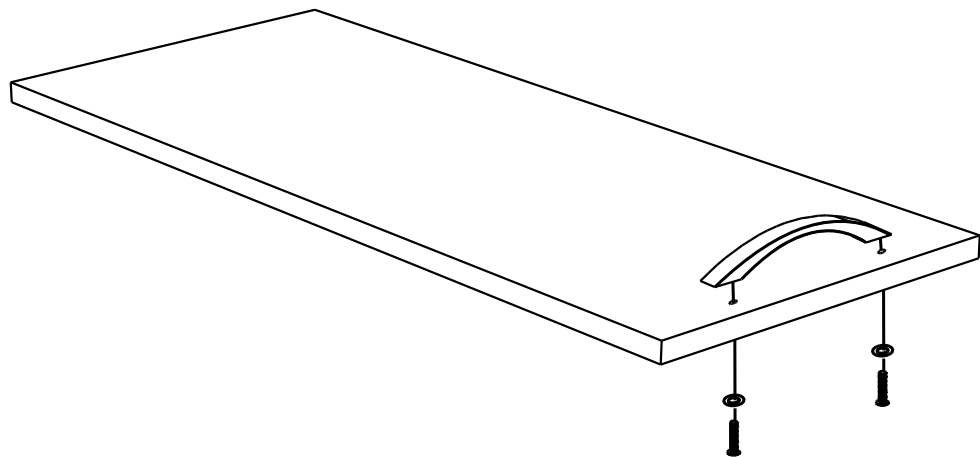


3

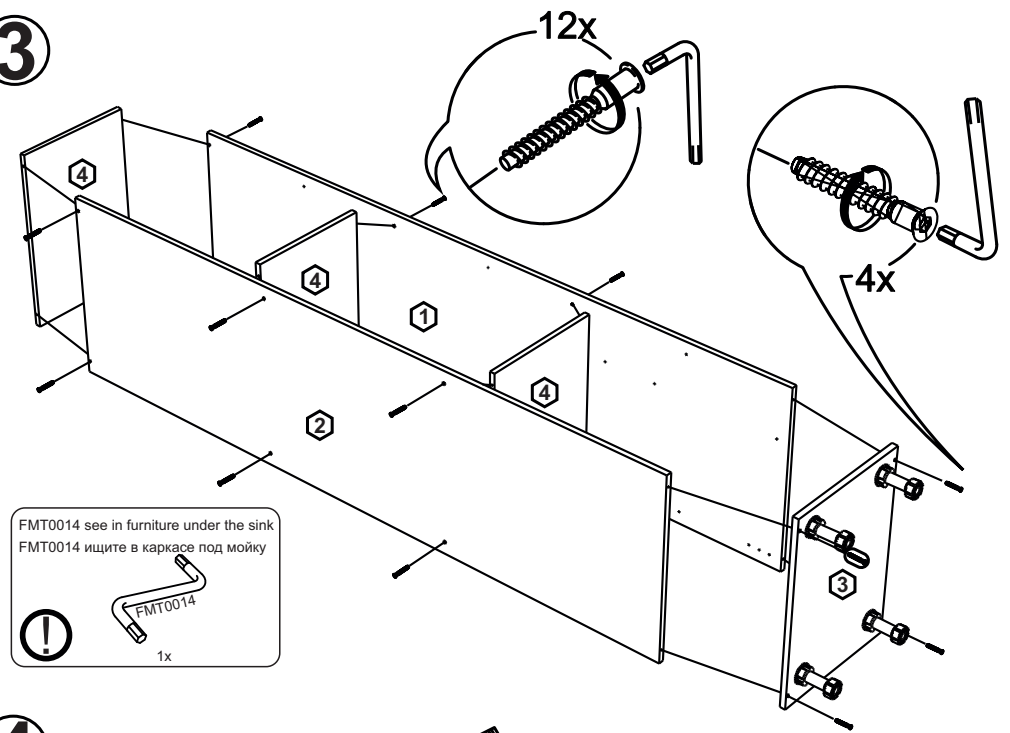


4

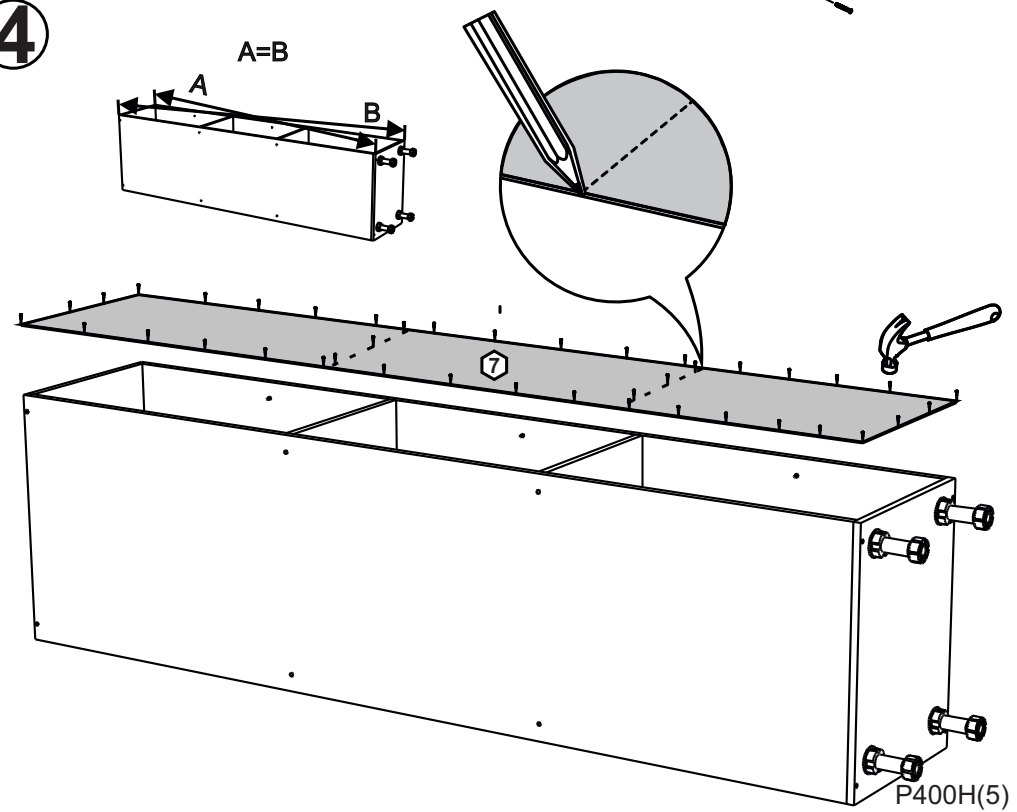


5

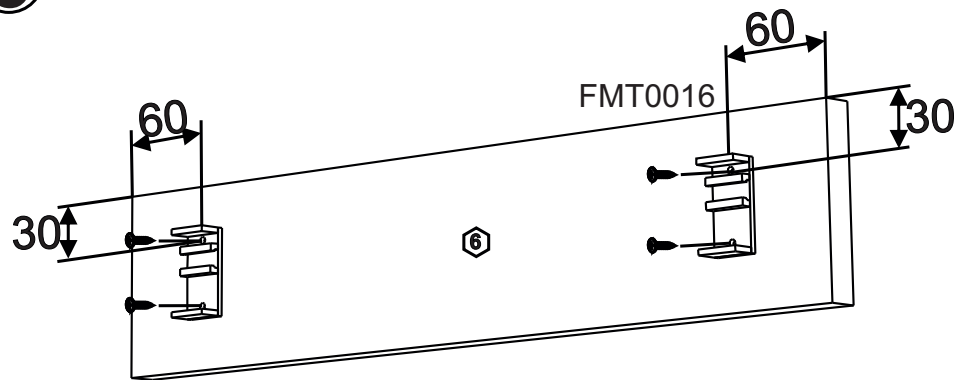


6

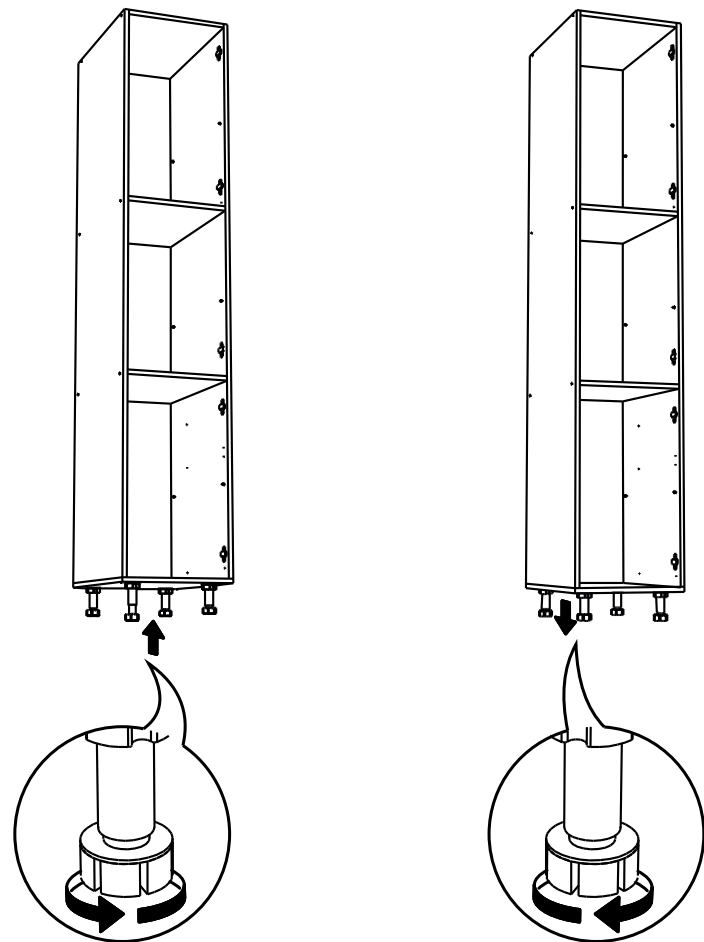


7




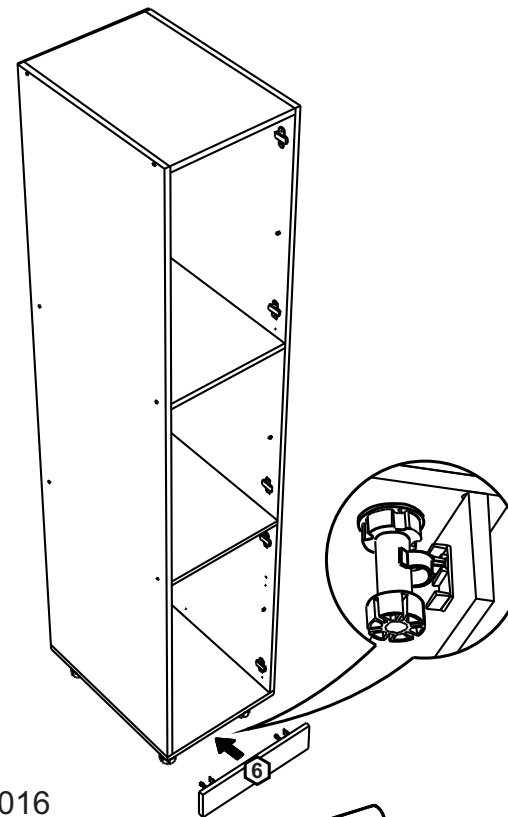


8

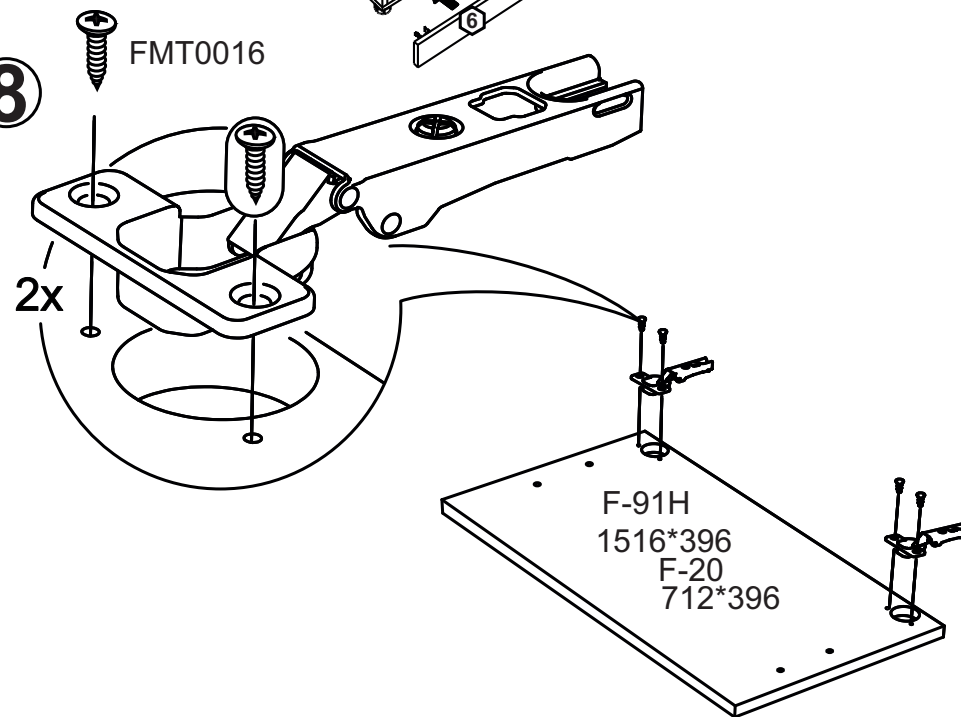

P600

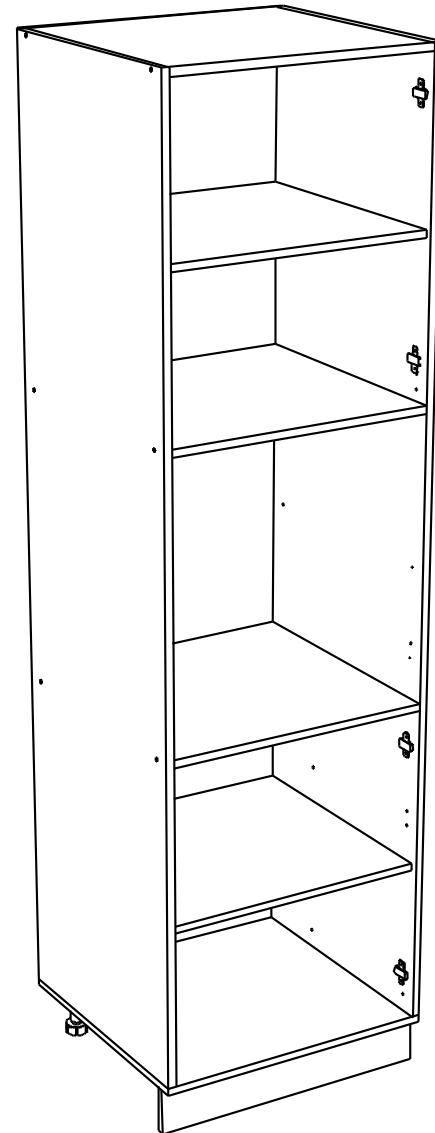









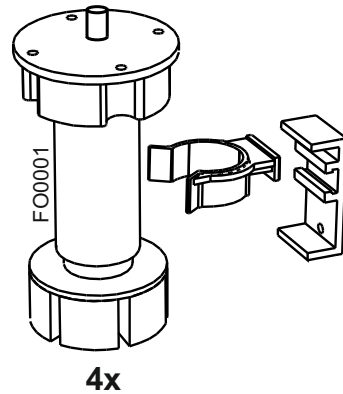
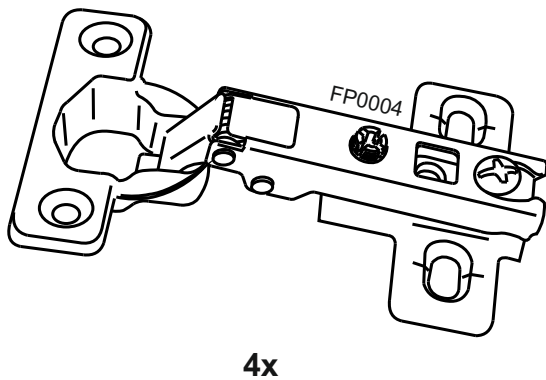
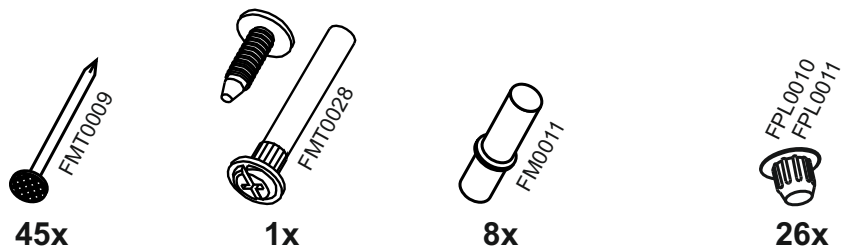
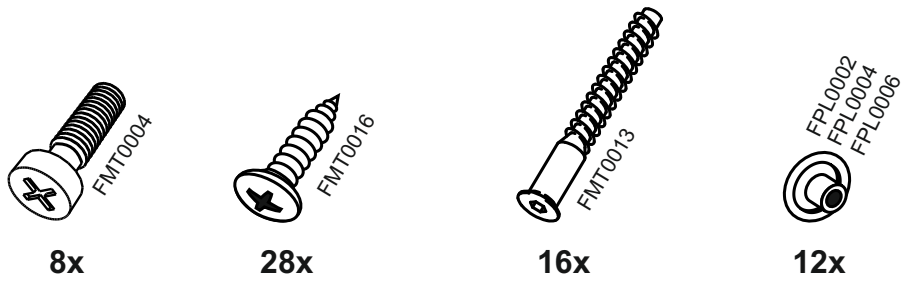


В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.




In furniture KIT, there may be changes, not specified in this manual, which don't deteriorate the quality of the produkt.

No	code	a*b	x
1	P400.01	2016*554	1
2	P400.02	2016*554	1
3	P600.01	600*554	1
4	P600.02	568*554	3
5	P600.03	568*540	2
6	N600.05	600*100	1
7	P600.04	2030*295	2
8	P600.05	2000 mm	1

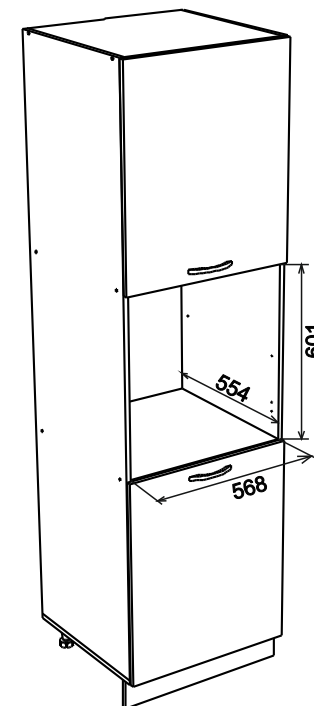


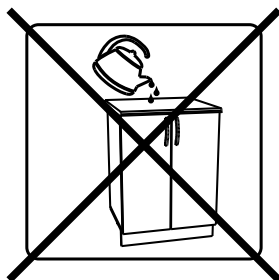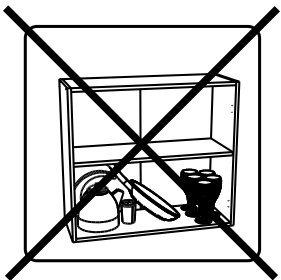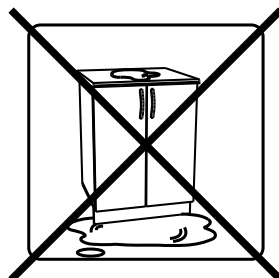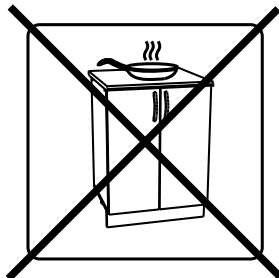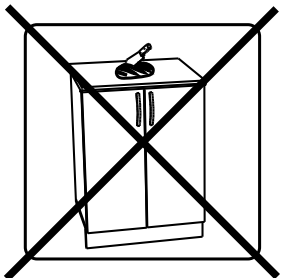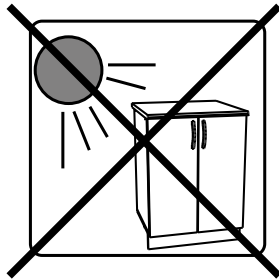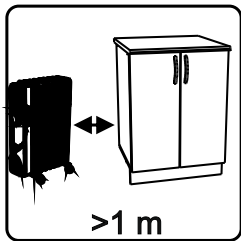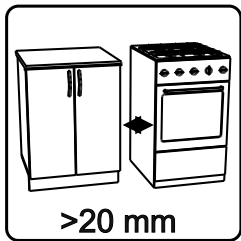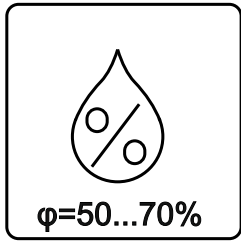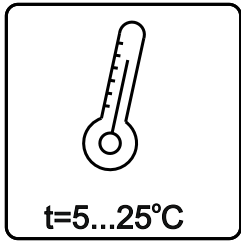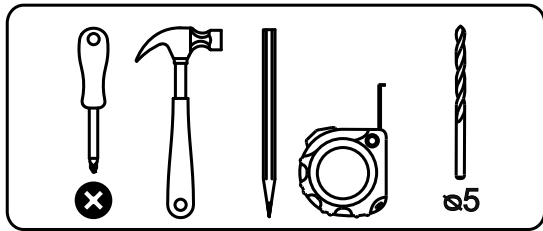


16

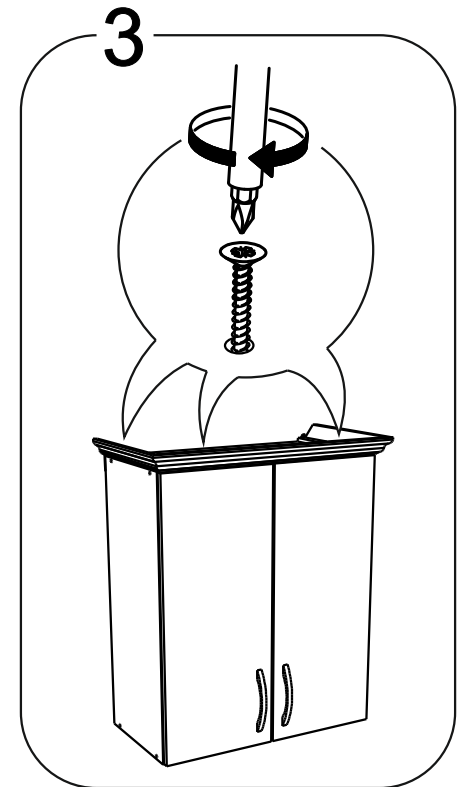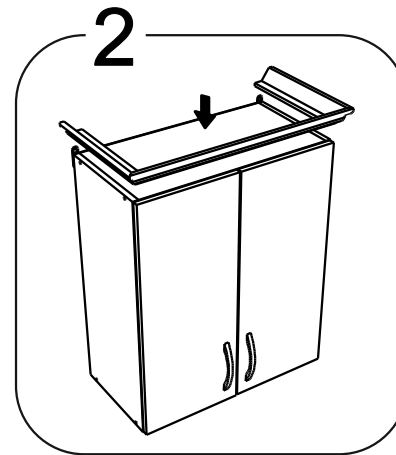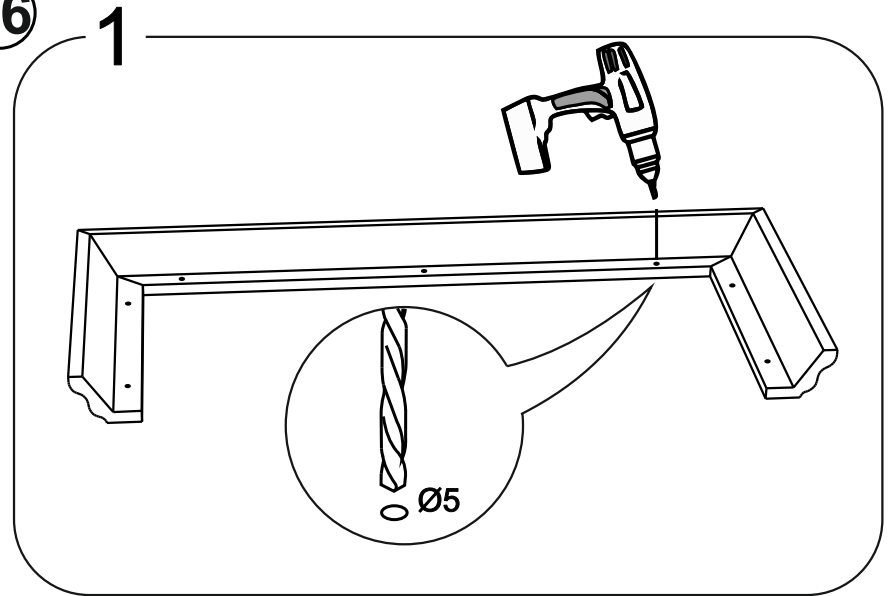


15

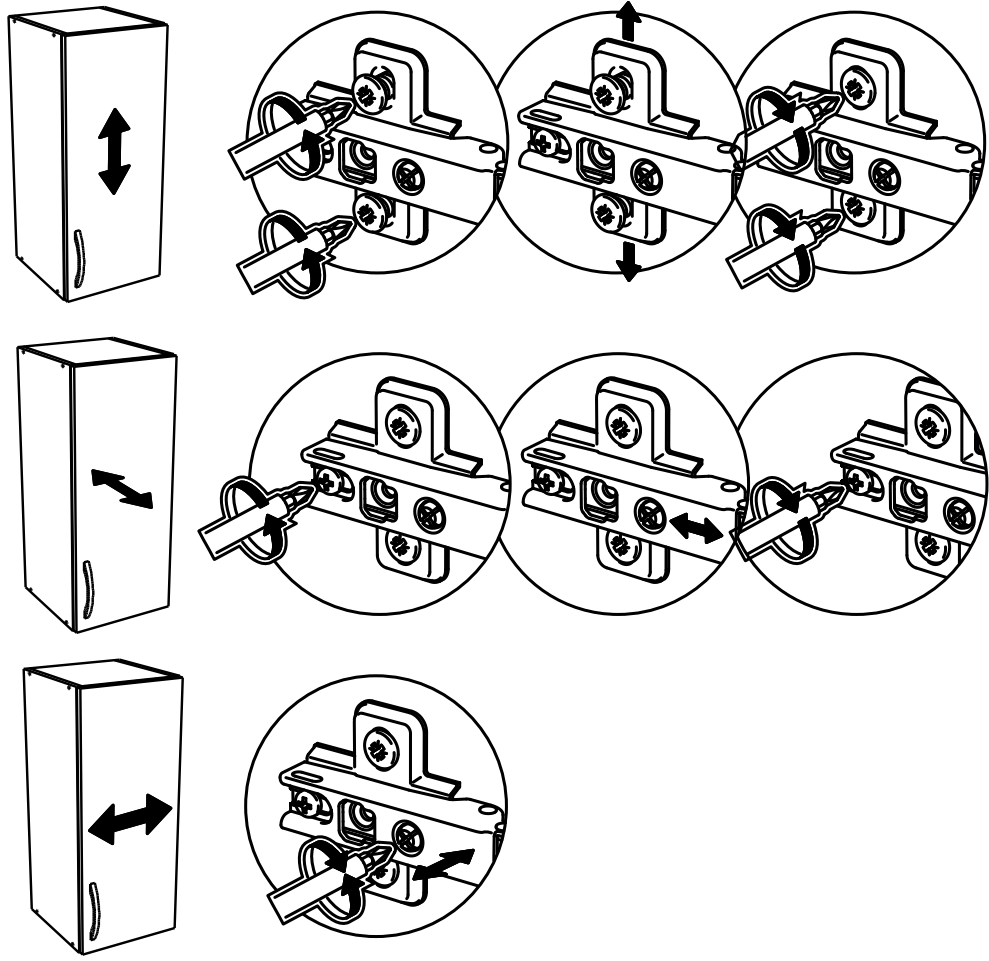


1

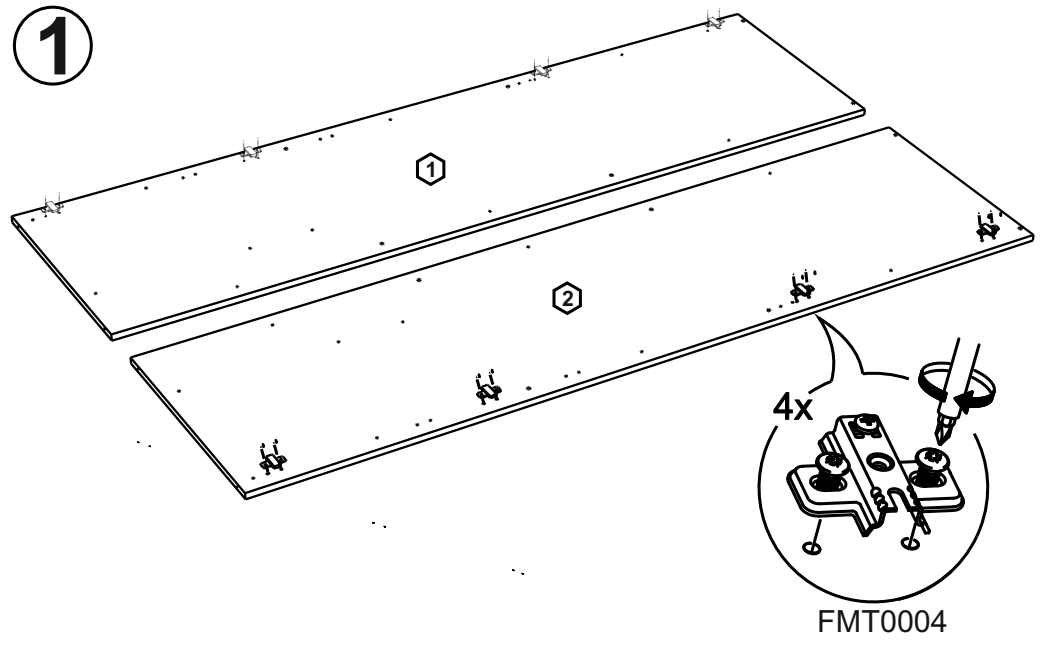


2

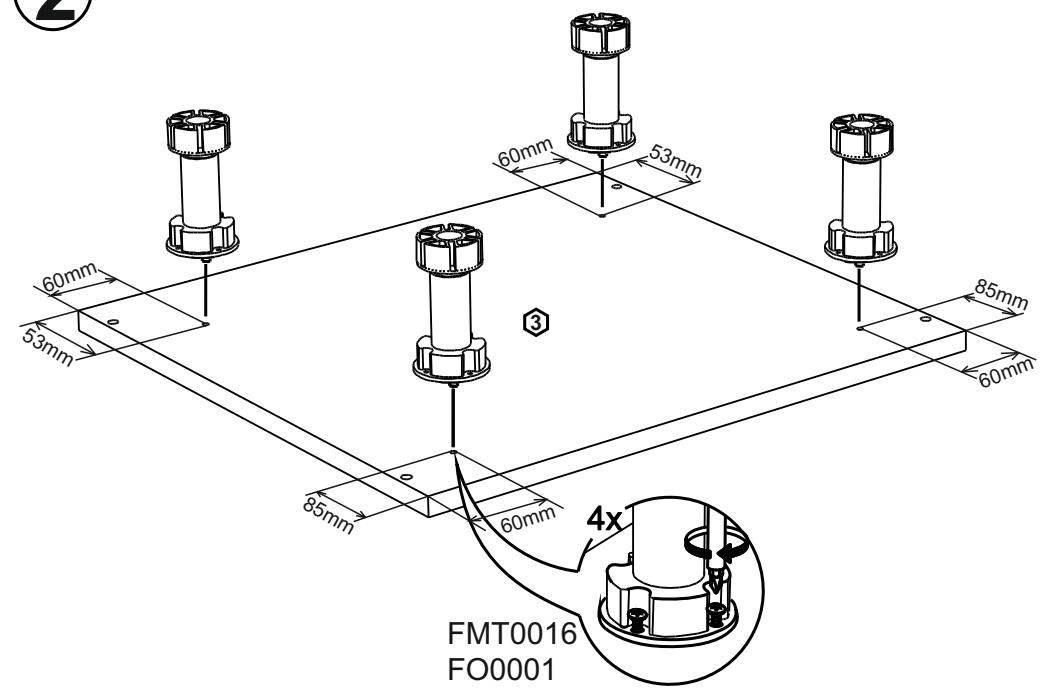


3

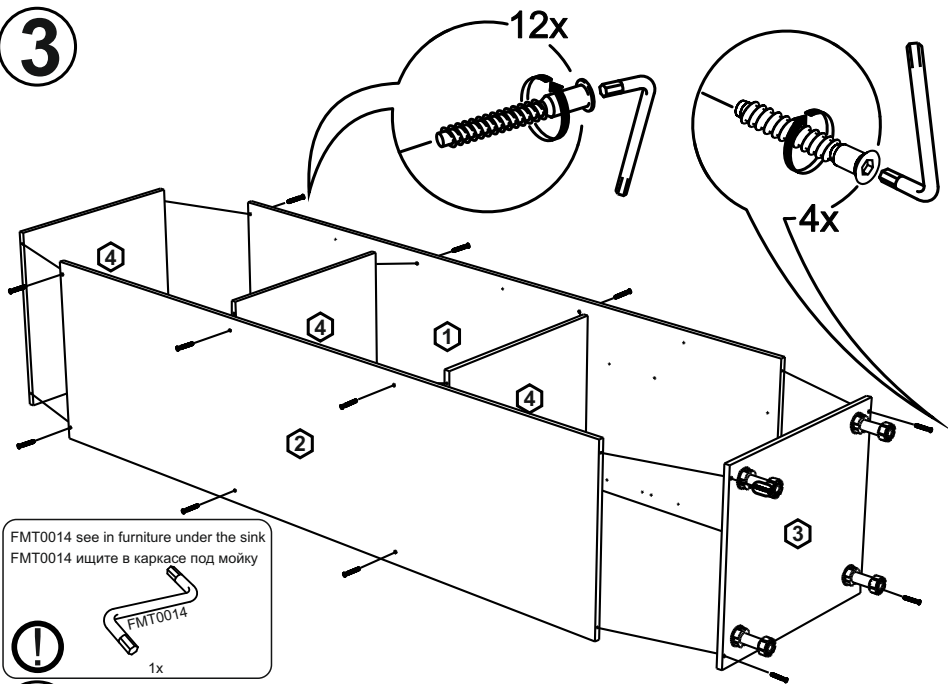


4

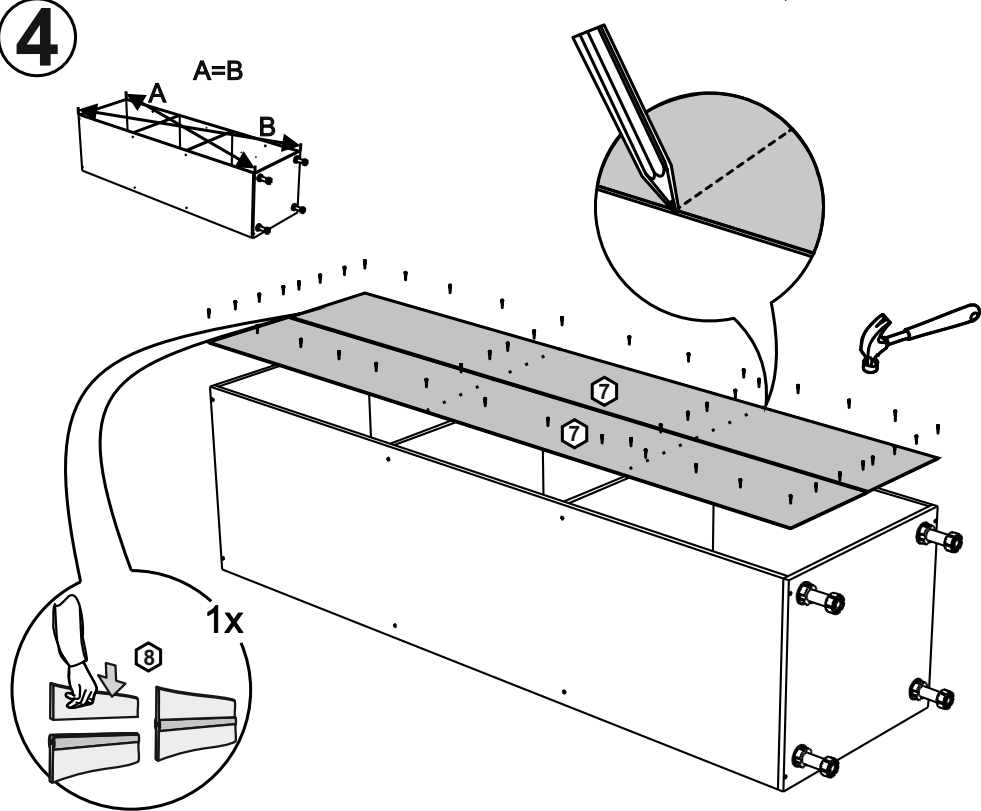


13

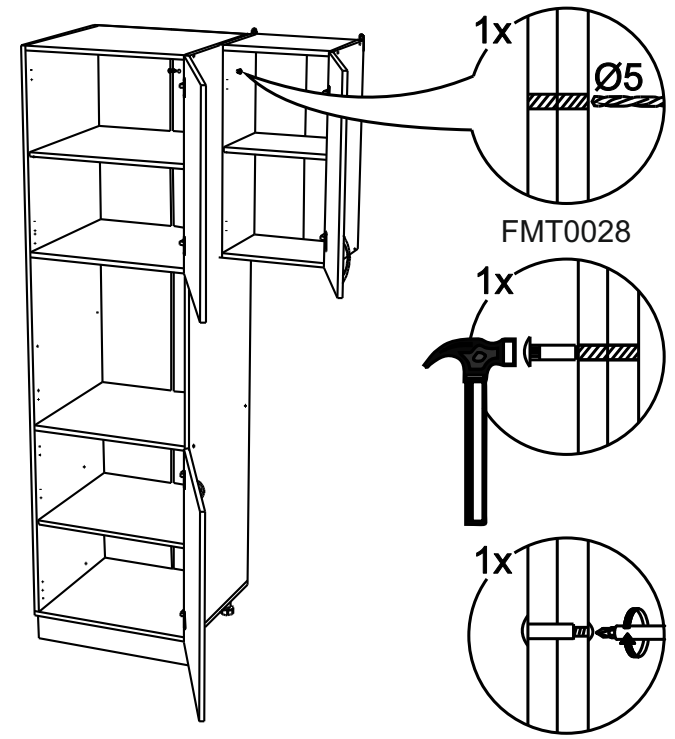


14

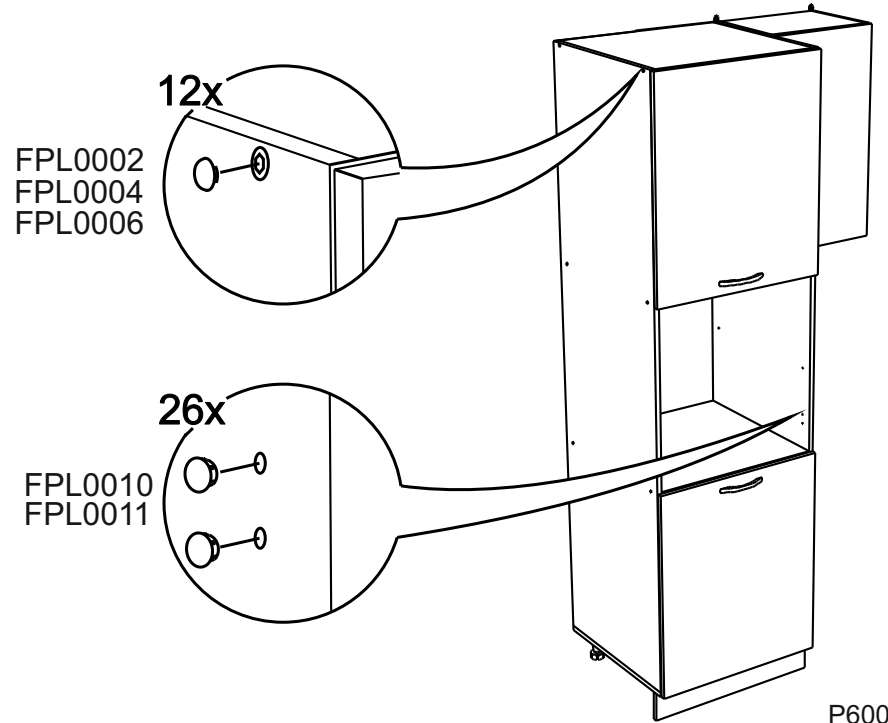


11

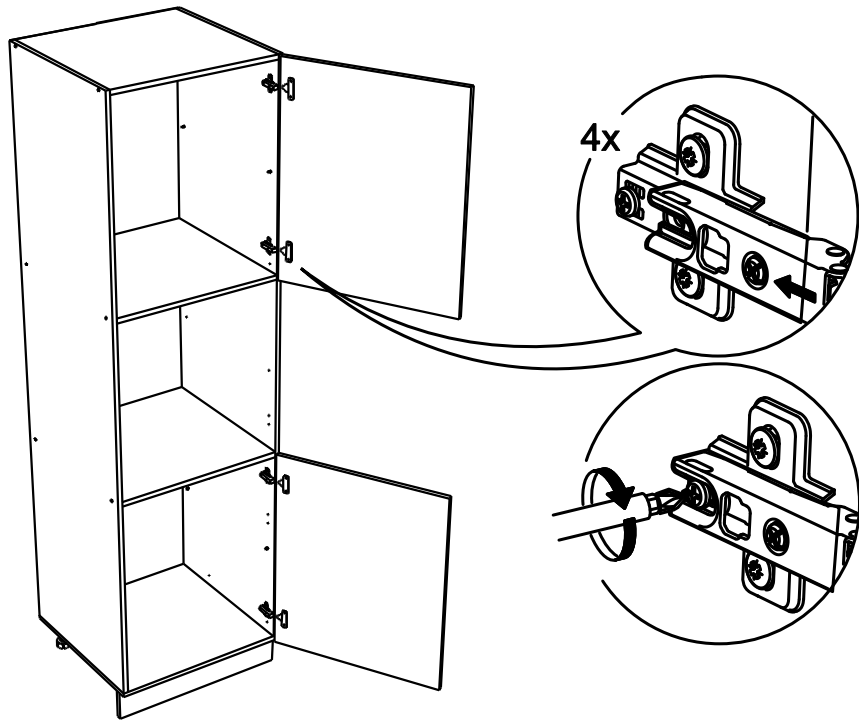


5

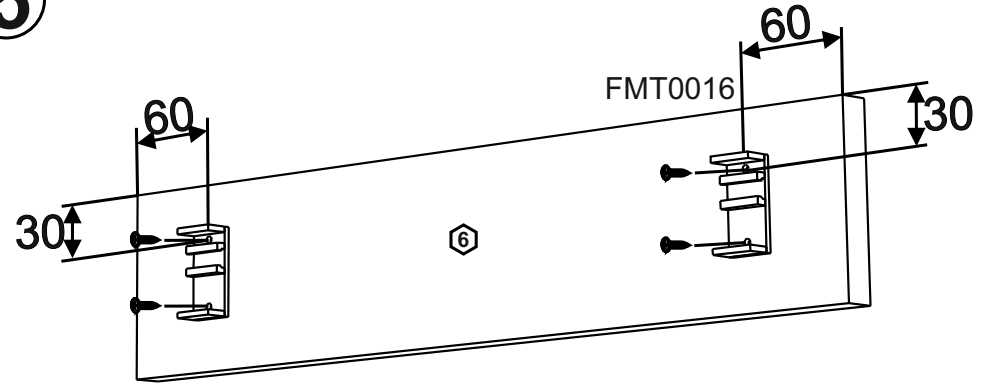


12

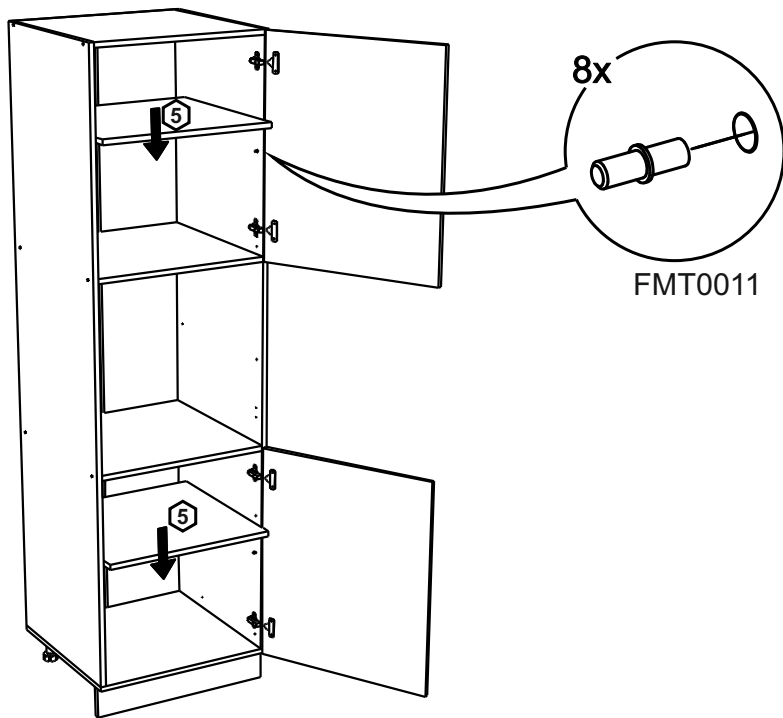


6

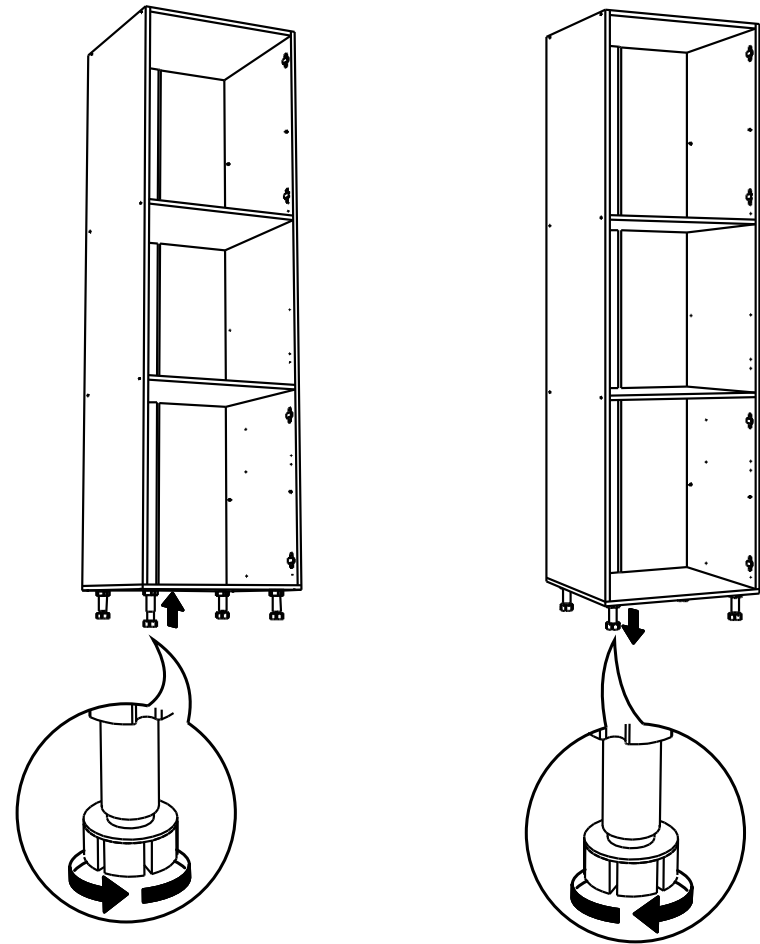

7

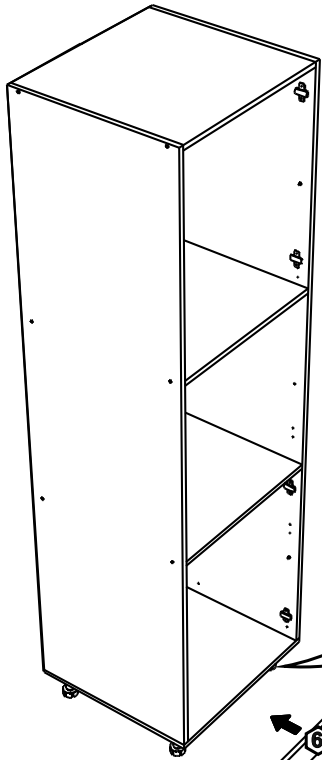

F-92
1312*596



F-46
712*596


F-46
712*596




F-46
712*596

8


FMT0016

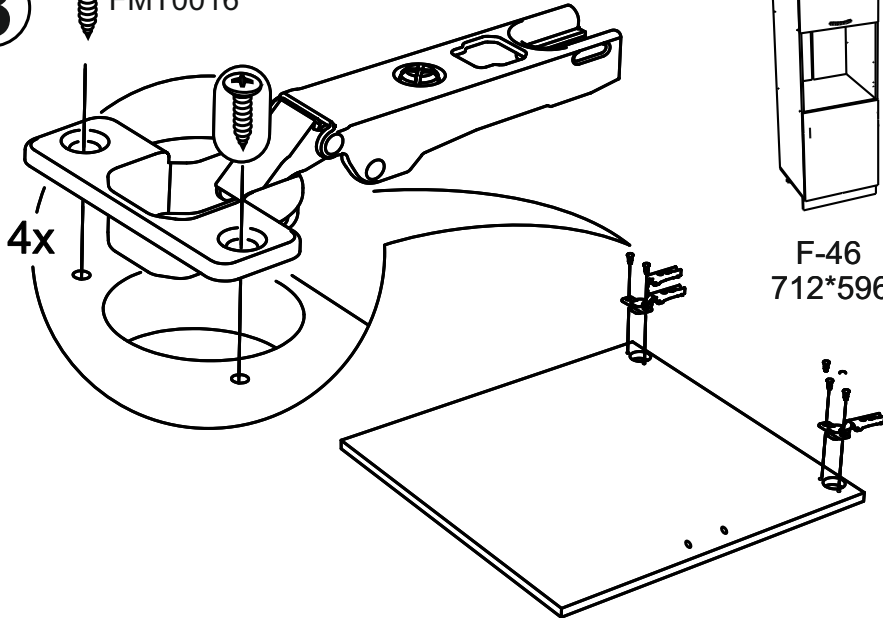


9

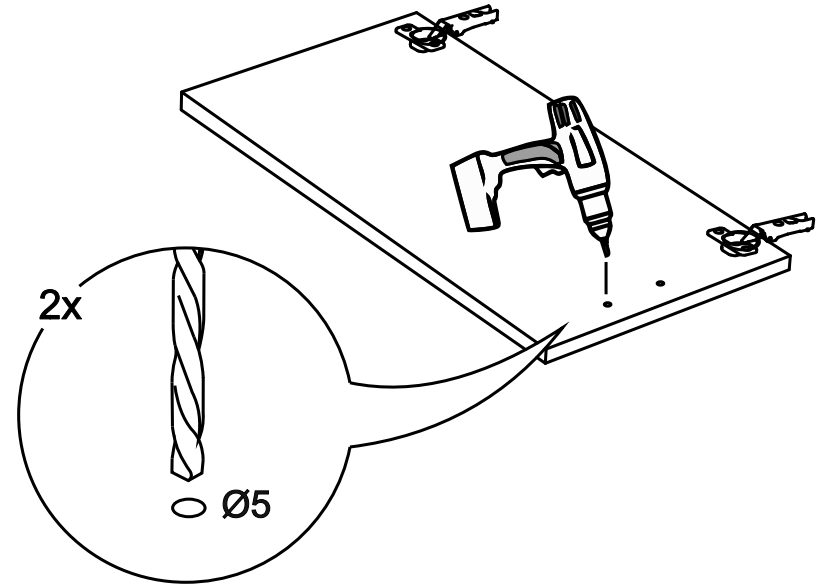

10

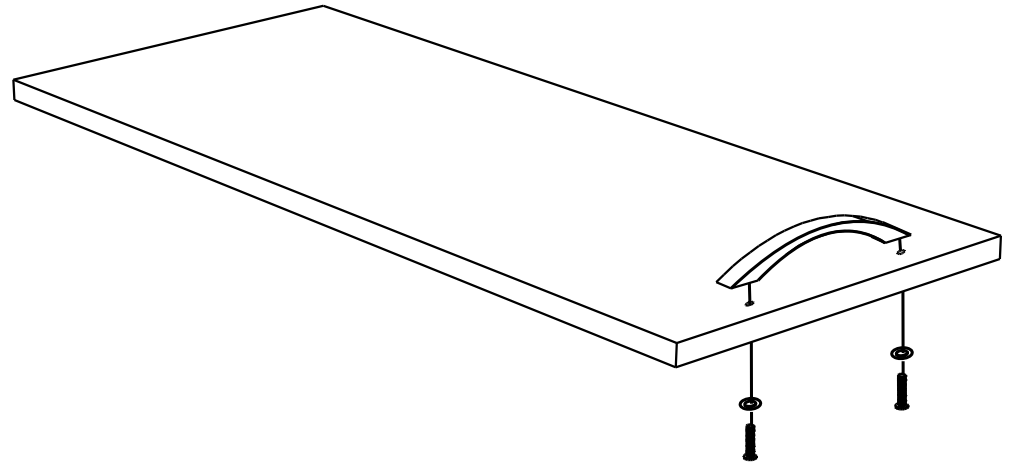

P600H

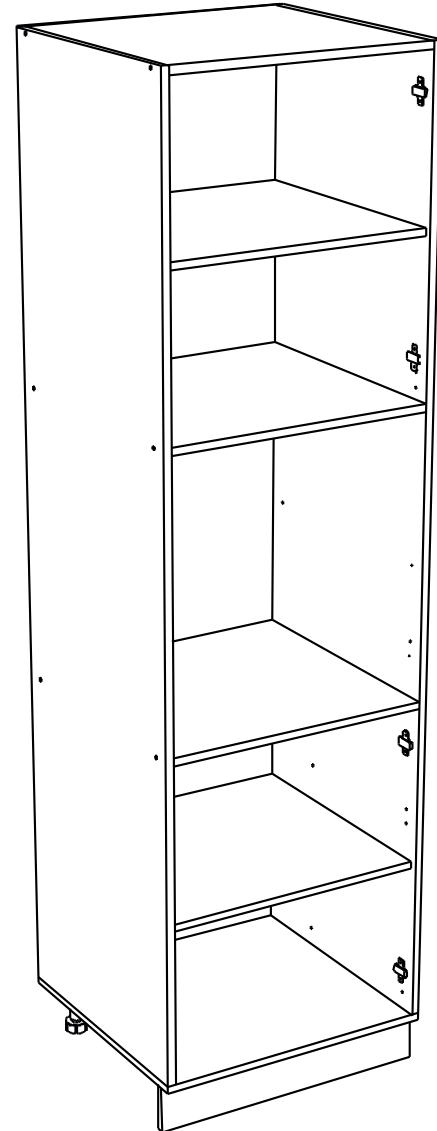




8x



32x

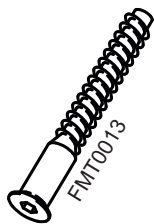

16x



12x



45x




1x




8x




26x

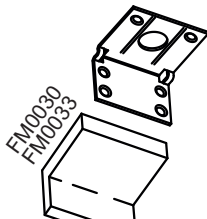

2x



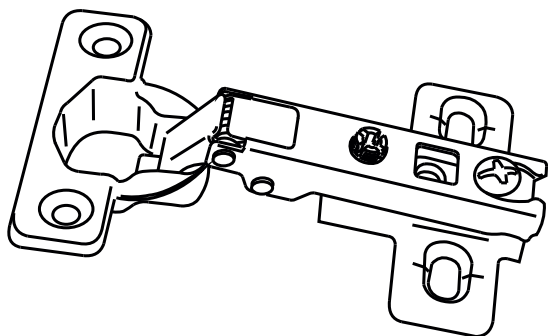


4x

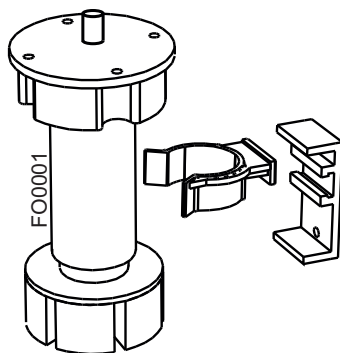

4x







17

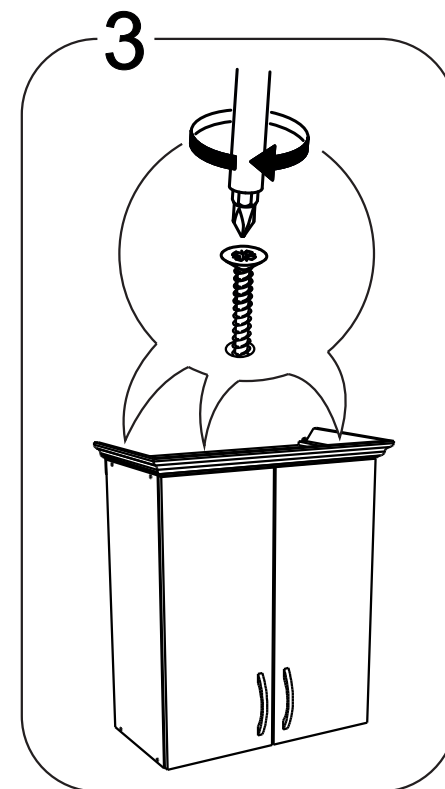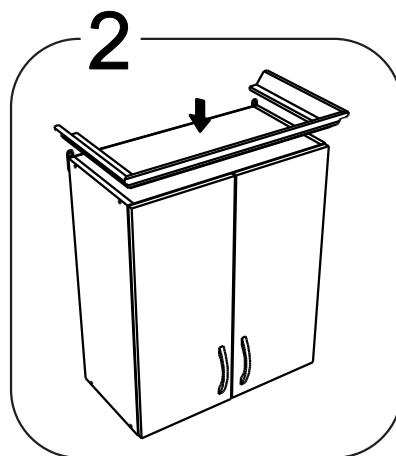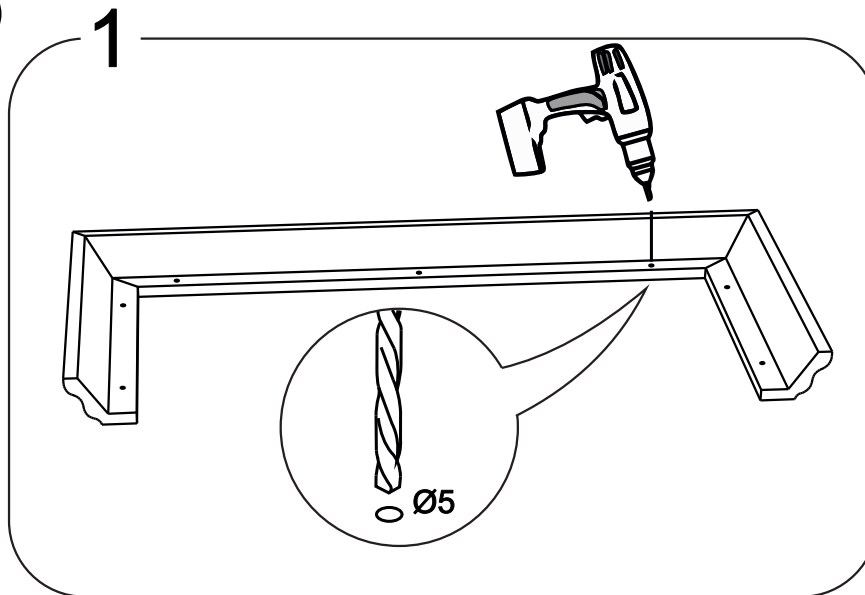


В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.











In furniture KIT, there may be changes, not specified in this manual, which don't deteriorate the quality of the produkt.

16

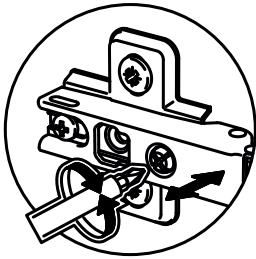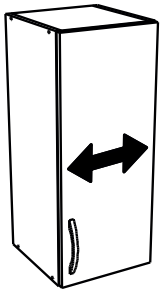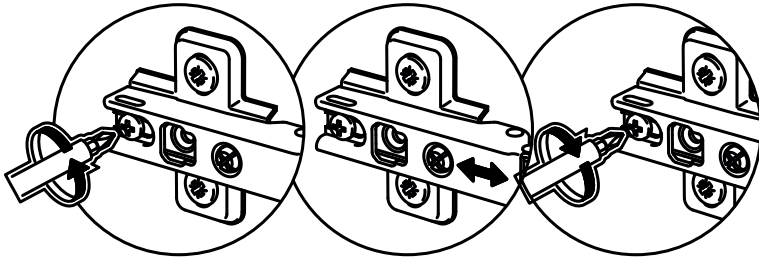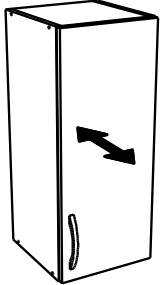
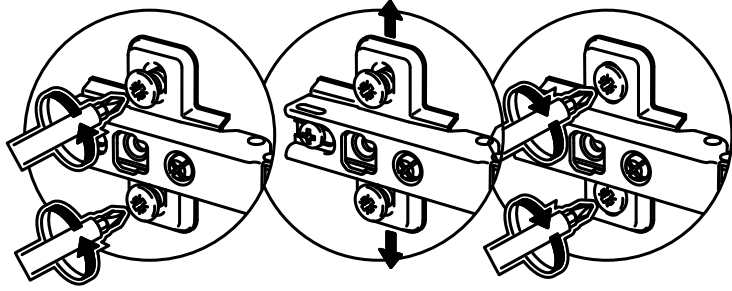
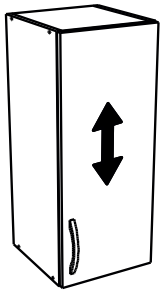


No	code	a*b	x
1	P400H.01	2220*554	1
2	P400H.02	2220*554	1
3	P600.01	600*554	1
4	P600.02	568*554	3
5	P600.03	568*540	2
6	N600.05	600*100	1
7	P600H.01	2235*295	2
8	P600H.02	685 mm	1
9	P600H.03	601 mm	1
10	P600H.04	886 mm	1

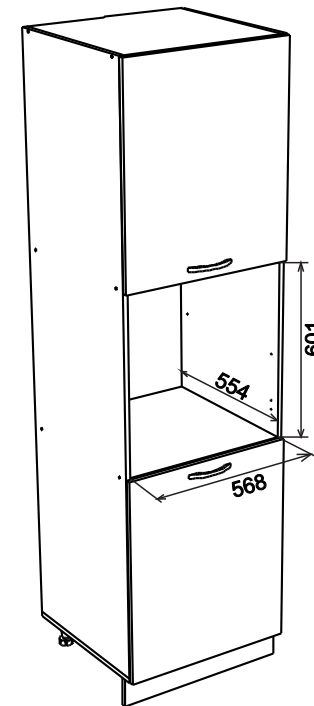

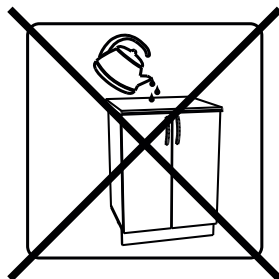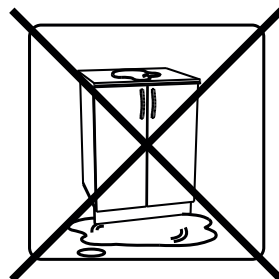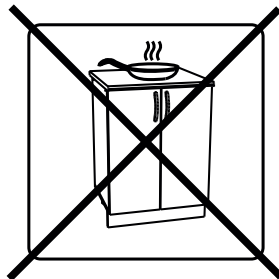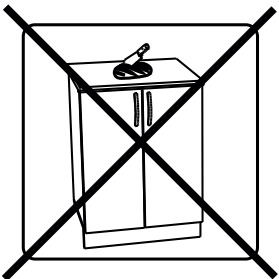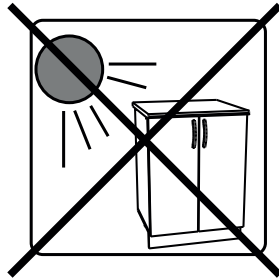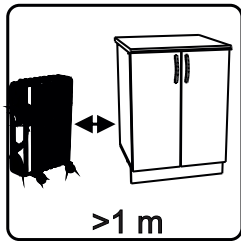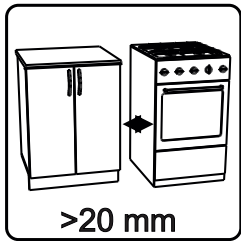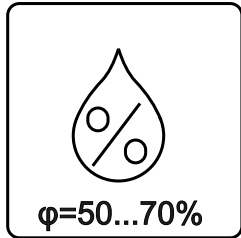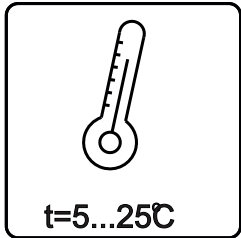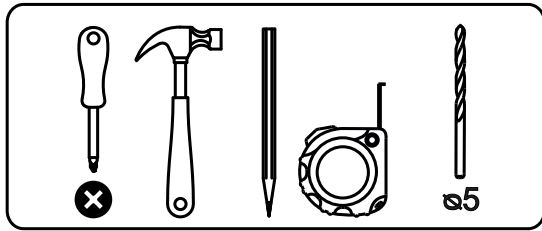


15

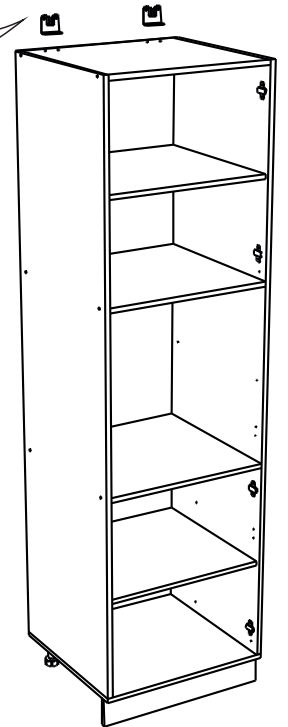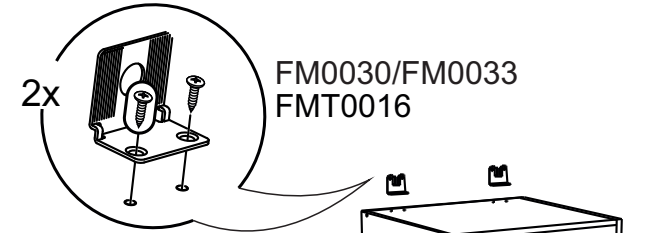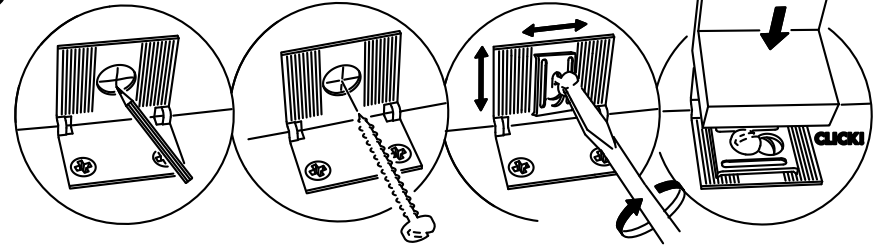


Внимание! Крепление пенала к стене крепёжным уголком обязательно! Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Attention! Use mounting angle to mount high cabinet to the wall. Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home.


14

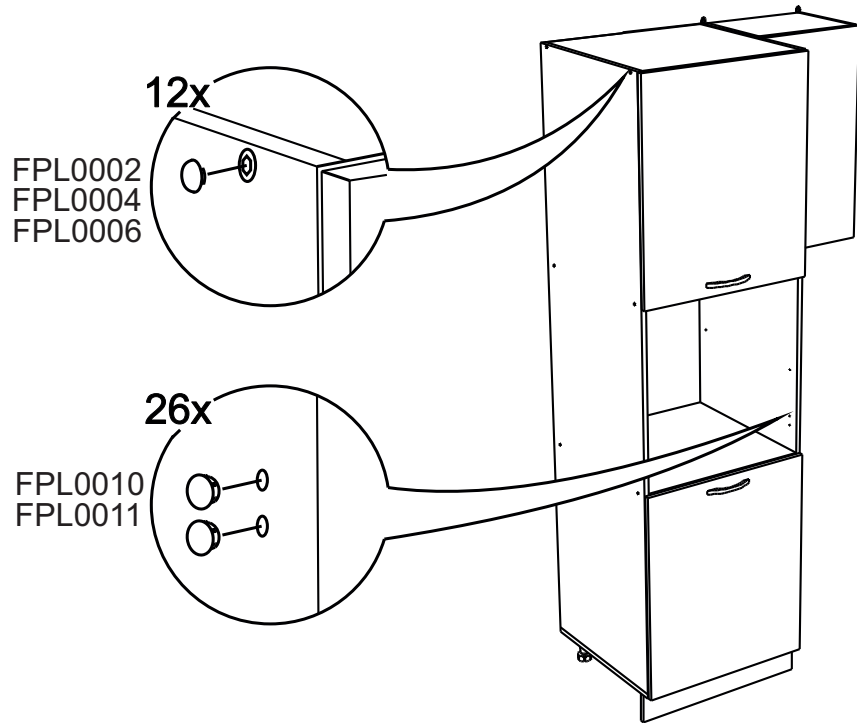


1

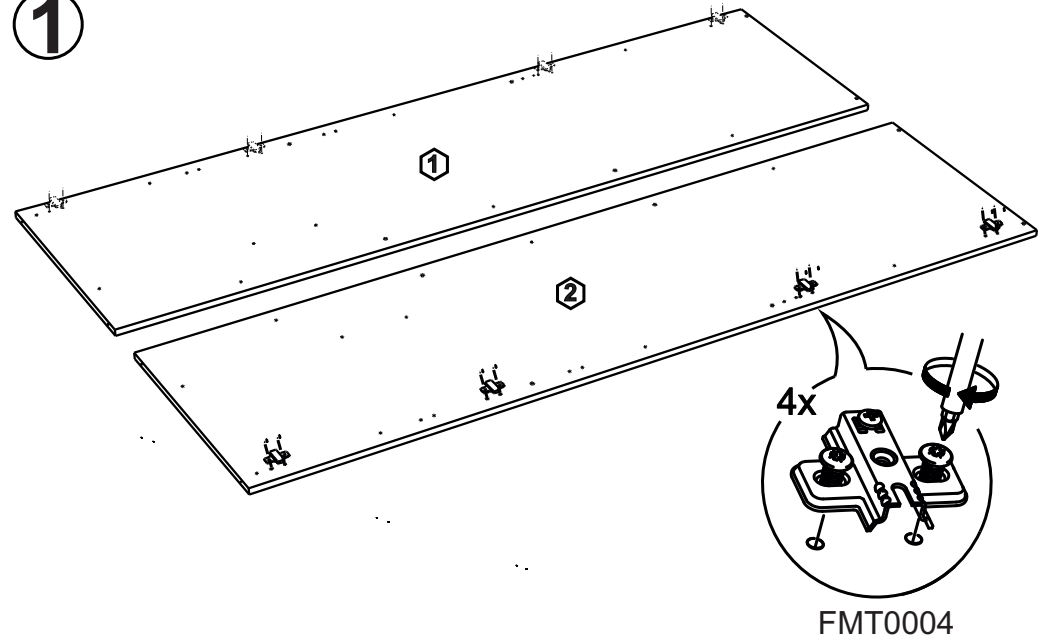


2

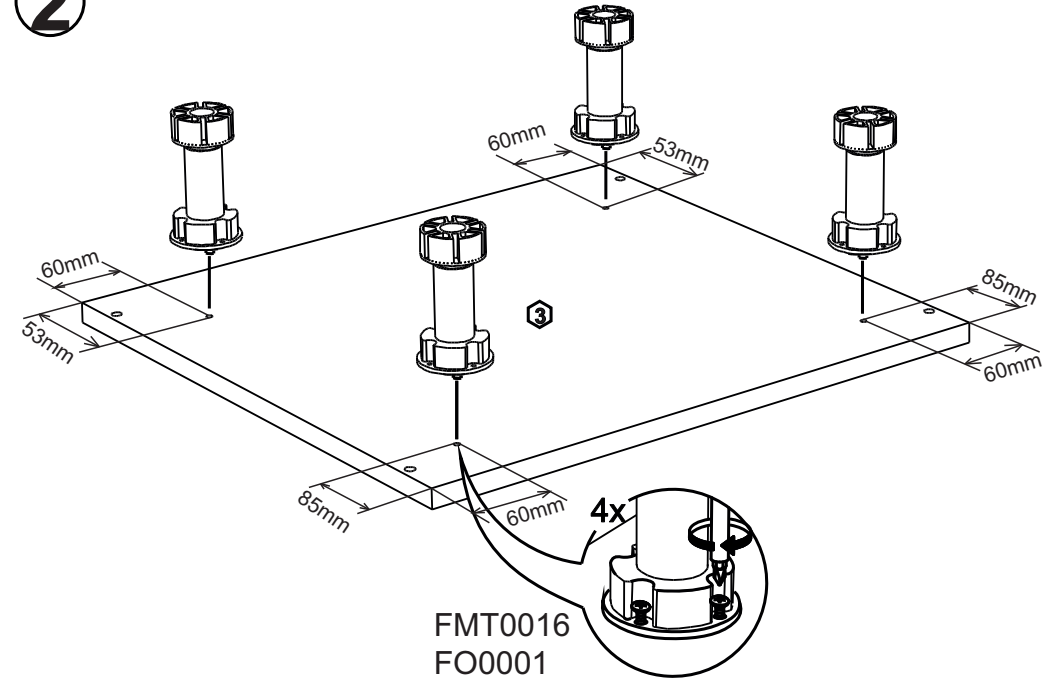


3

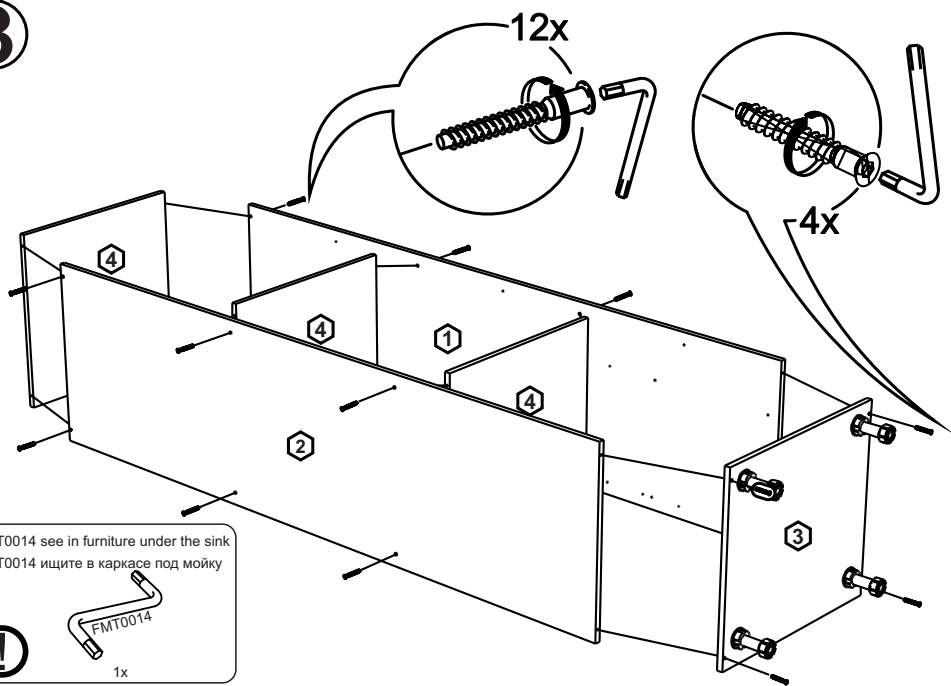

4

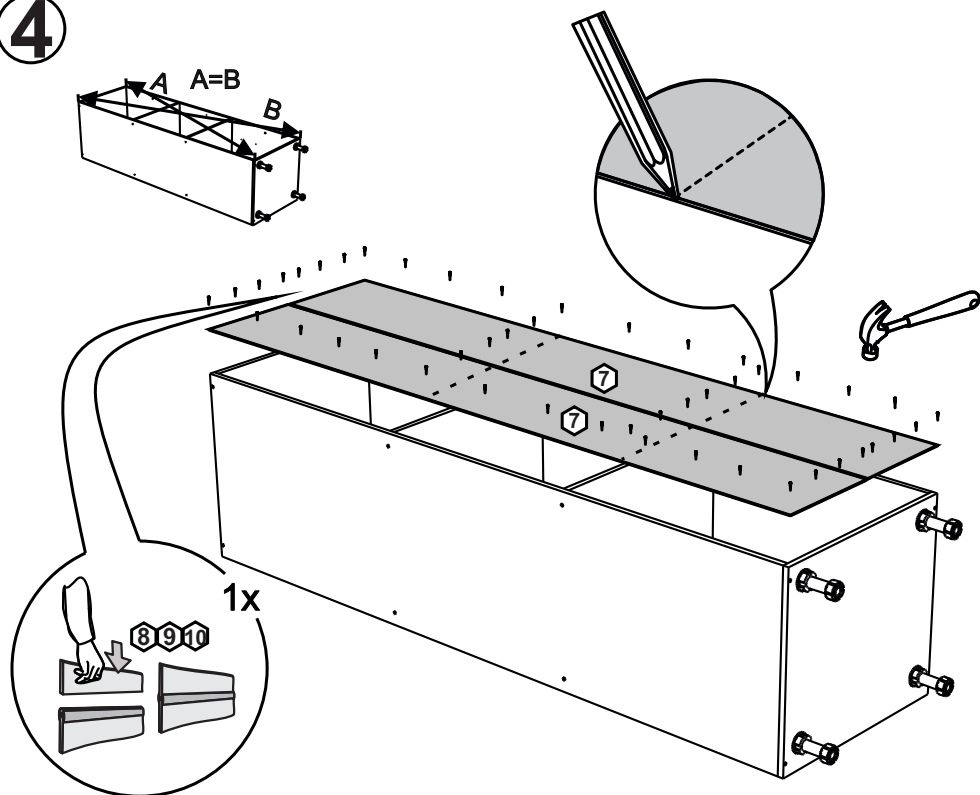


13

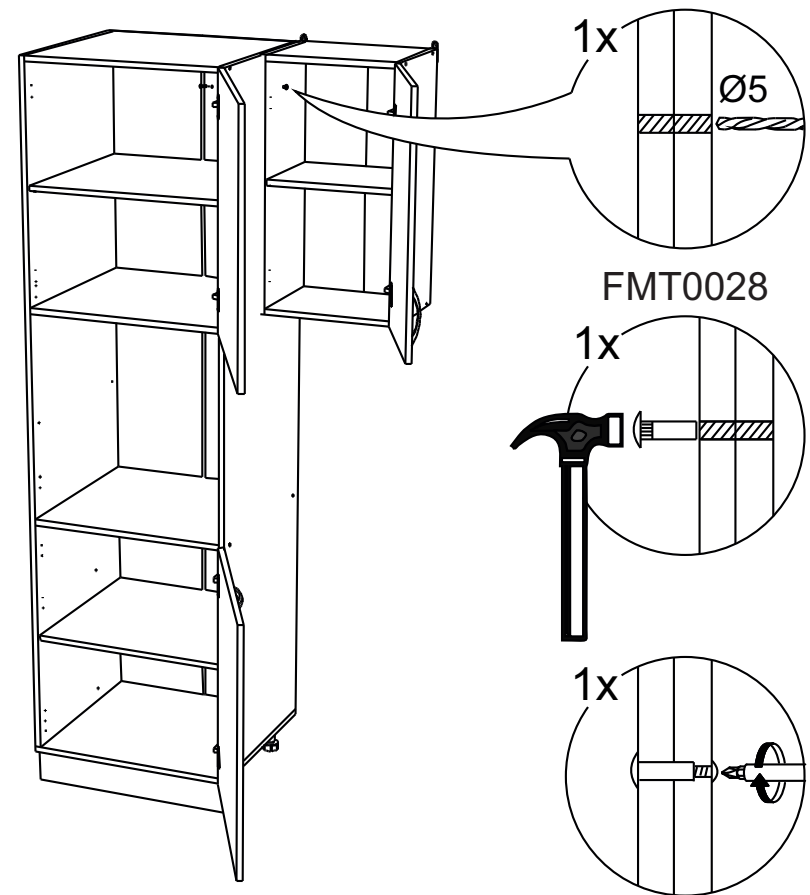


Внимание! Крепление пенала к рядомстоящим модулям межсекционной стяжкой обязательно!
Attention! Use connection screw to mount high cabinet to the nearest base and wall cabinets.


11

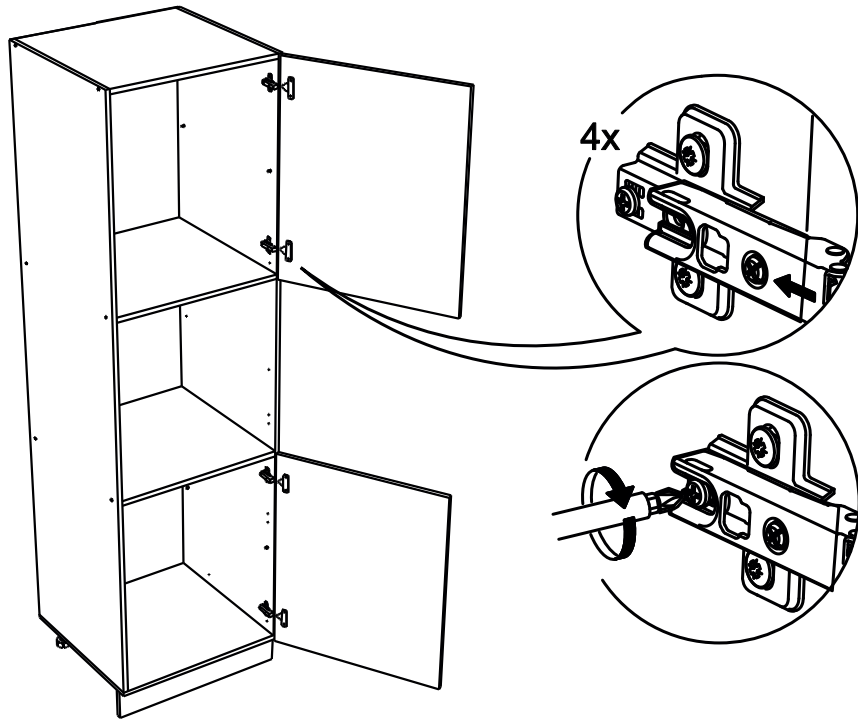


5

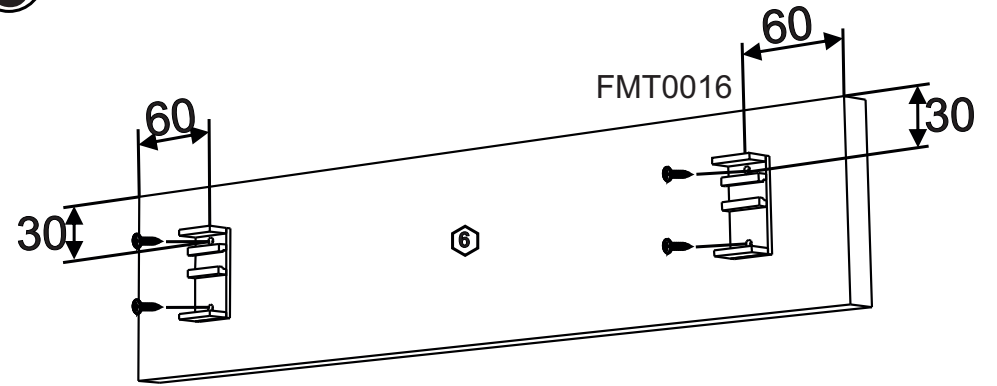


12

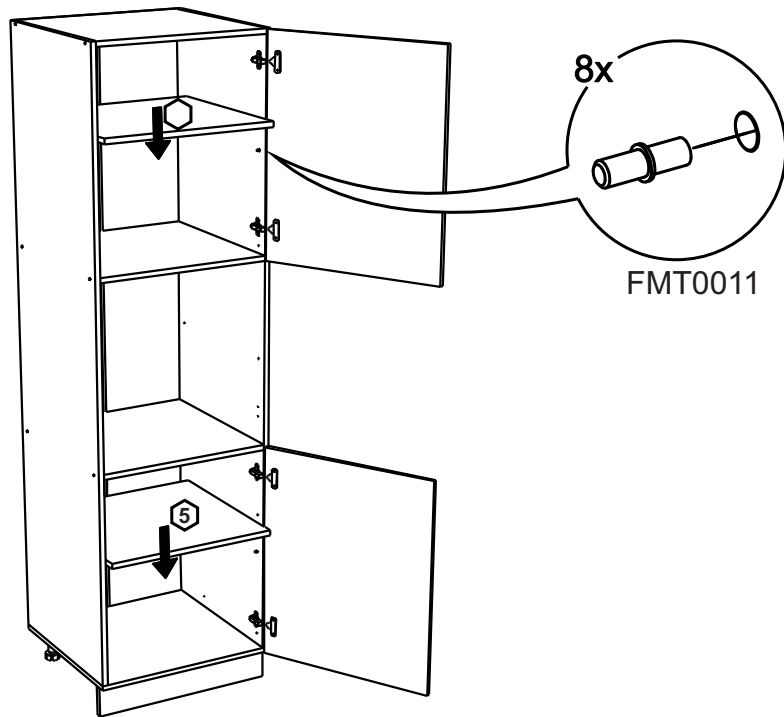


6

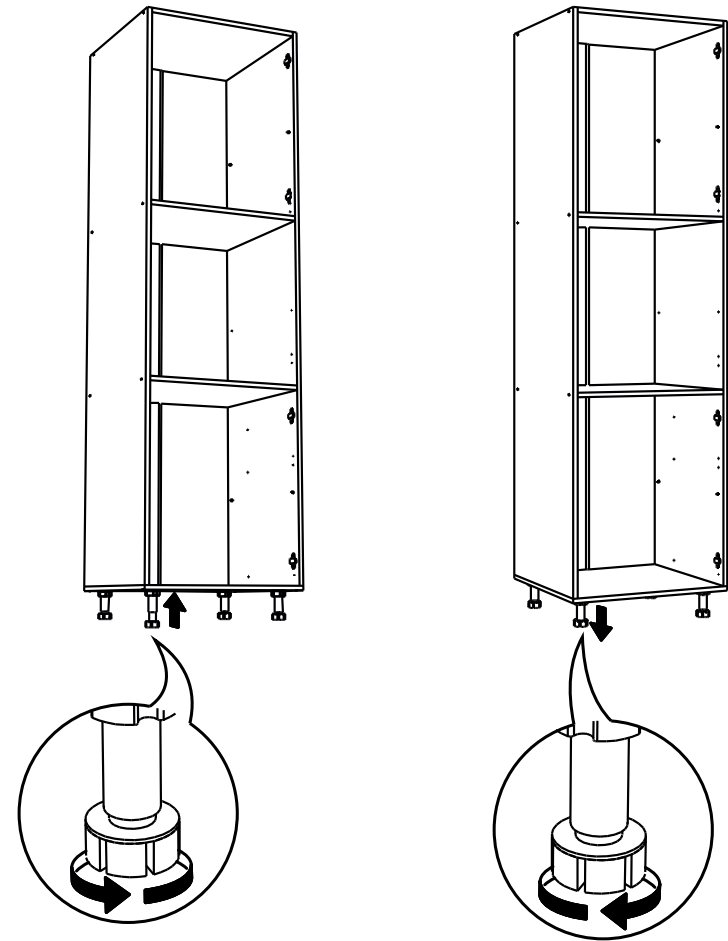

7

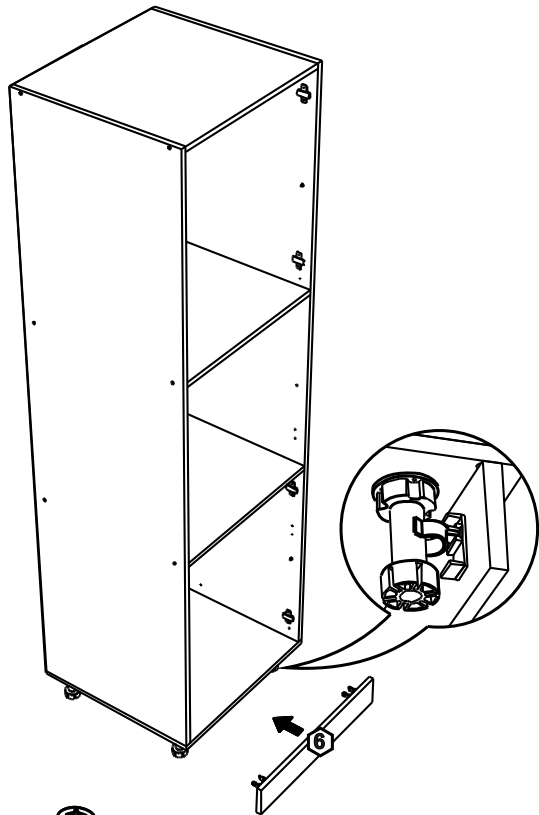

F-92H
1516*596




F-46
712*596

F-46H
916*596



F-46
712*596


8

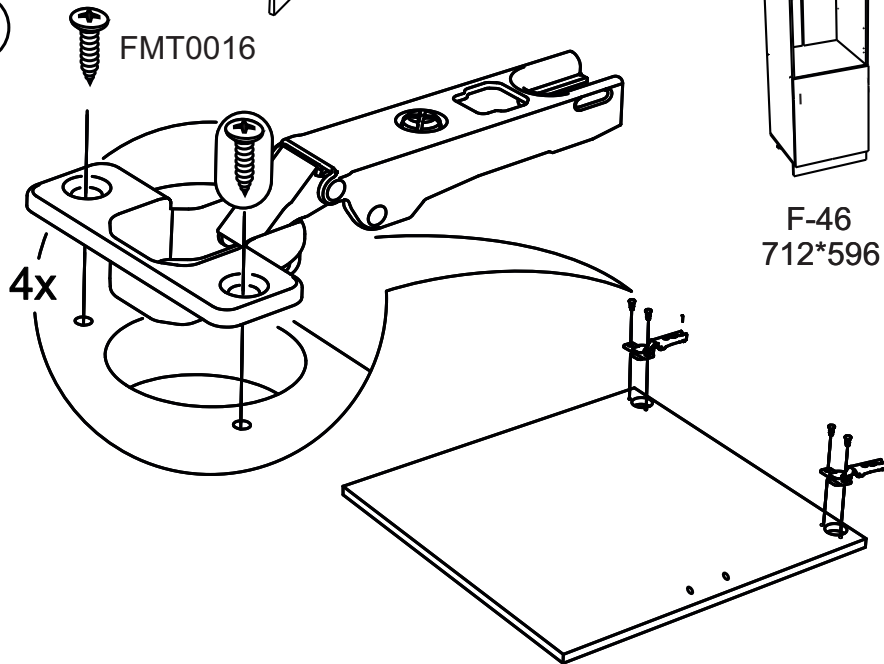

FMT0016

4x


9

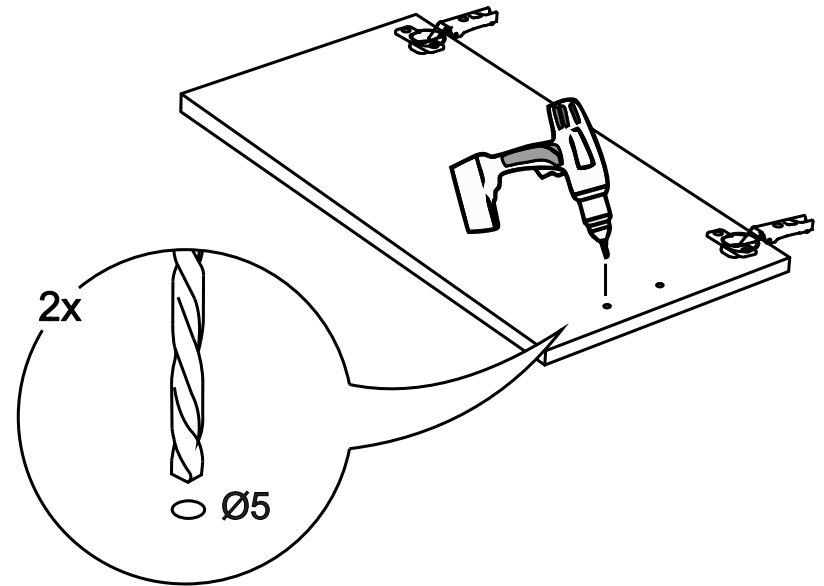


2x


Ø5

10

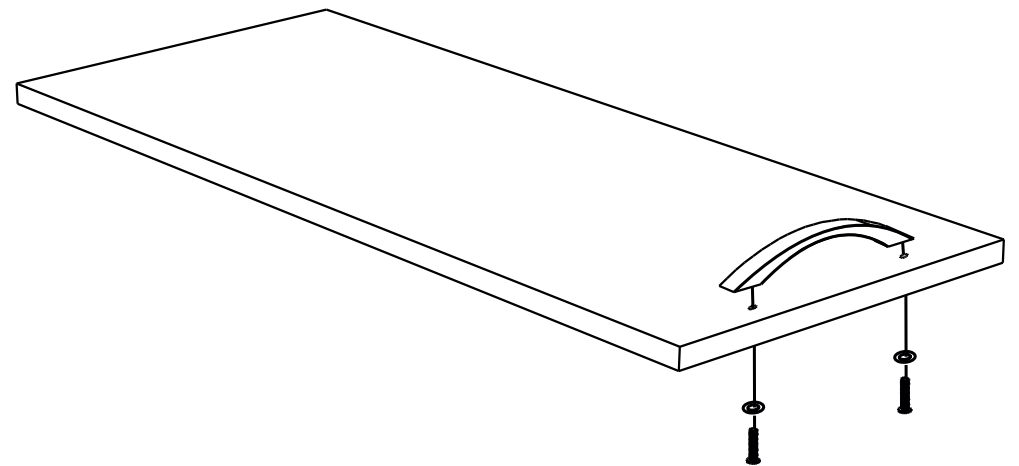

P606M

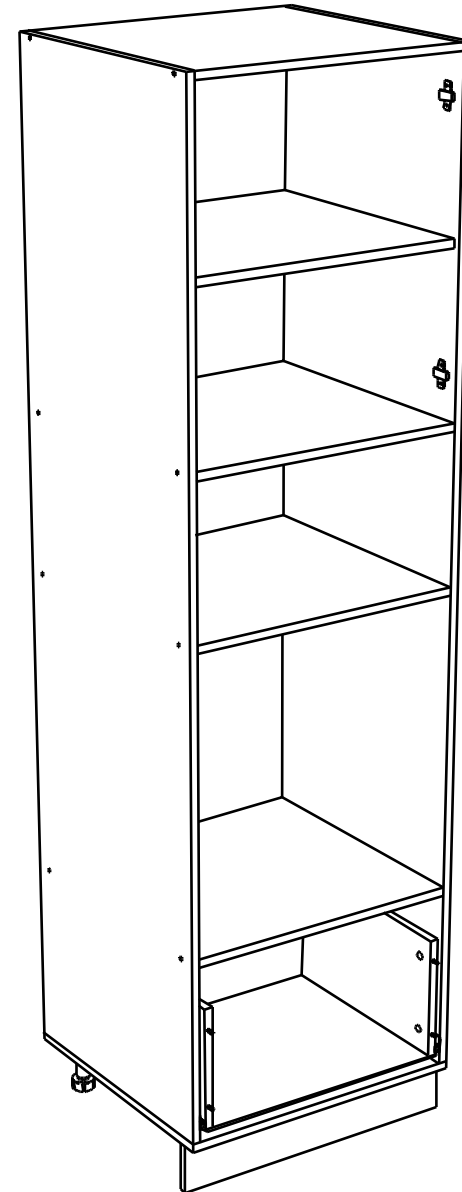

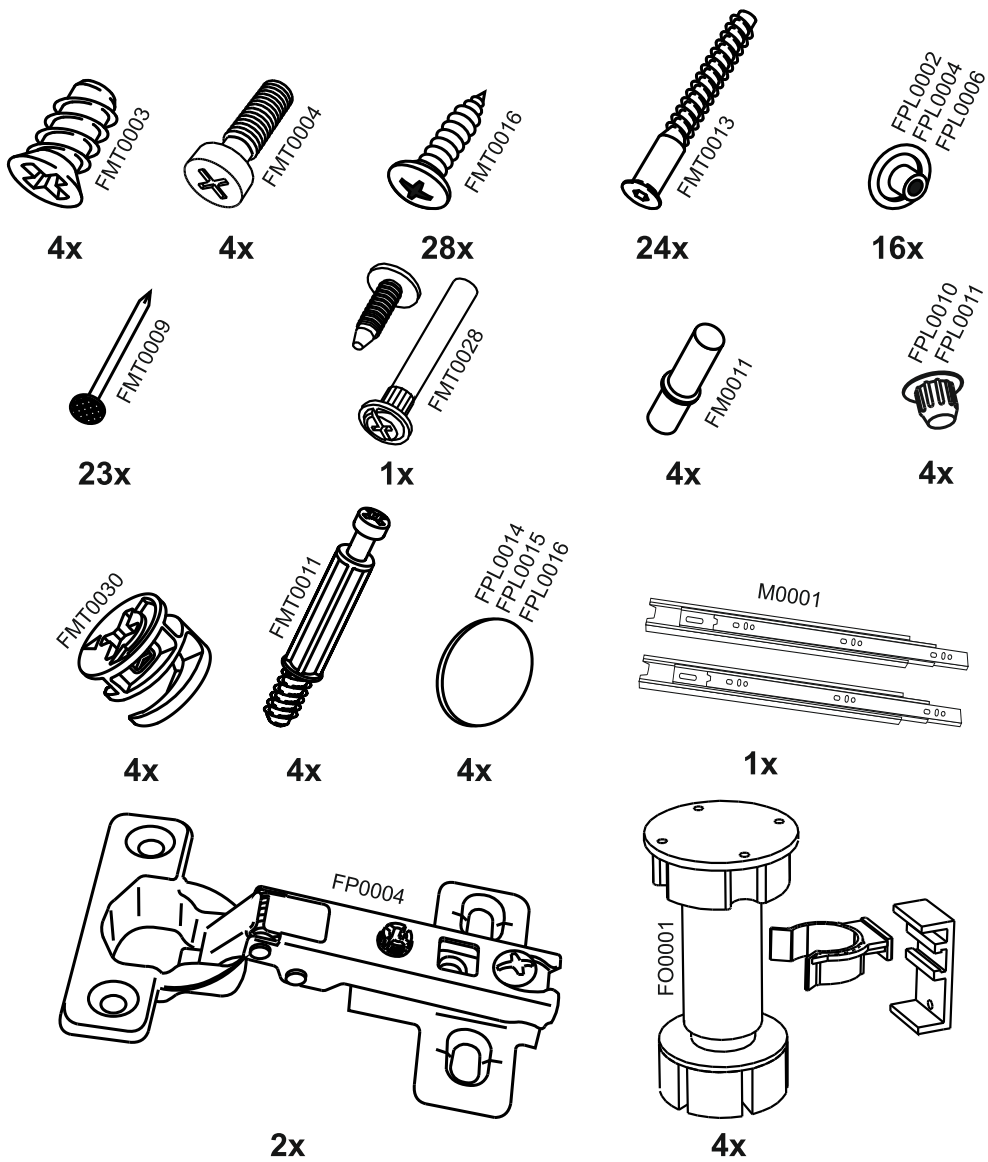


В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.















In furniture KIT, there may be changes, not specified in this manual, which don't deteriorate the quality of the produkt.

!Внимание! Максимальная нагрузка на ящик составляет 12 кг.

!Remember! Total weight of goods in the drawer shouldn't be over 12 kg.

No	code	a*b	x
1	P606M.01	2016*554	1
2	P606M.02	2016*554	1
3	P600.01	600*554	1
4	P600.02	568*554	3
5	P600.03	568*540	1
6	N600.05	600*100	1
7	N302.01	450*250	2
8	N602.01	511*250	1
9	P606M.03	395*595	1
10	P606M.04	635*295	2
11	N601.02	540*455	1
12	P606M.05	606 mm	1
13	P606M.06	568*554	1

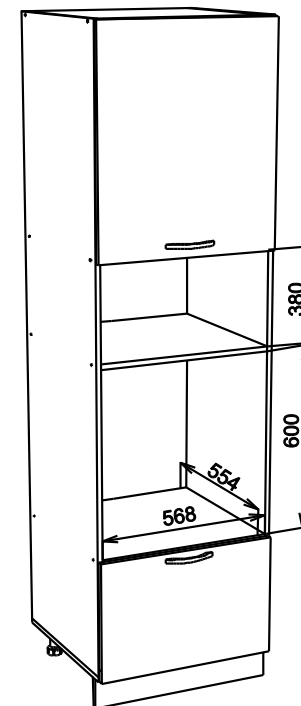


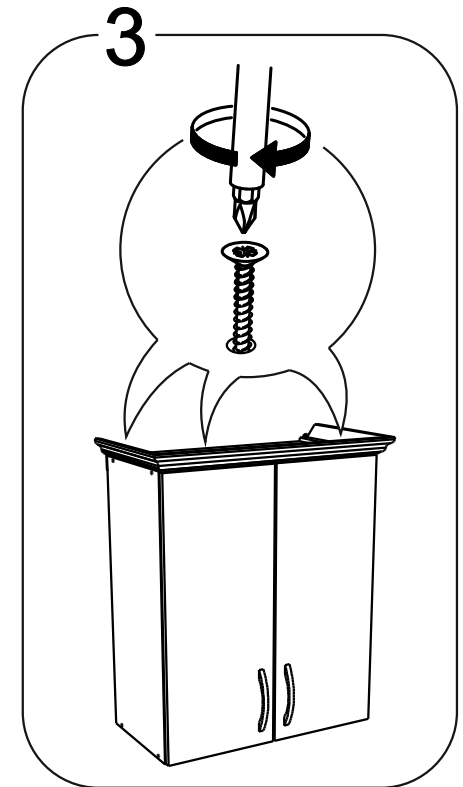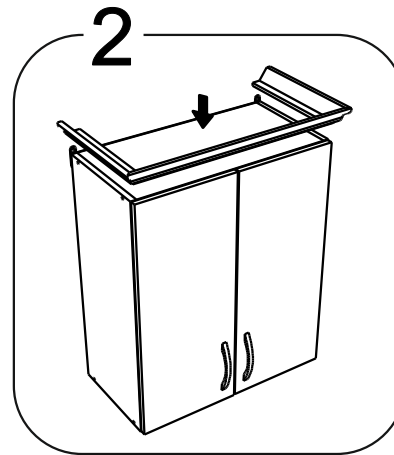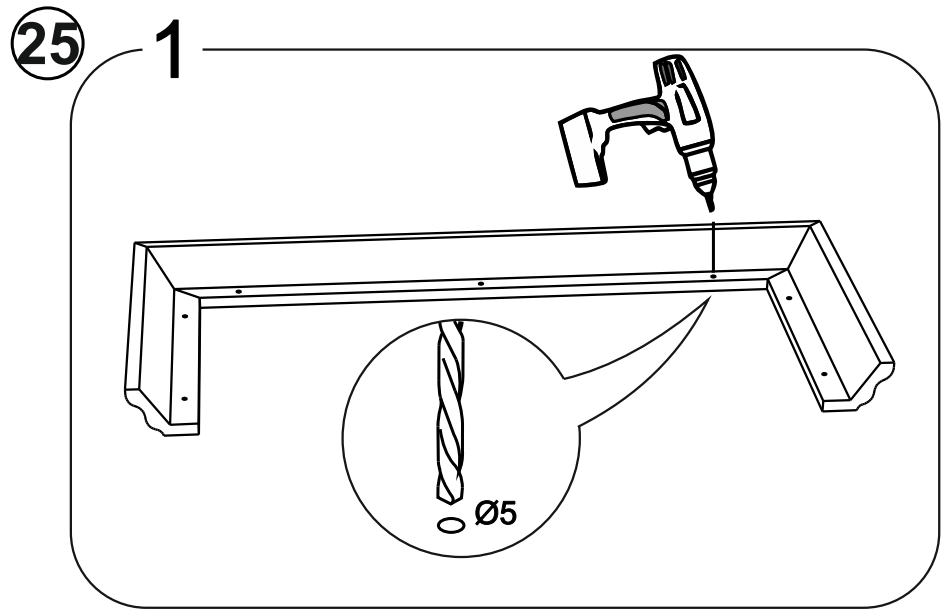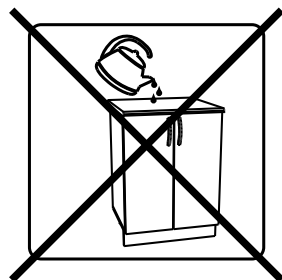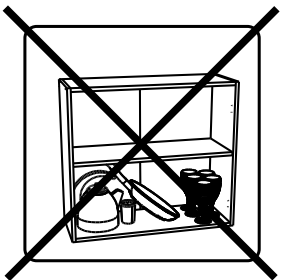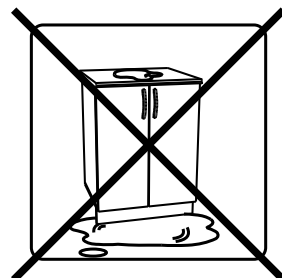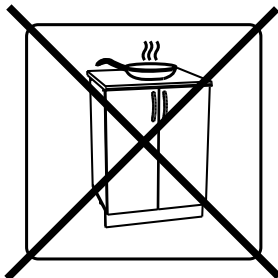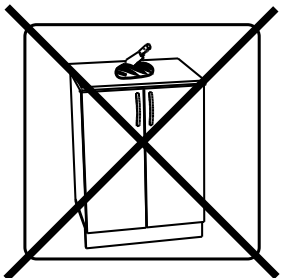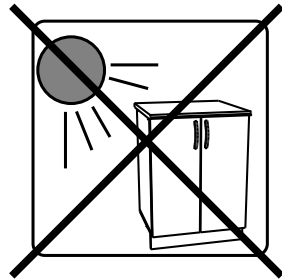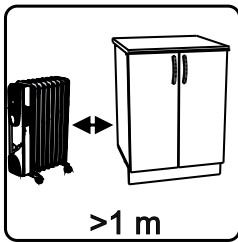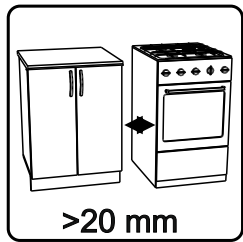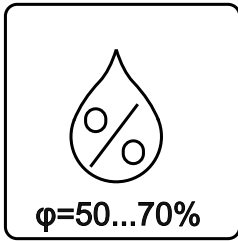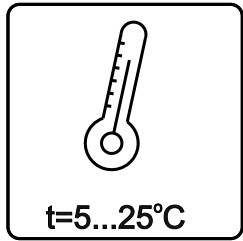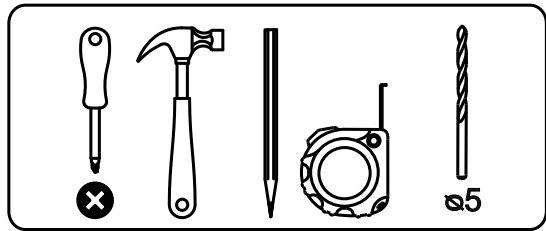


23

FPL0002
FPL0004
FPL0006


16x

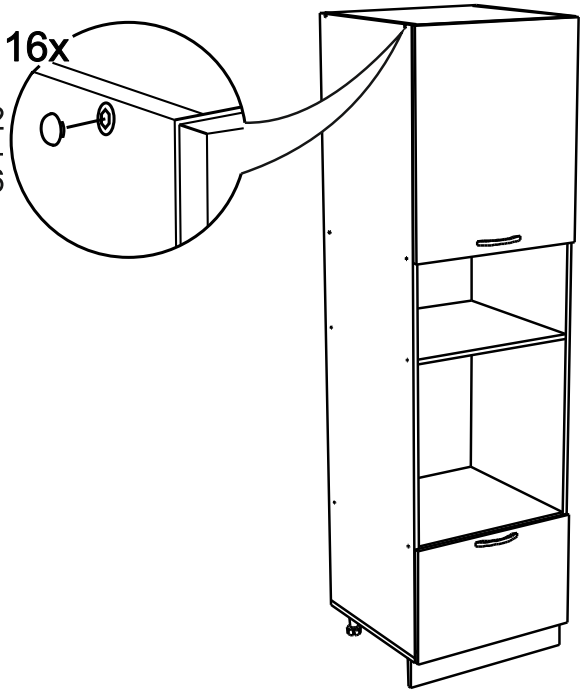


1

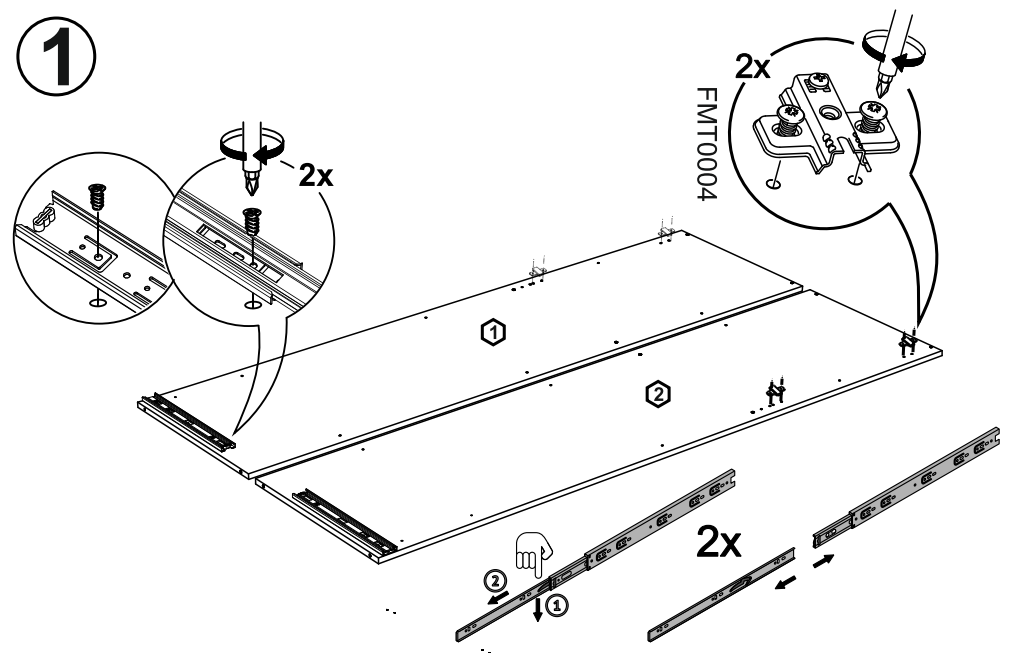


24

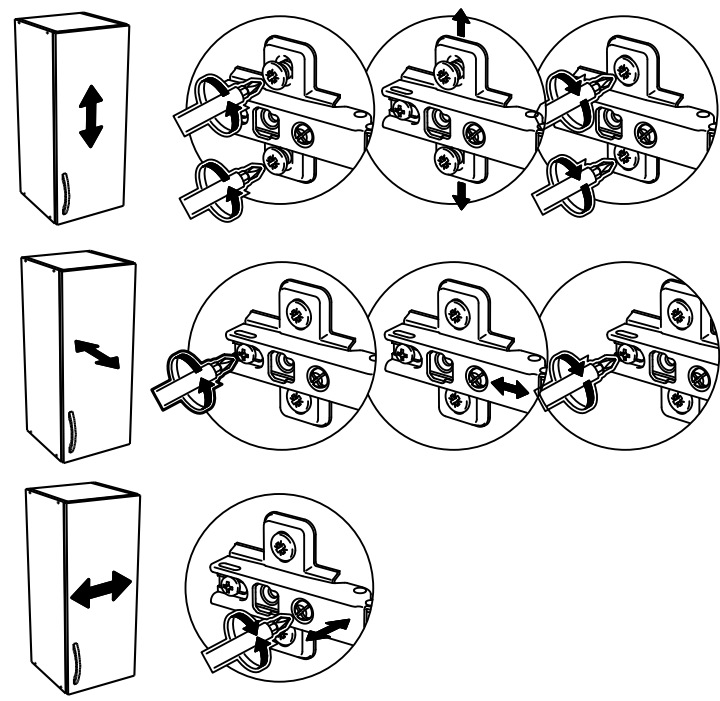


2

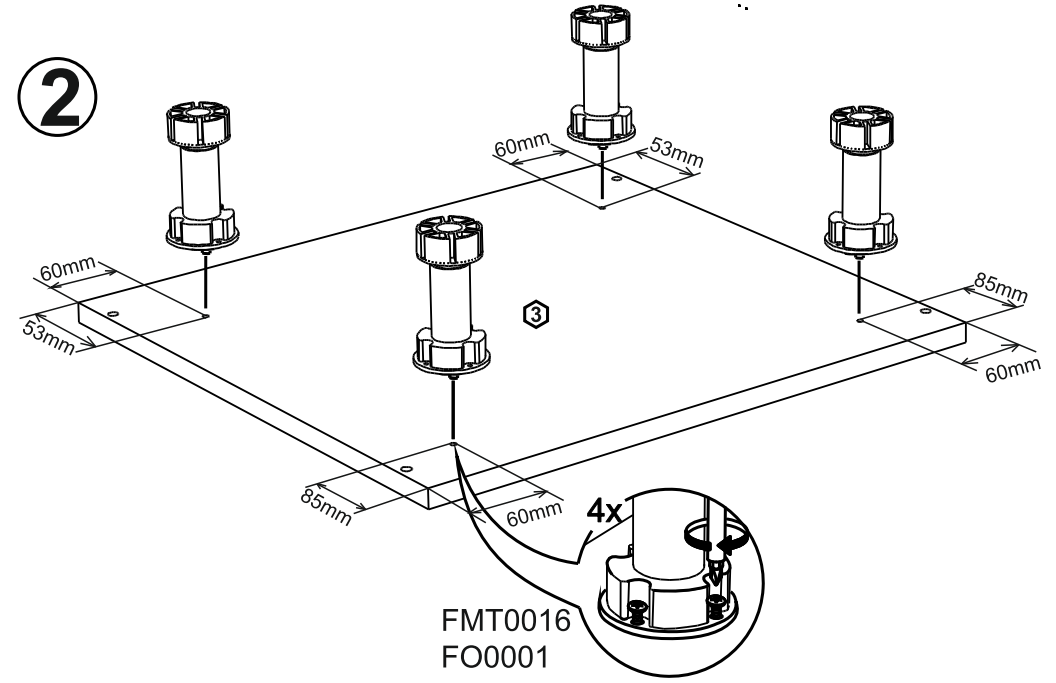


3

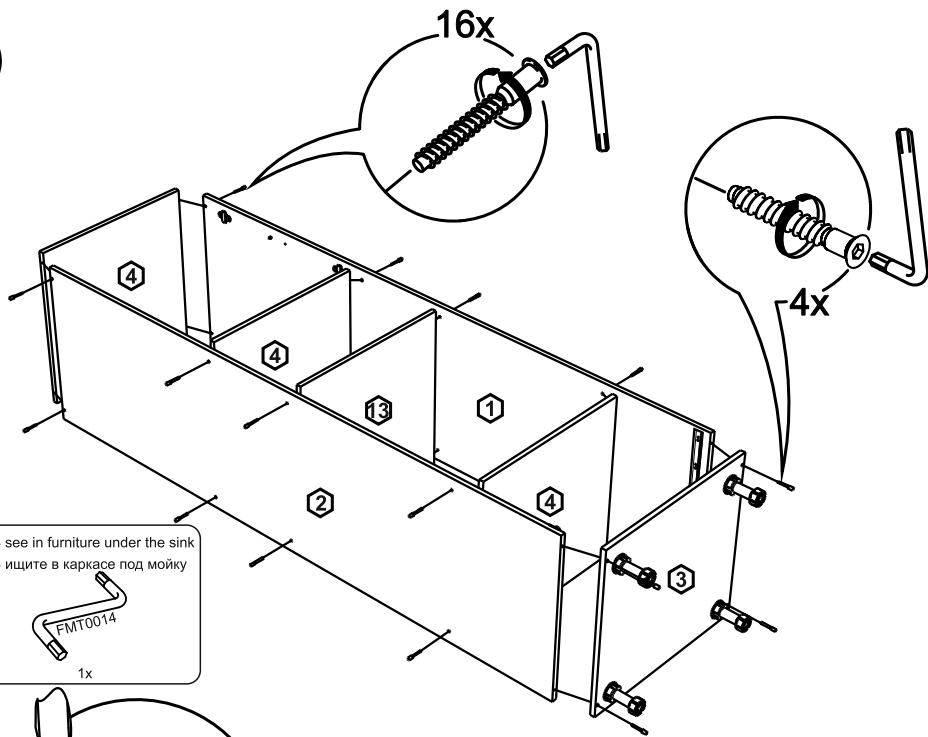


4

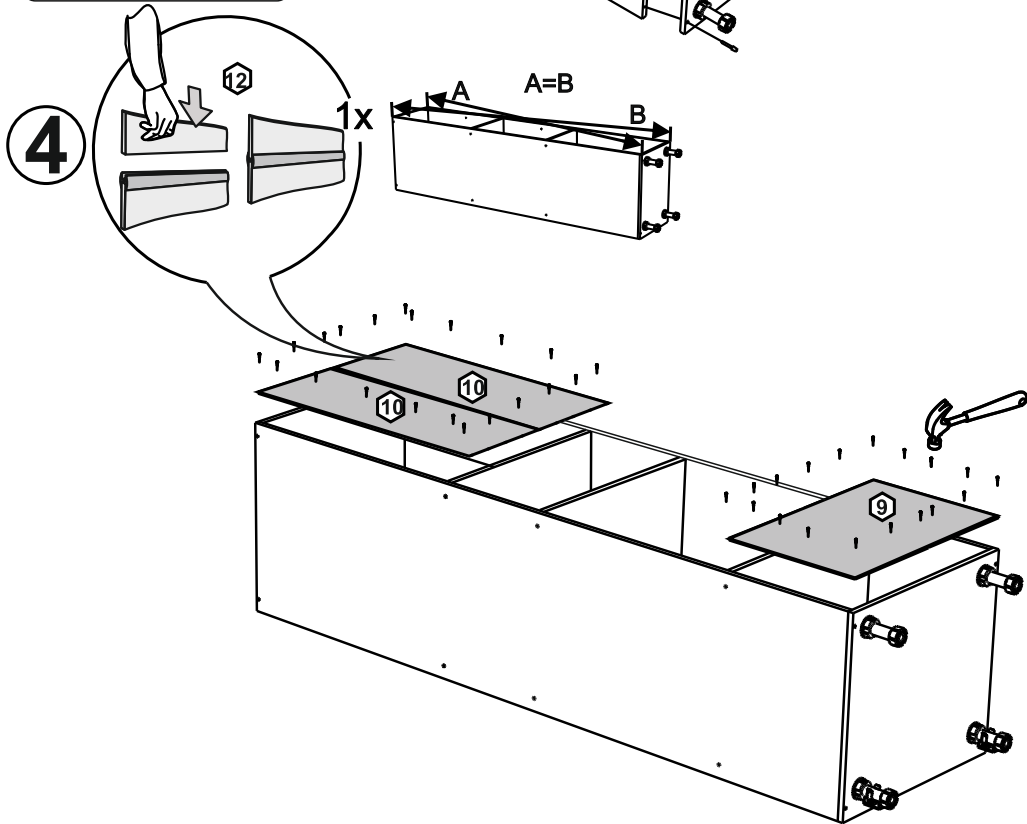


21

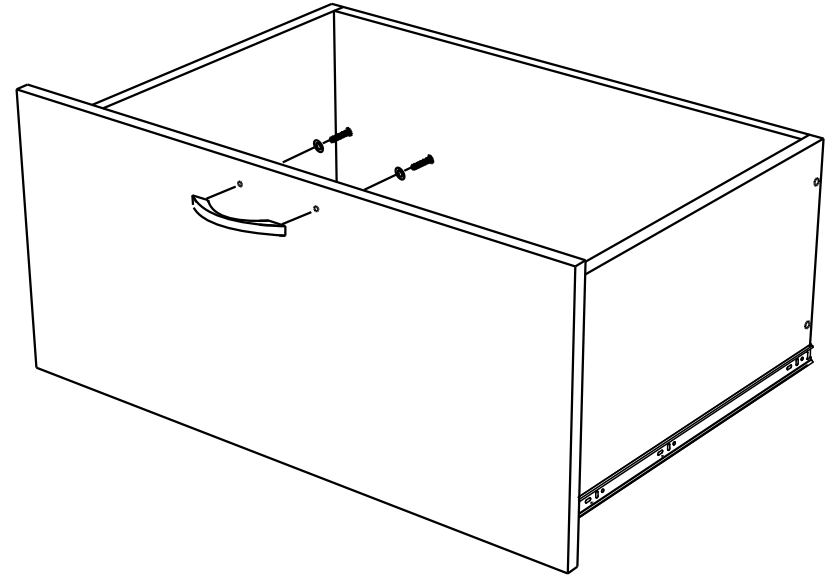


22

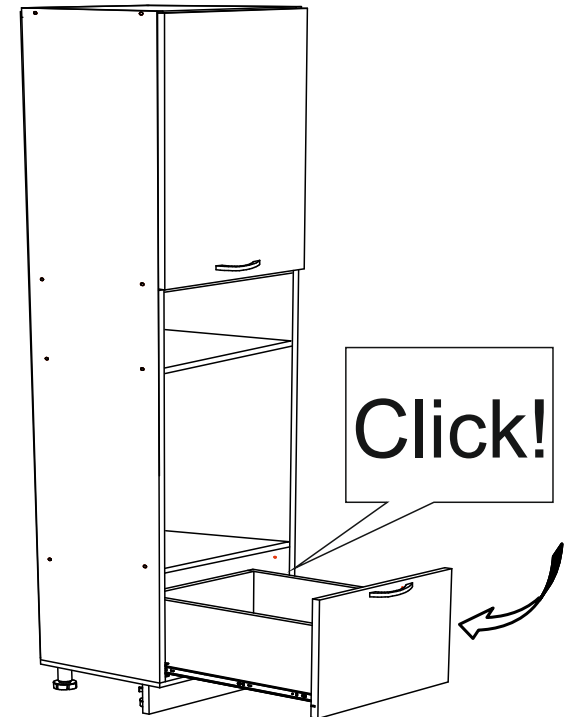


19

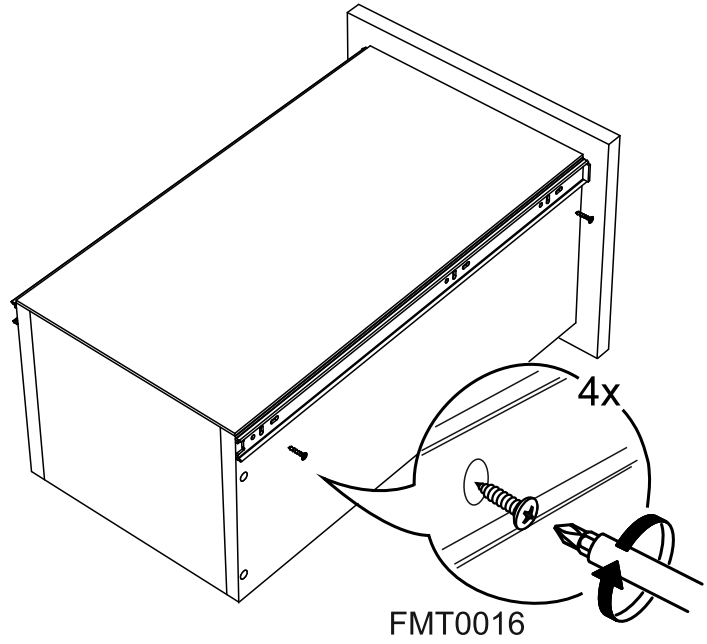


5

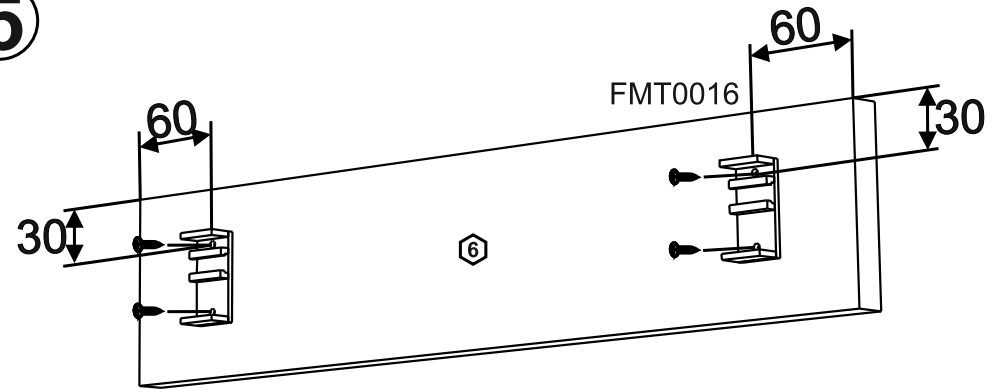


20

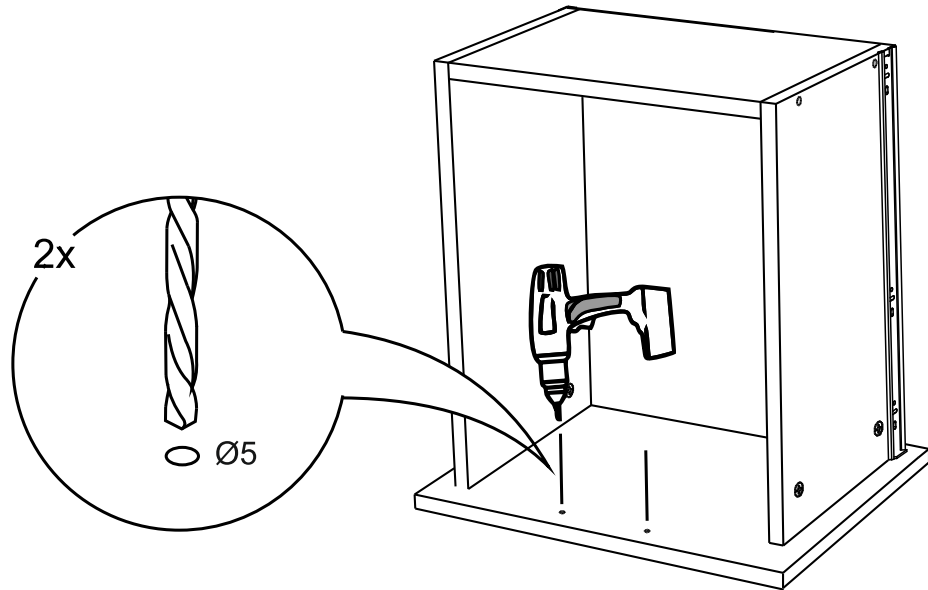


6

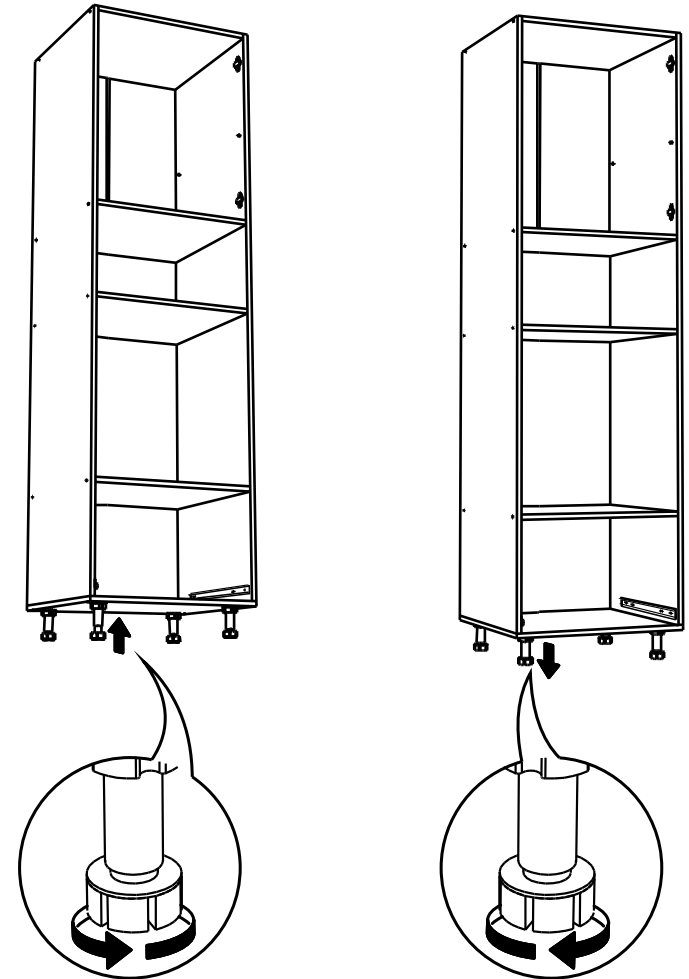


7

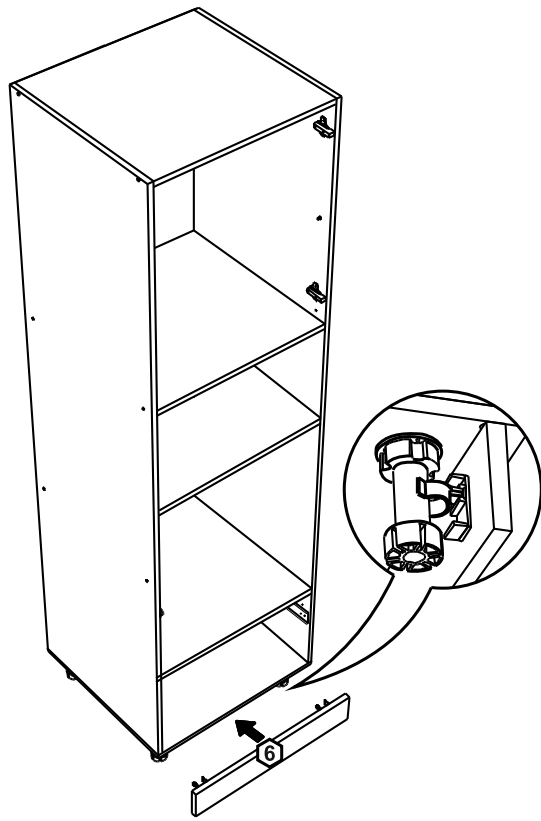


17

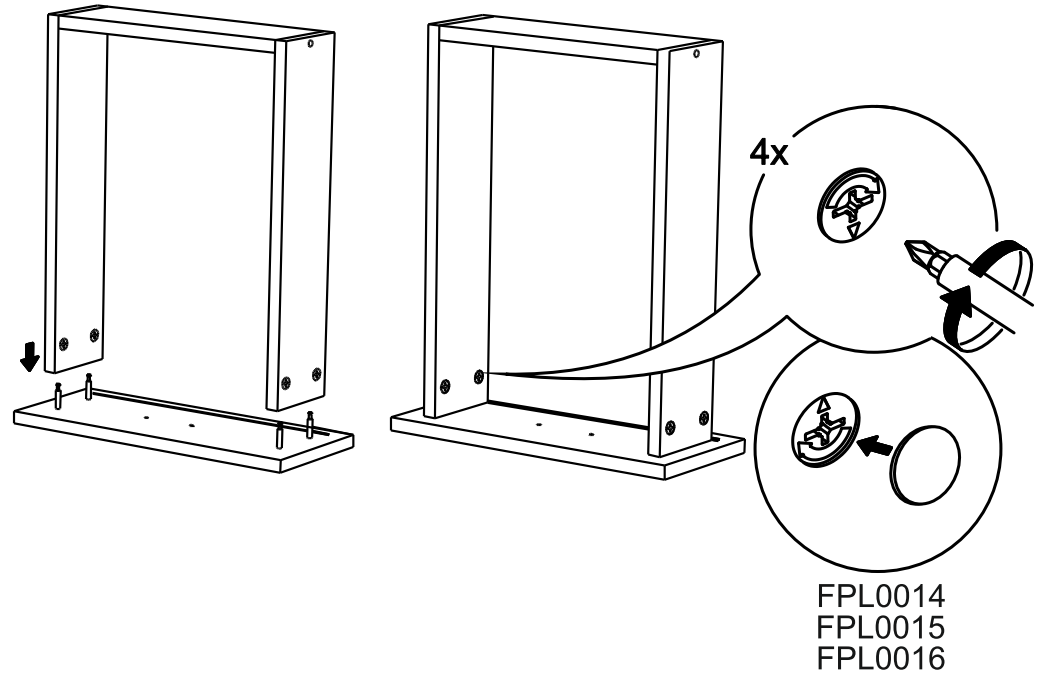


8

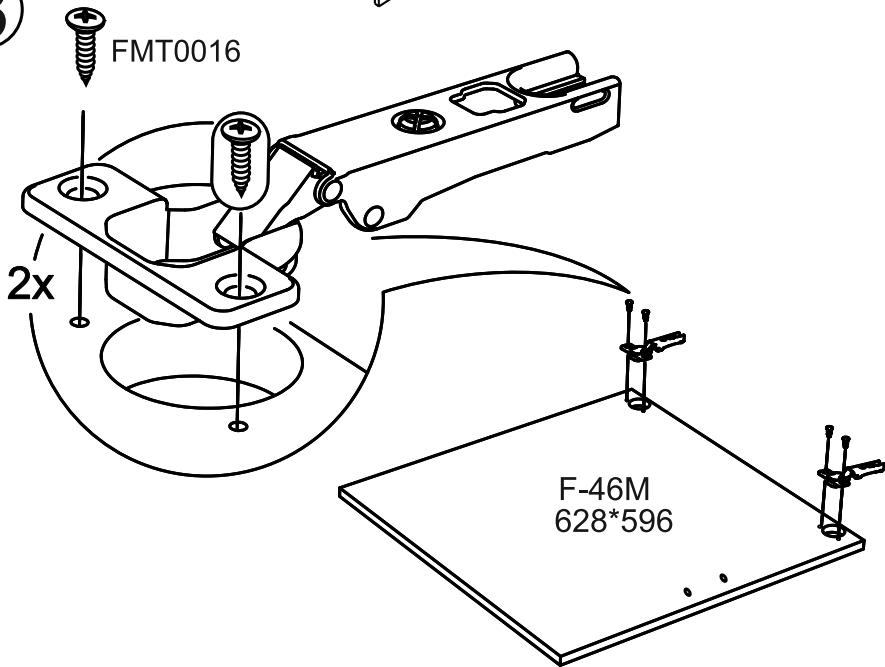


18

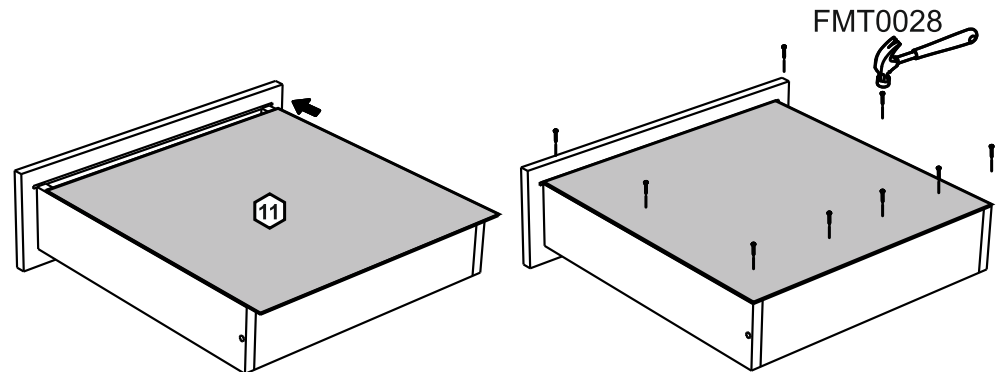


15

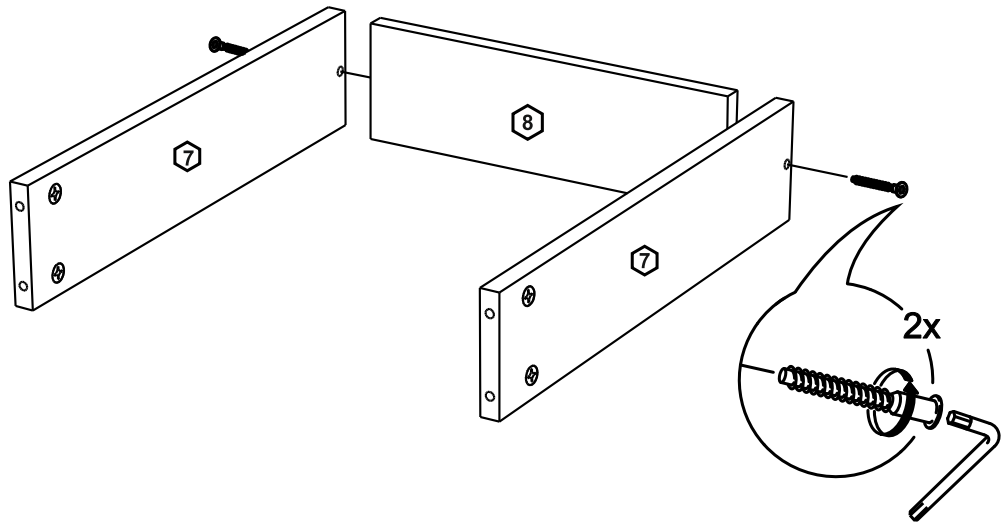


9

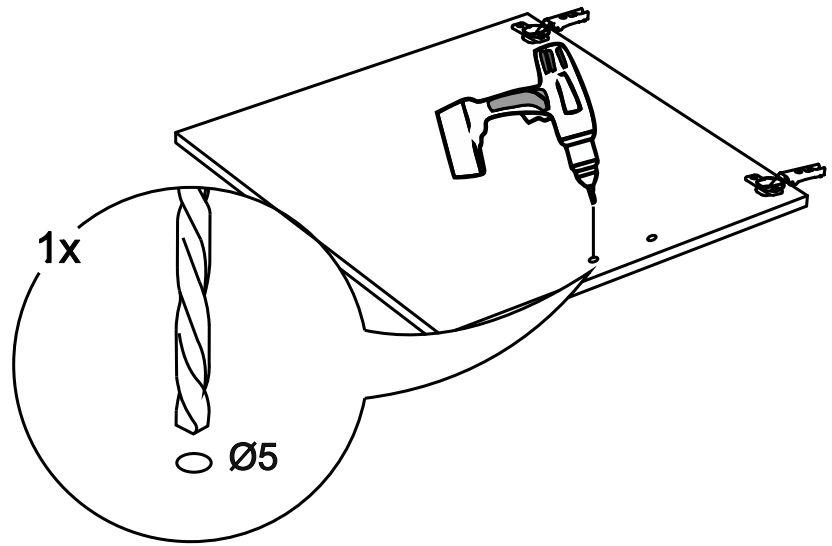


16

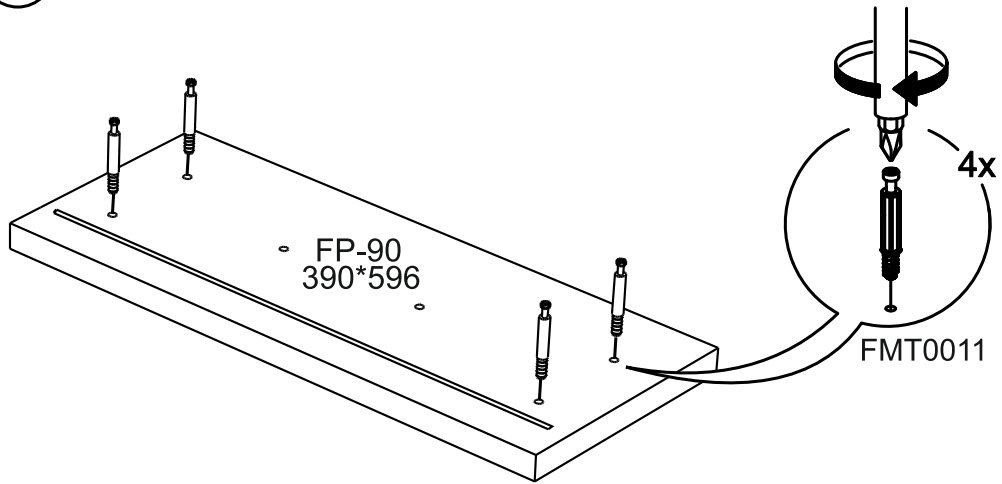


10

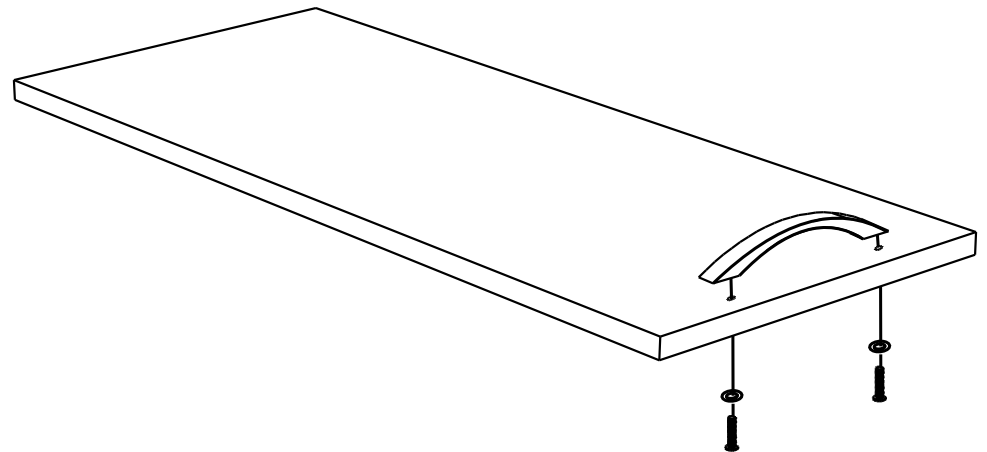


11

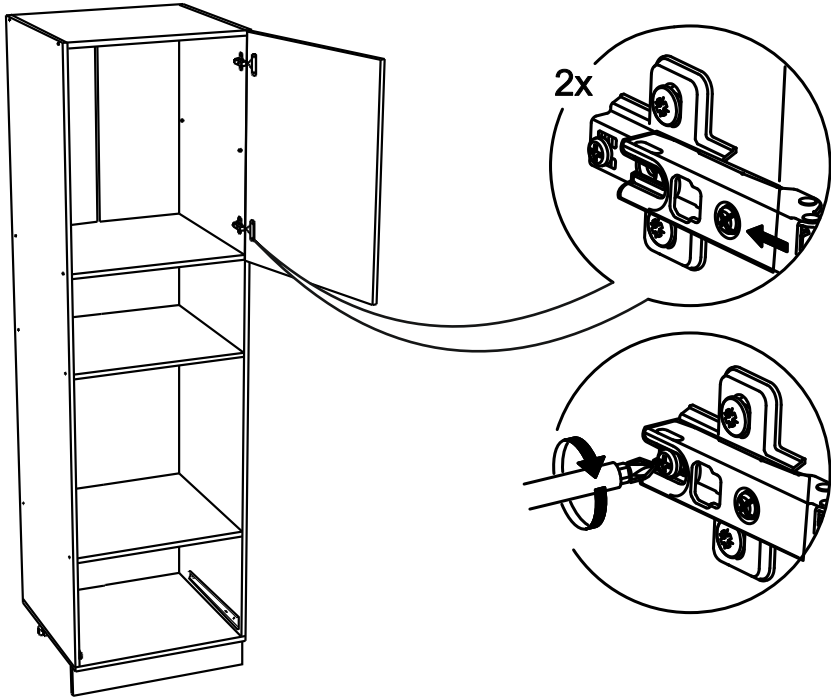


12

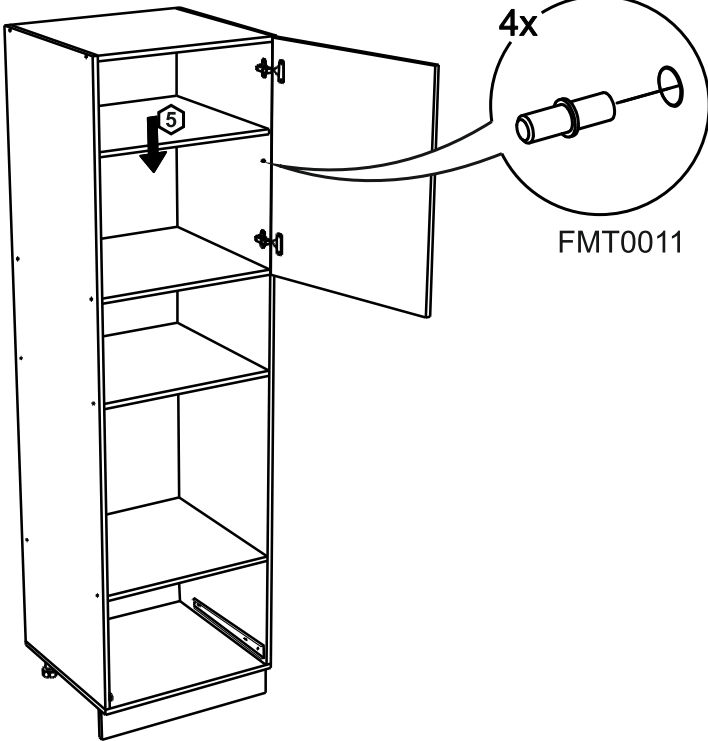


13

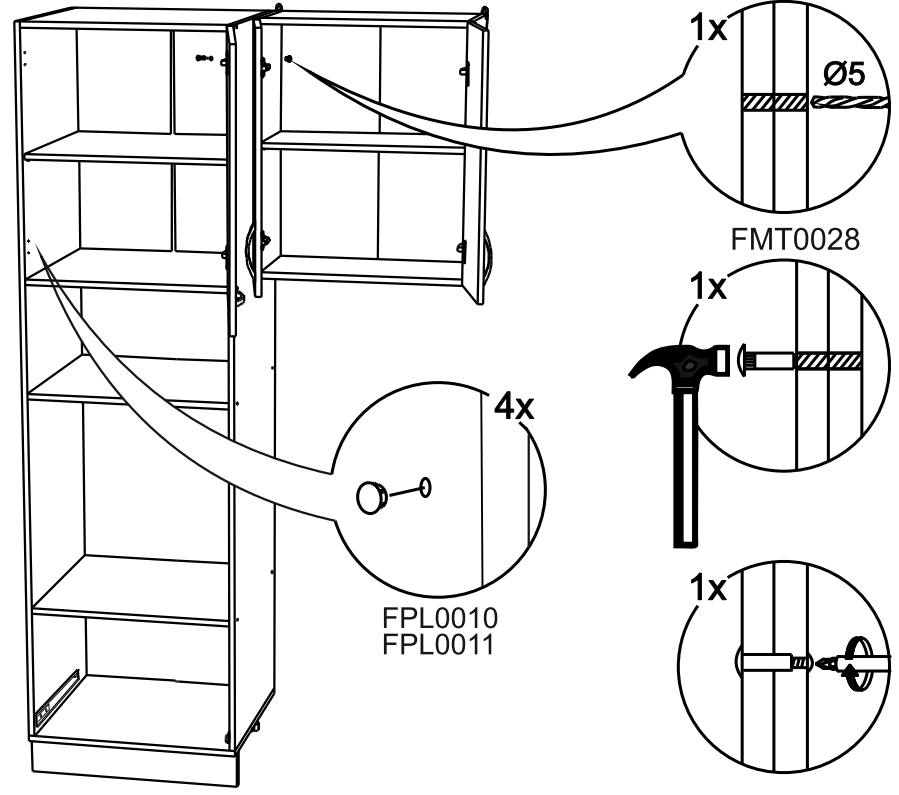


14

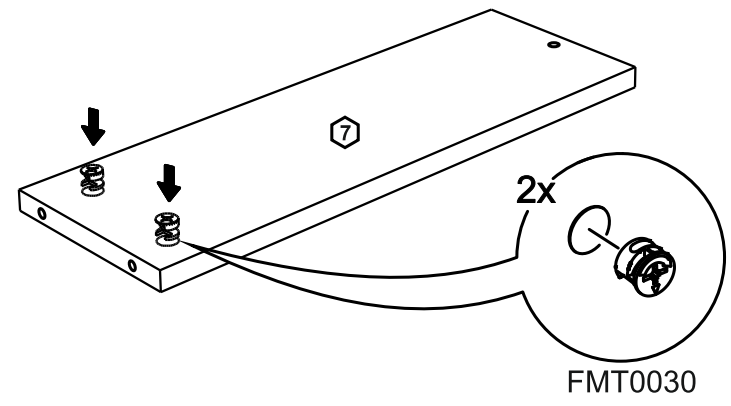







P606MH

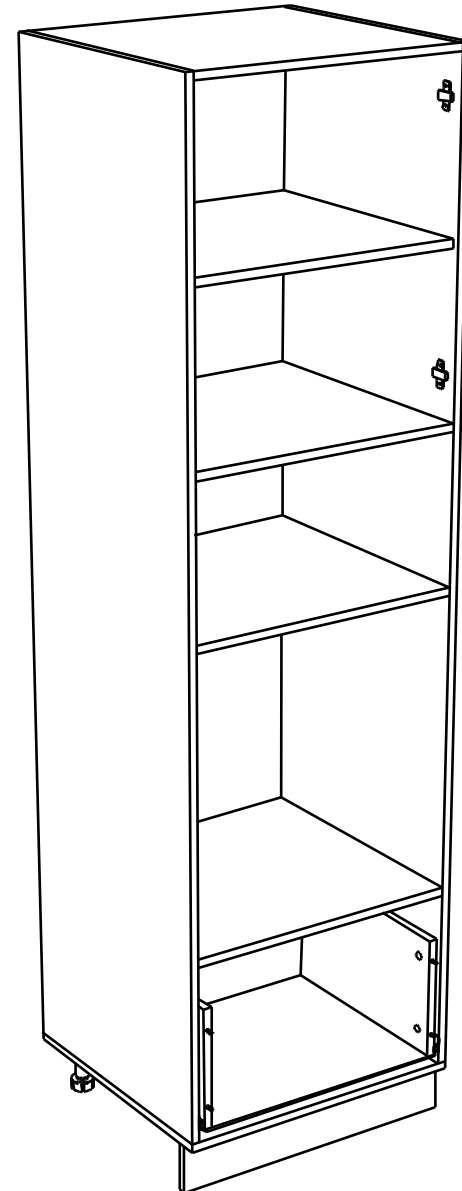

2015800447083

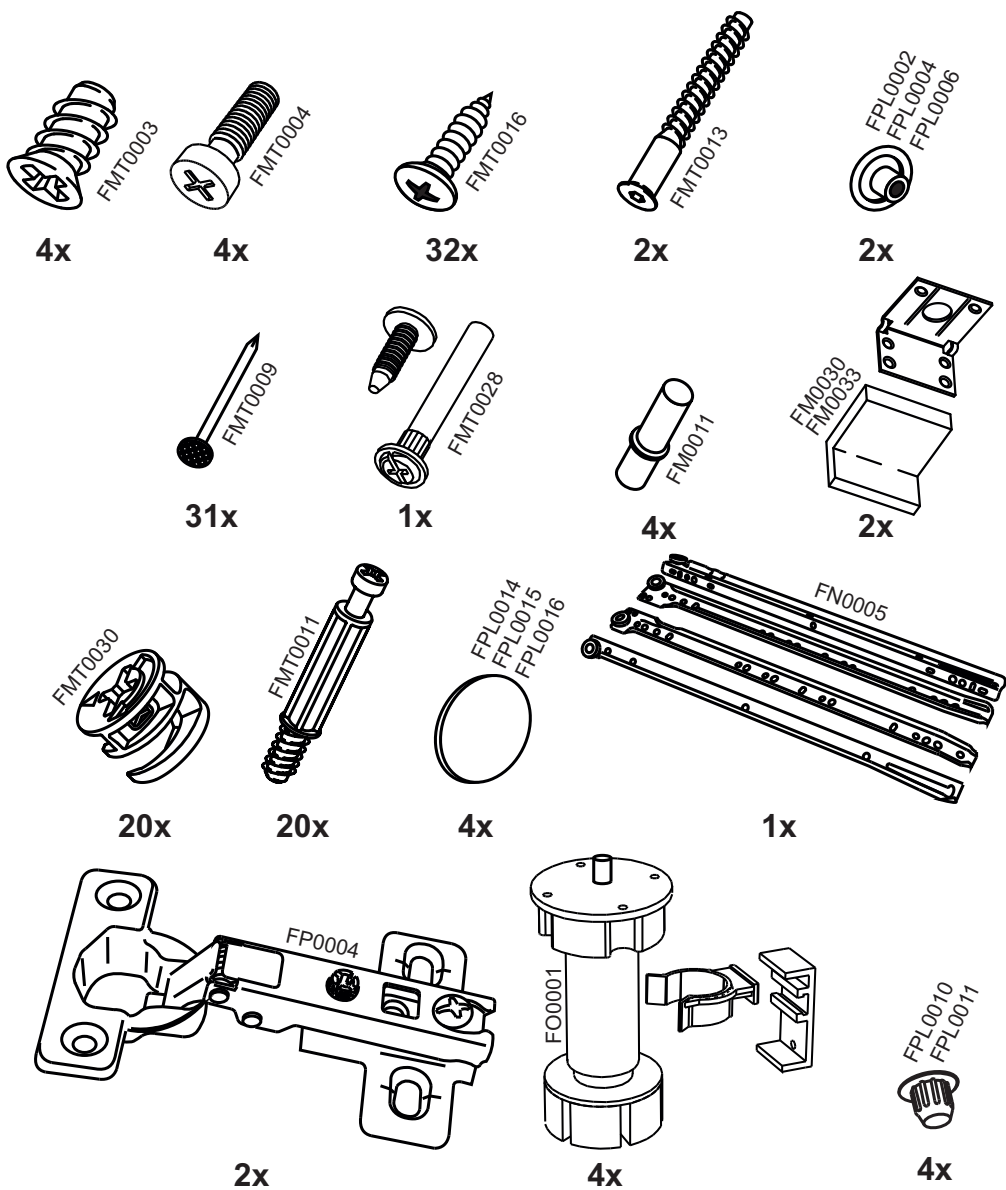

26

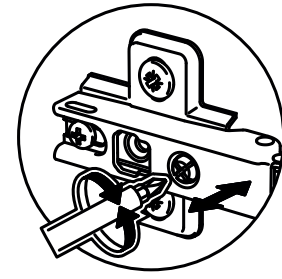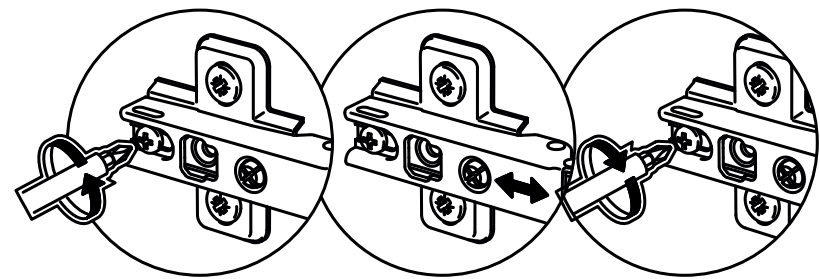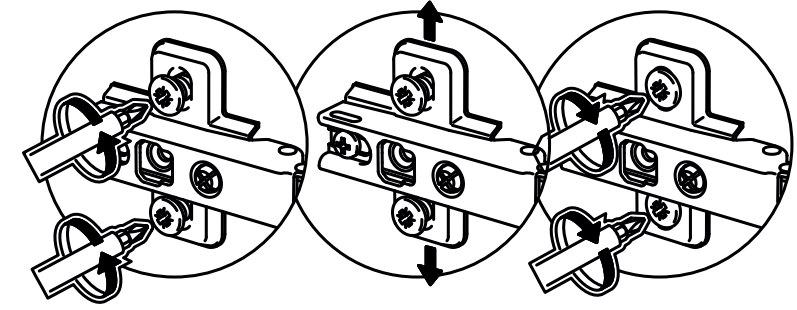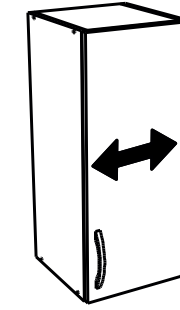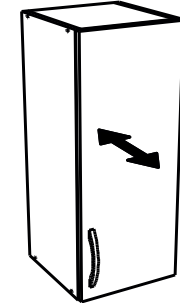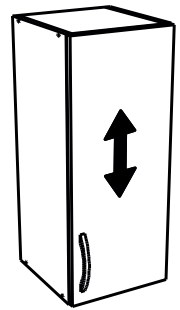




В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.

In furniture KIT, there may be changes, not specified in this manual, which don't deteriorate the quality of the produkt.


!Внимание! Максимальная нагрузка на ящик составляет 12 кг.













!Remember! Total weight of goods in the drawer shouldn't be over 12 kg.

25

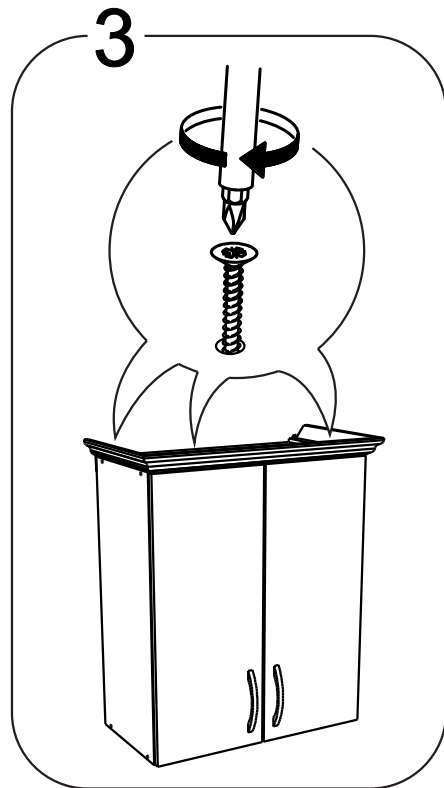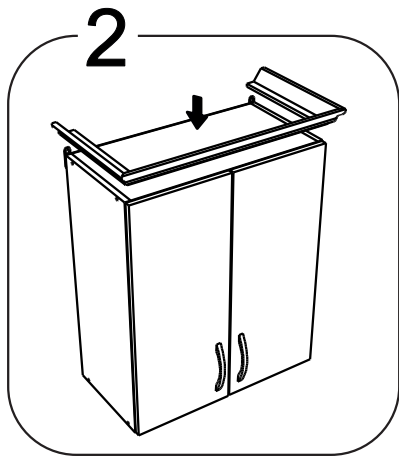
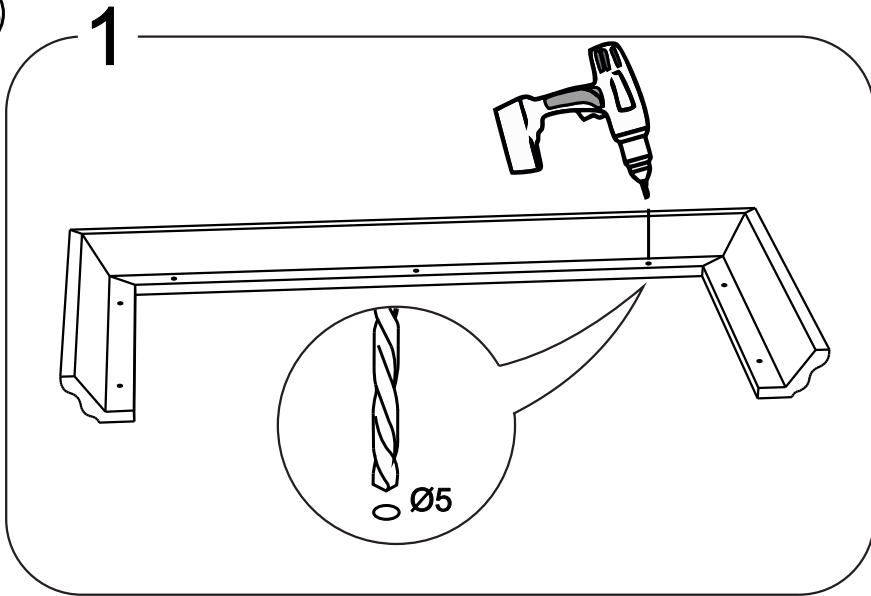


No	code	a*b	x
1	P606MH.01	2220*554	1
2	P606MH.02	2220*554	1
3	P600.01	600*554	1
4	P600.02	568*554	3
5	P600.03	568*540	1
6	N600.05	600*100	1
7	N302.01	450*250	2
8	N602.01	511*250	1
9	P606M.03	395*595	1
10	P606MH.03	840*295	2
11	N601.02	540*455	1
12	P606MH.04	811 mm	1
13	P606M.06	568*554	1

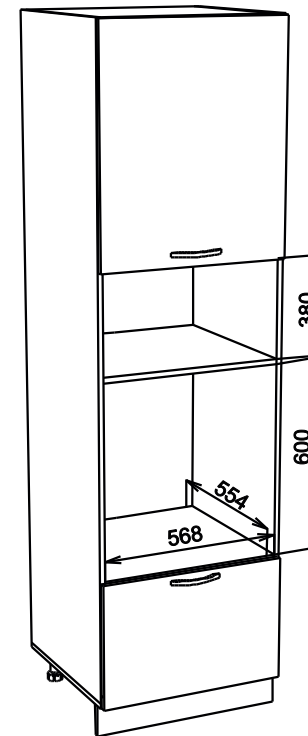


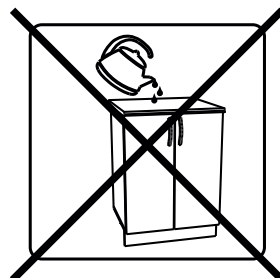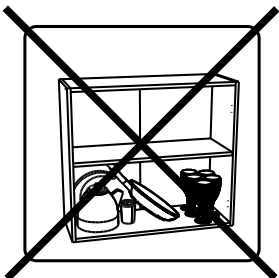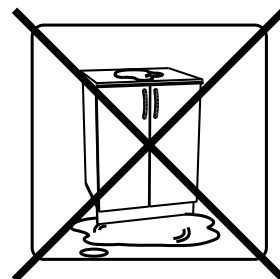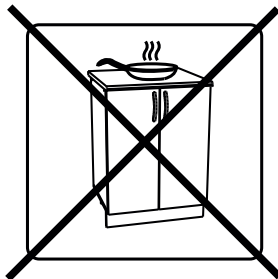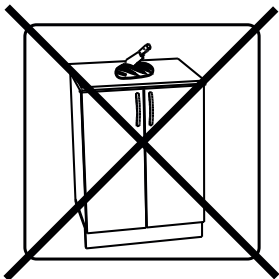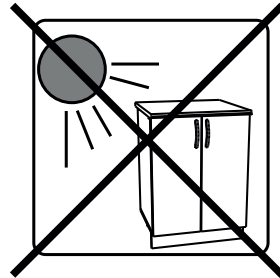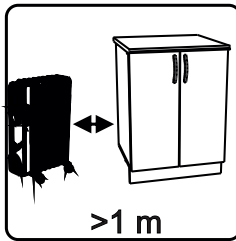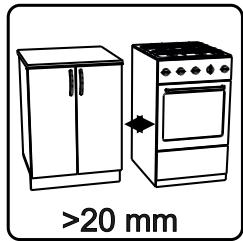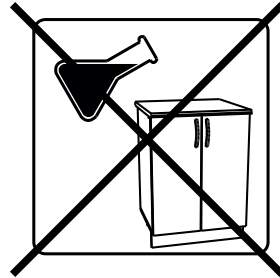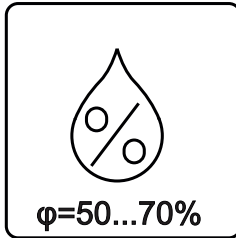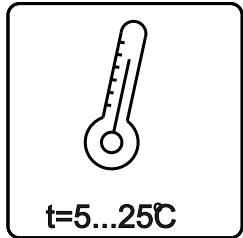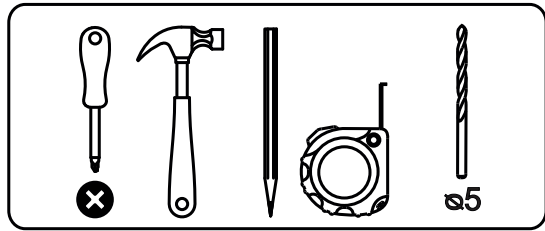

24

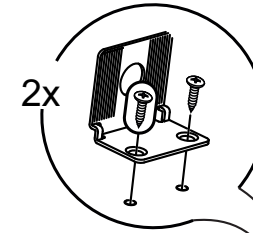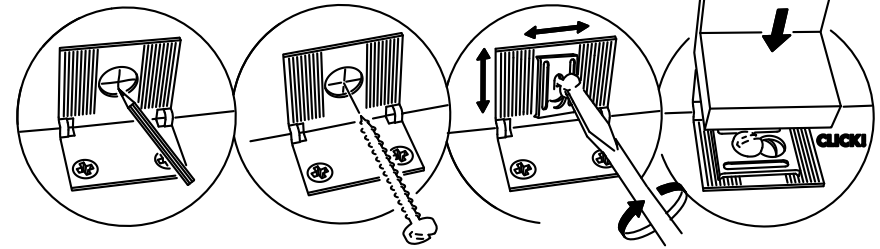


2x FM0030/FM0033
FMT0016

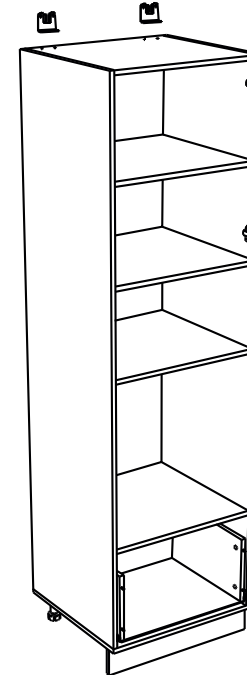


Внимание! Крепление пенала к стене крепёжным уголком обязательно! Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Attention! Use mounting angle to mount high cabinet to the wall. Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home.


23

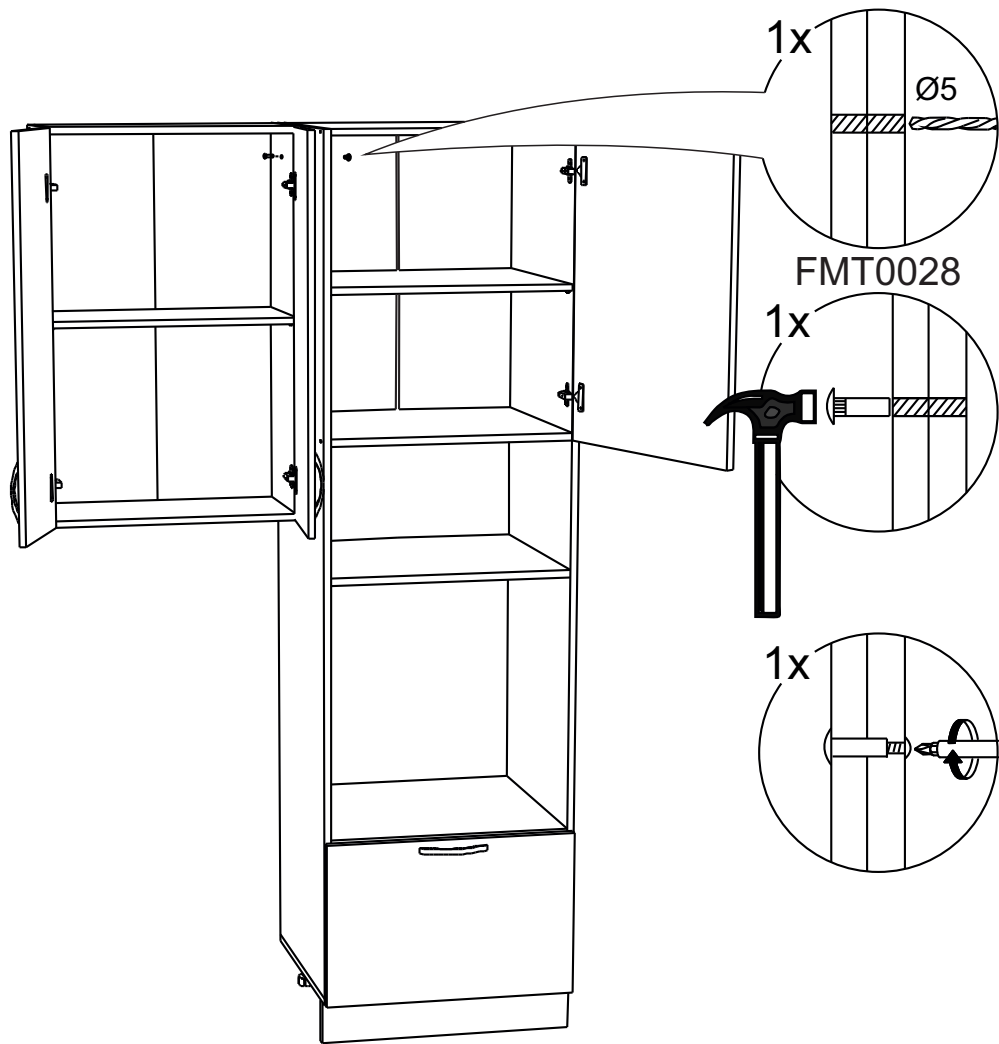

1

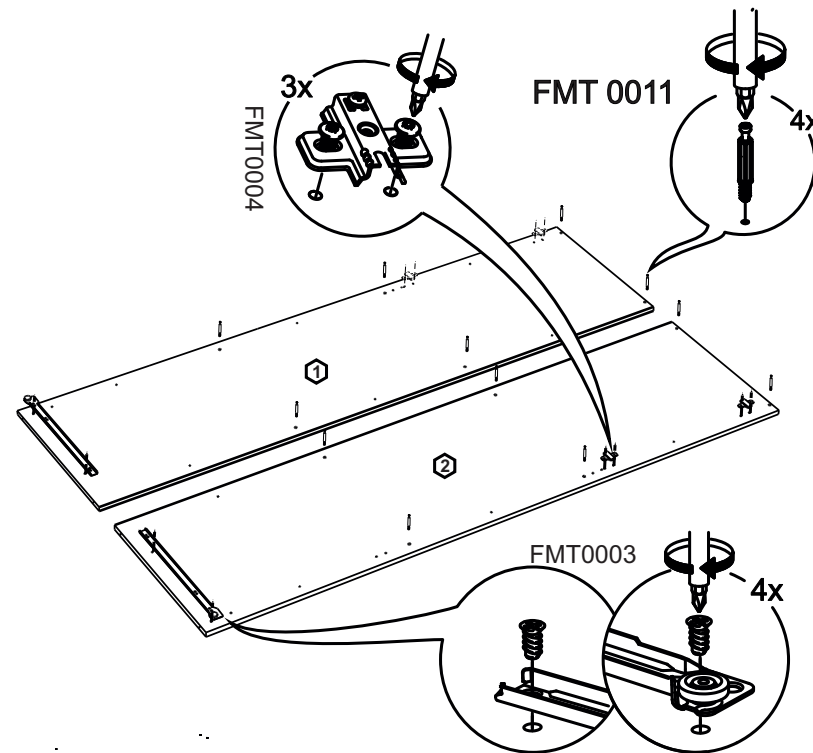


2

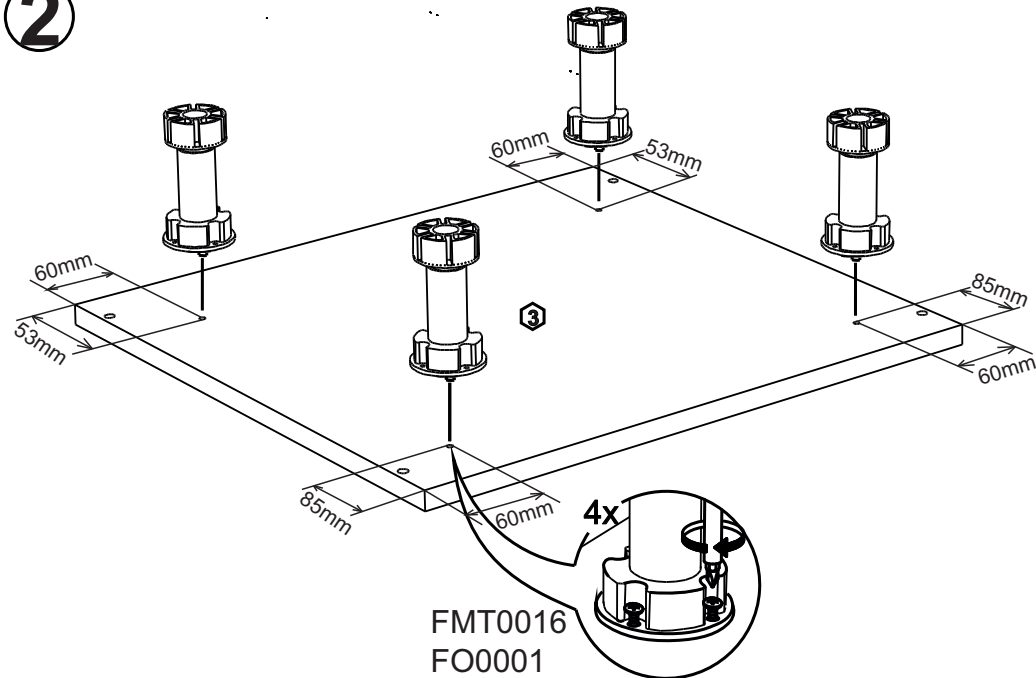


Внимание! Крепление пенала к рядомстоящим модулям межсекционной стяжкой обязательно!
 Attention! Use connection screw to mount high cabinet to the nearest base and wall cabinets.

3

FMT 0030



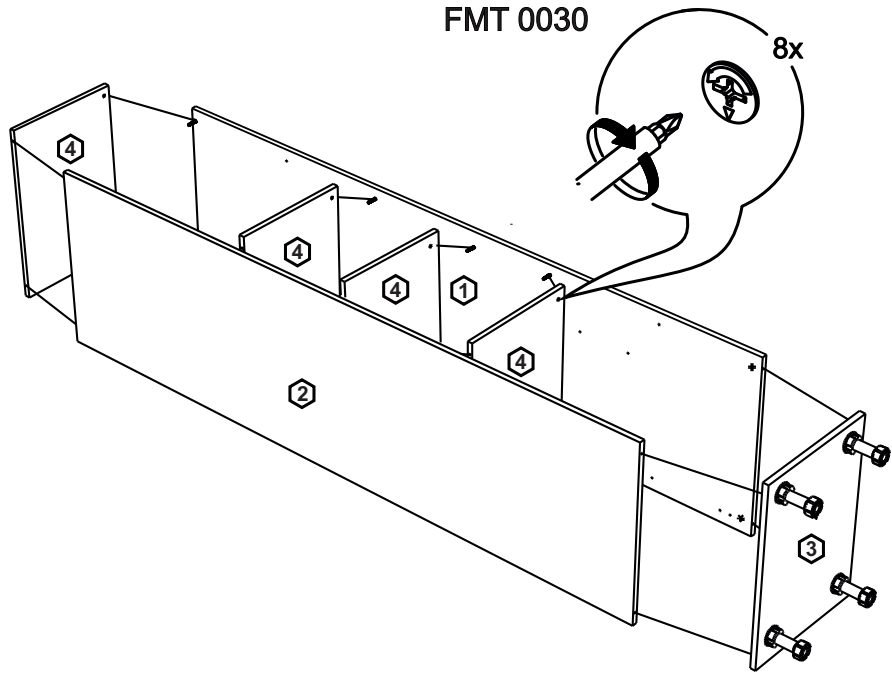


21

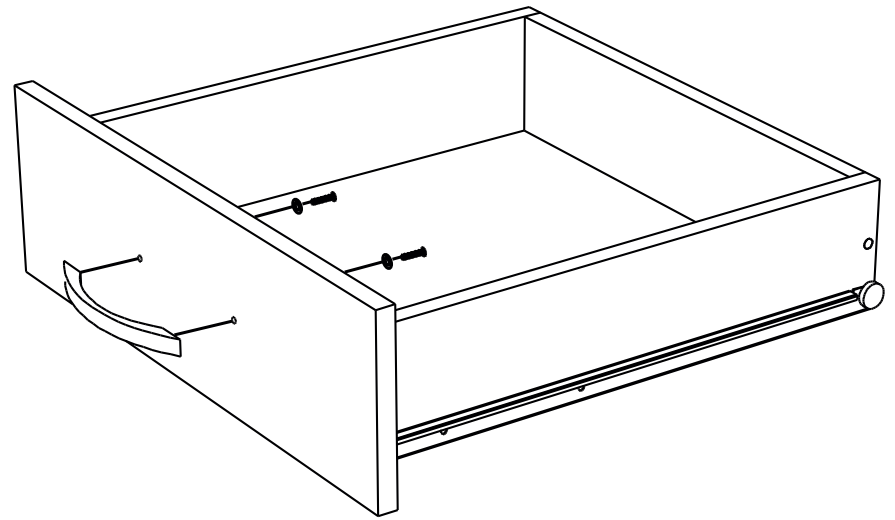


4


A=B

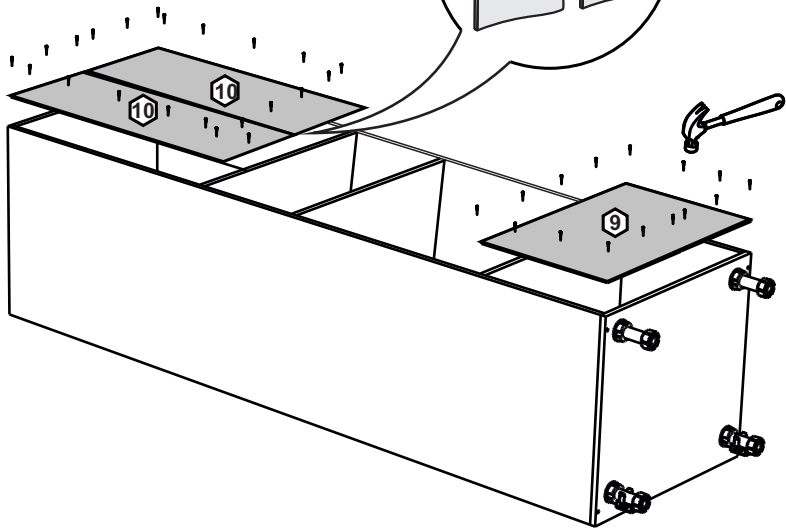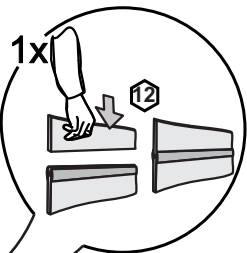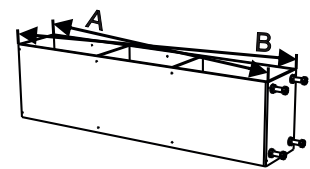


22

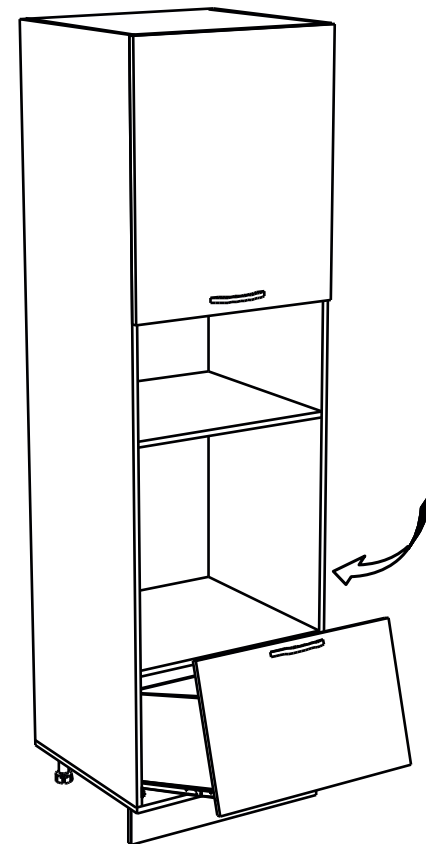


19

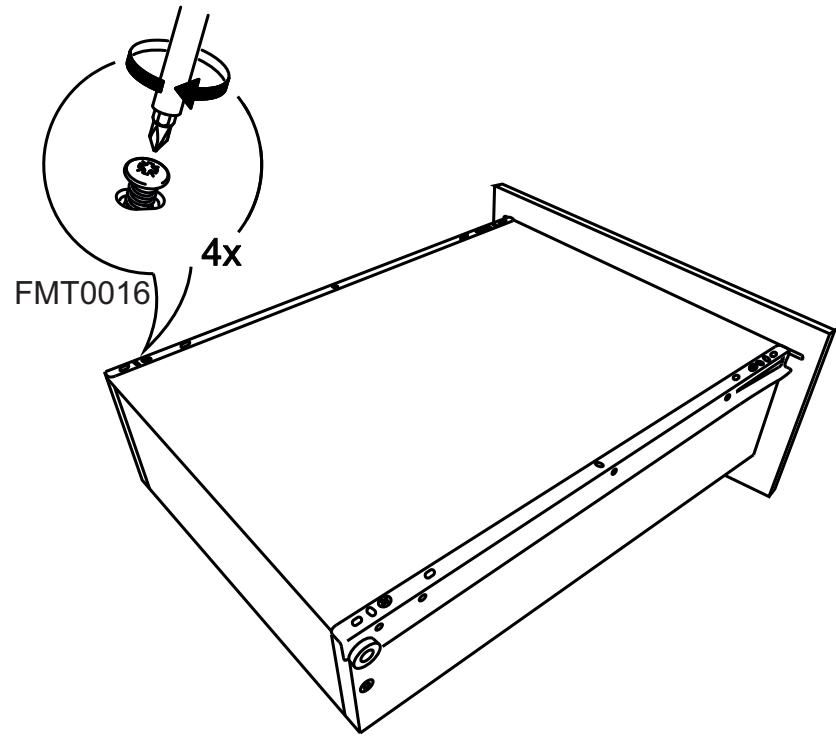


5

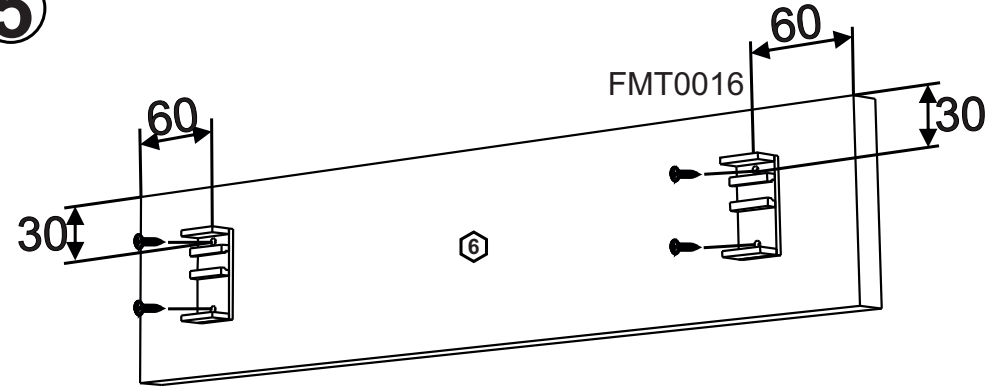


20

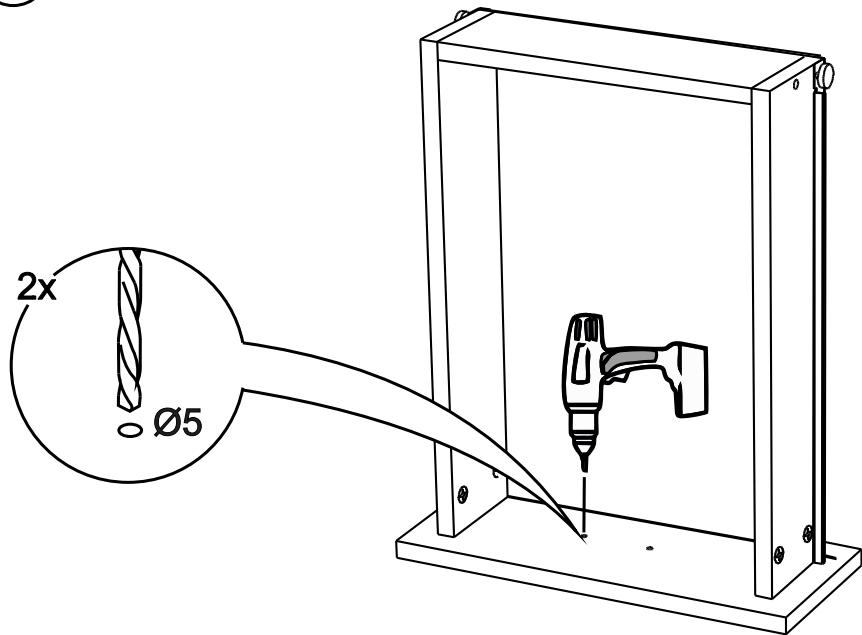


6

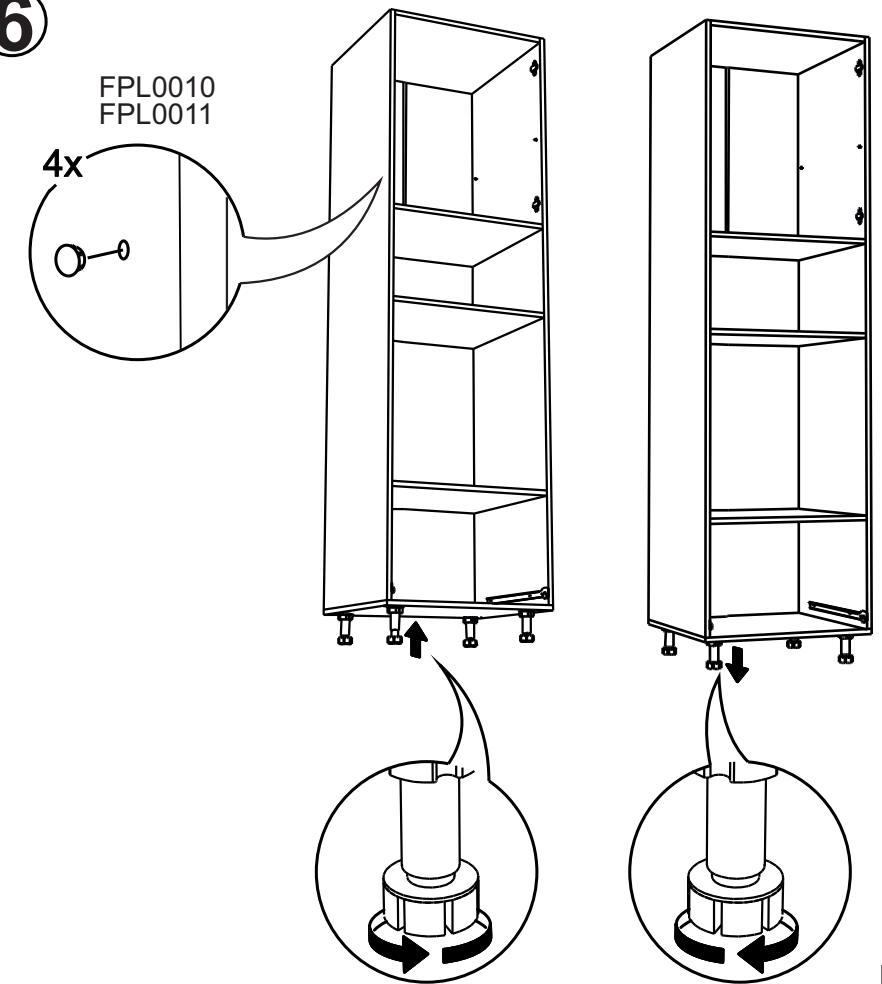

7

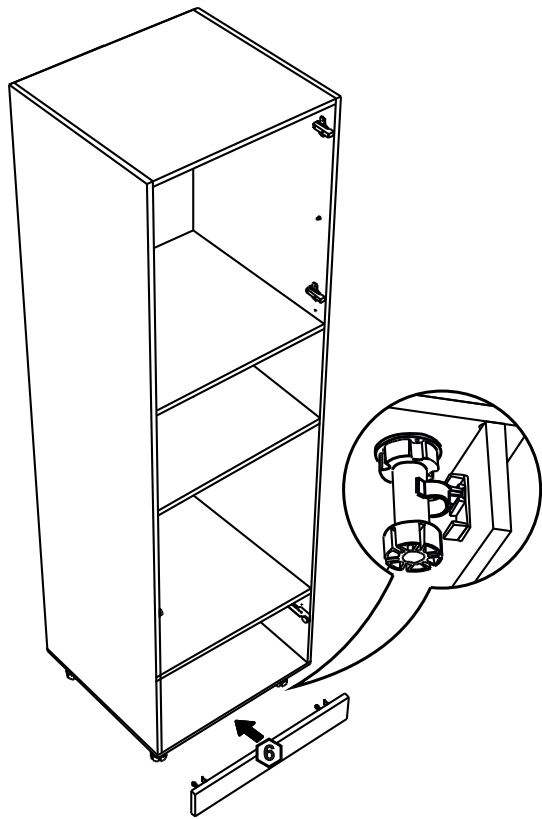


17

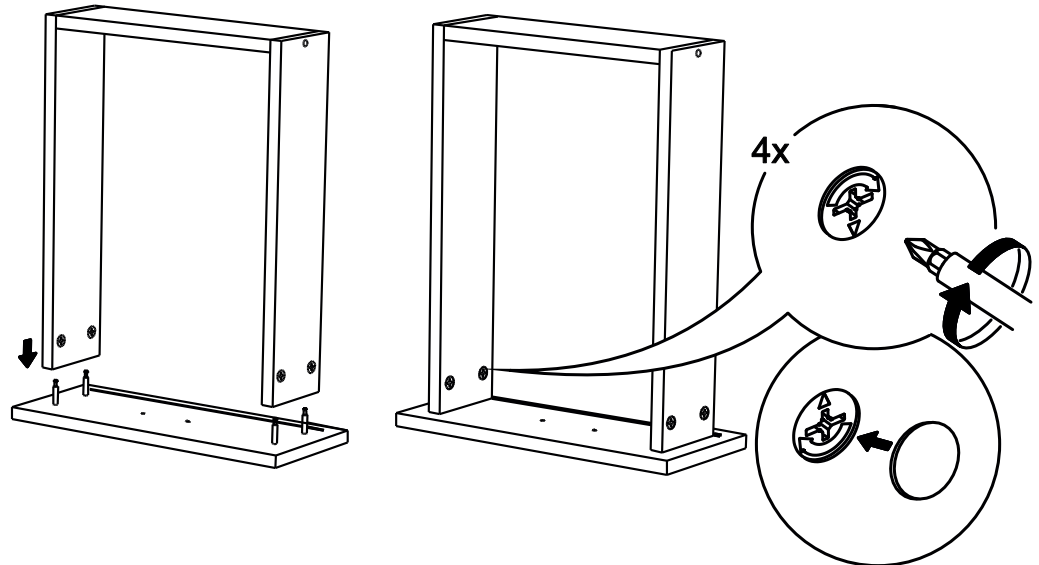


4x
 FPL0014
 FPL0015
 FPL0016


8

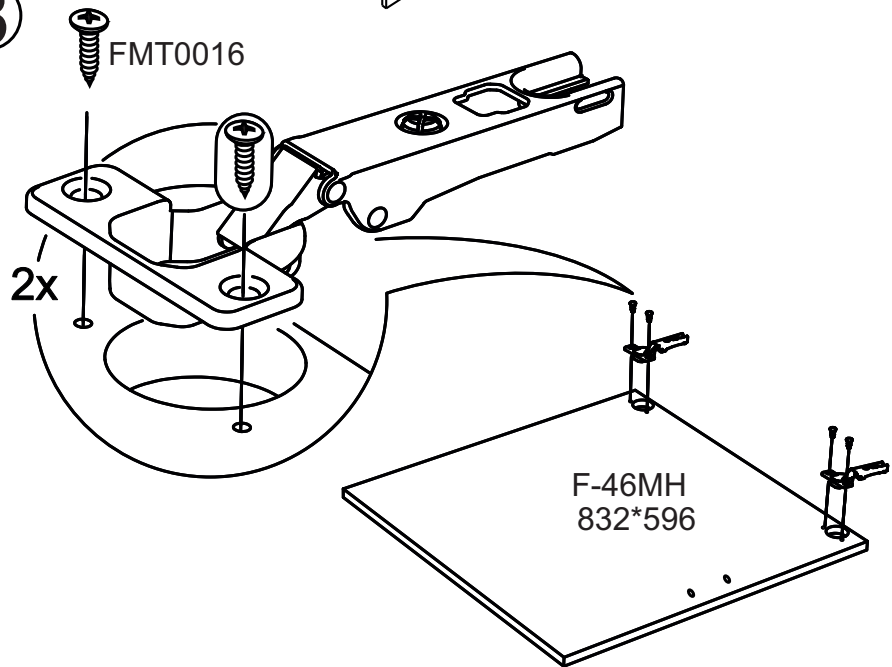


18

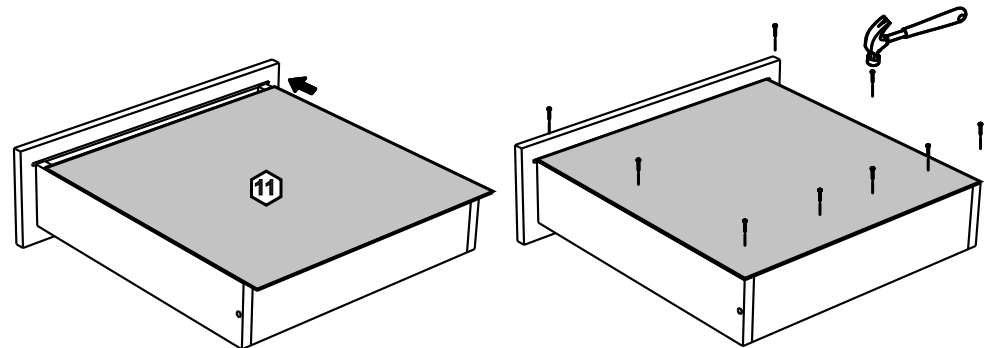


15

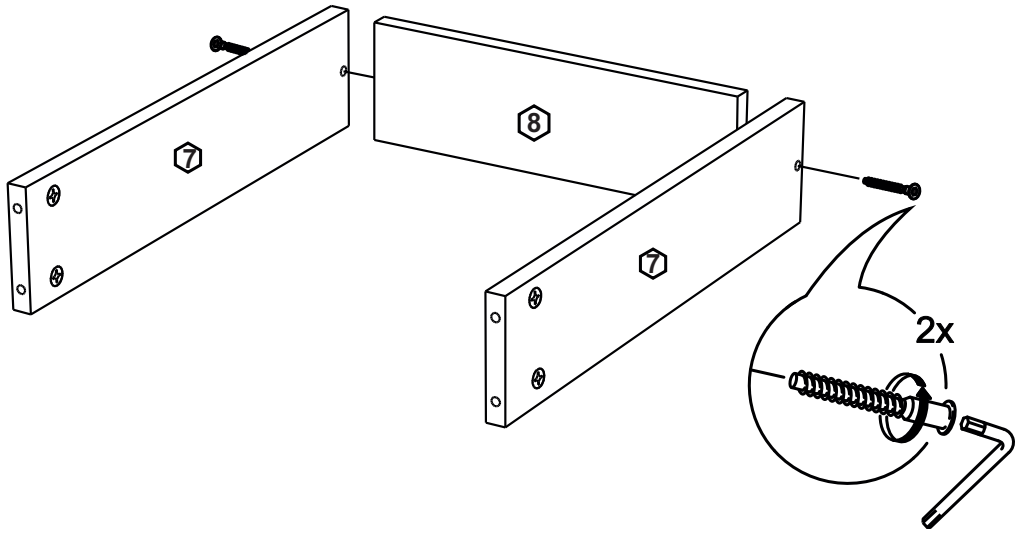


9

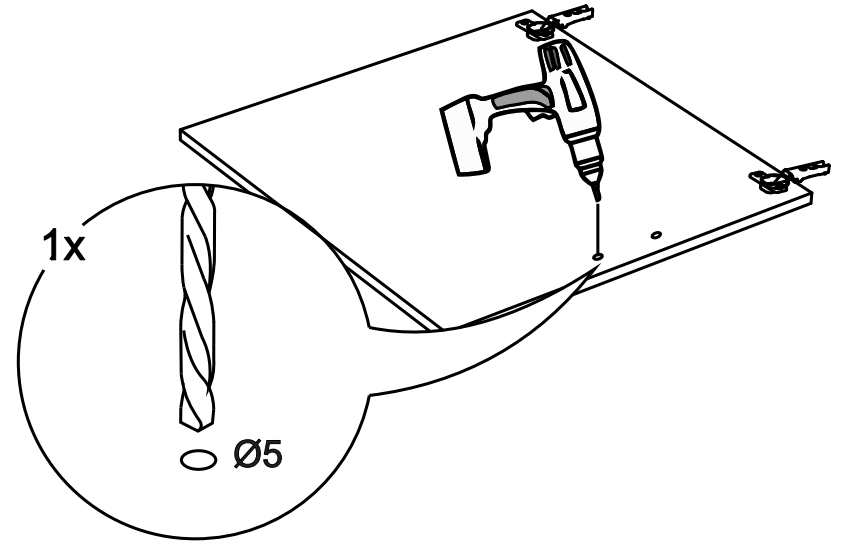


16

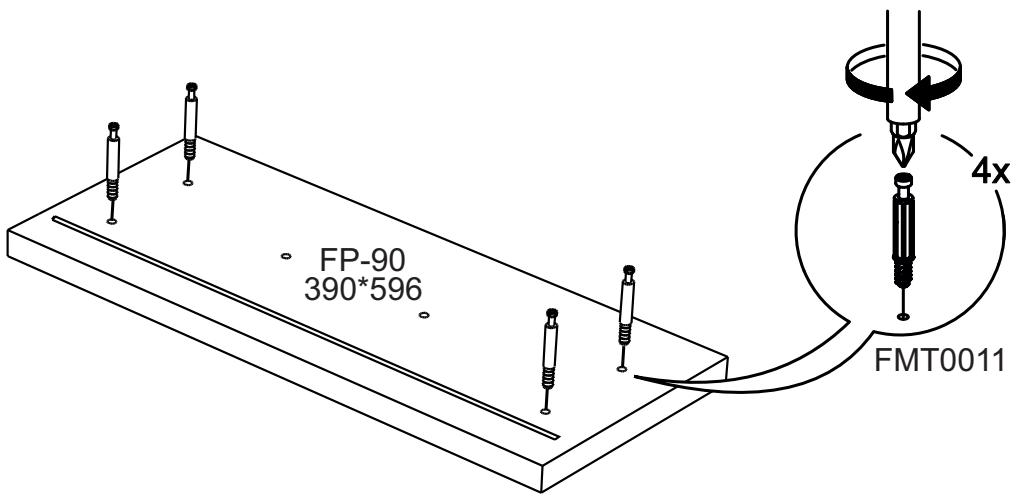


10

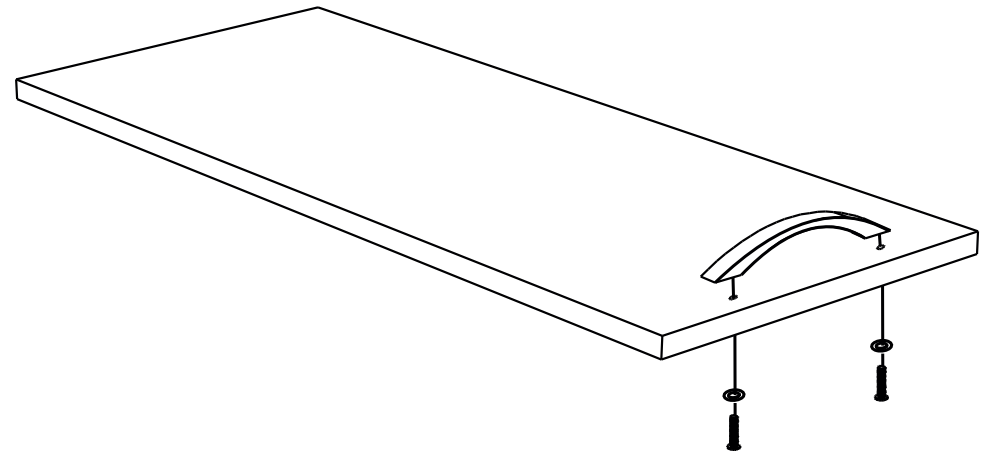


11

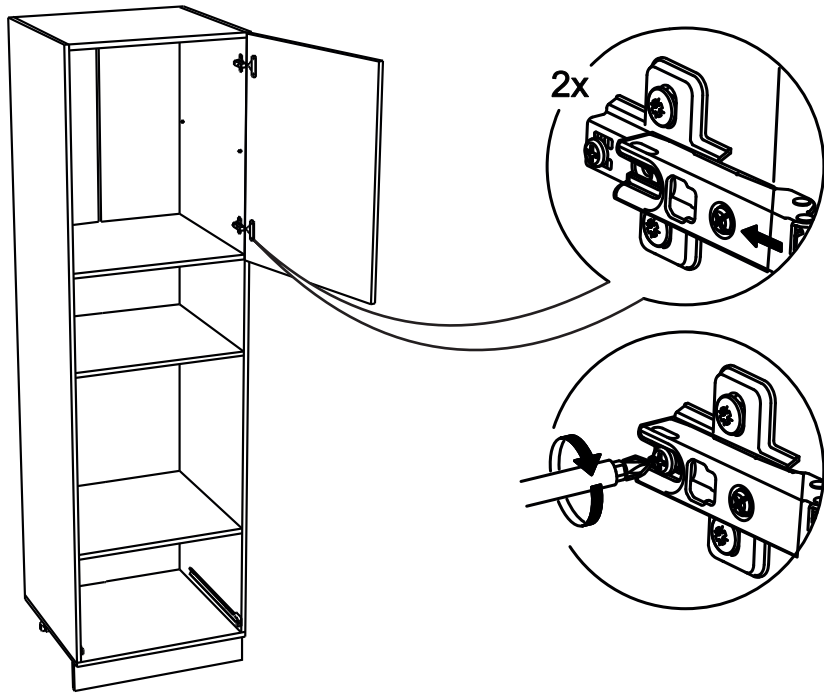

12

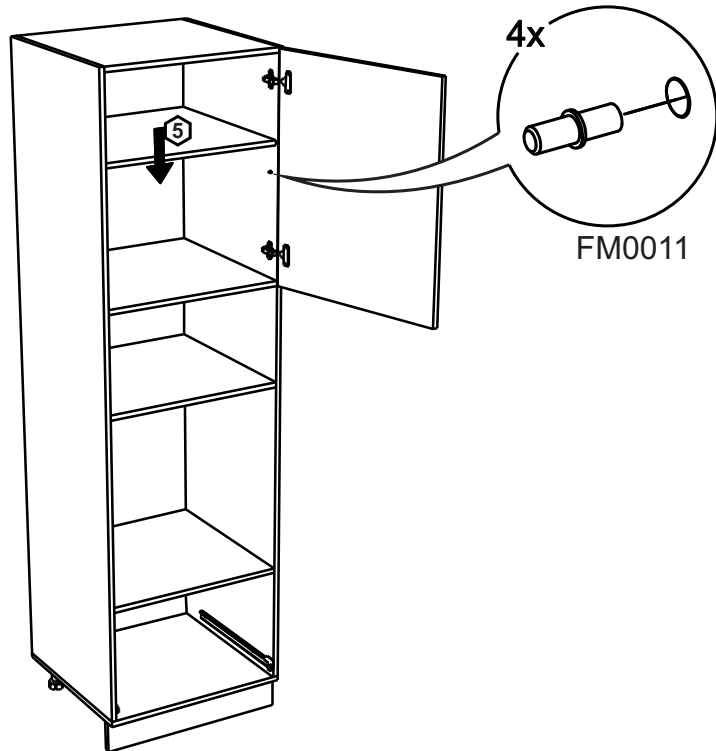

13

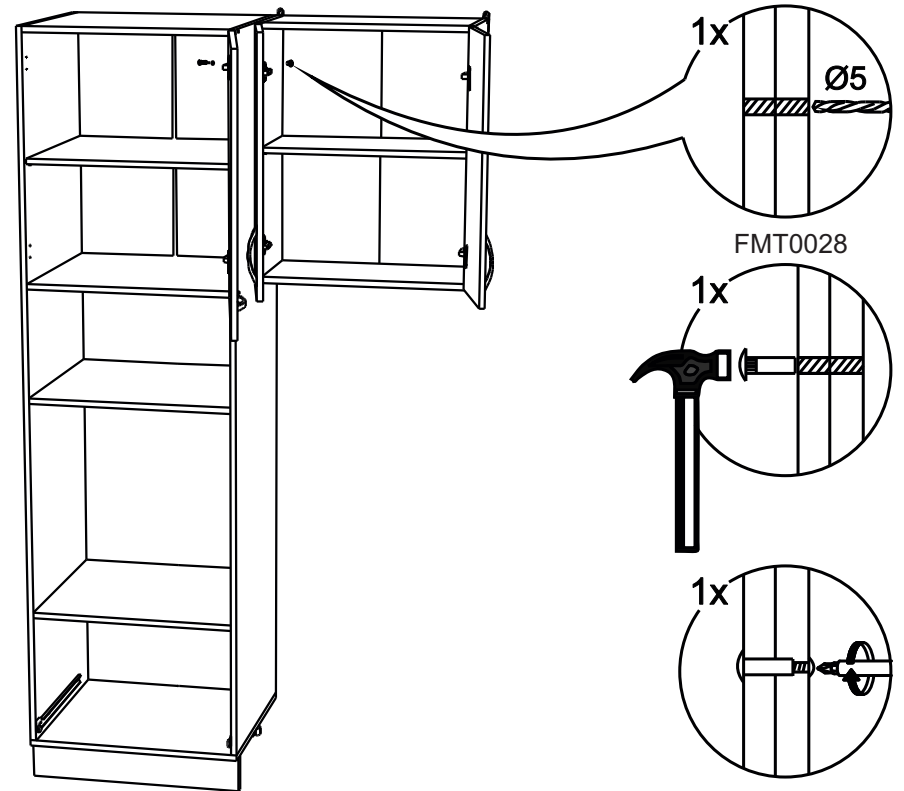

14

