


Инструкция по сборке кровати "Грация-2"

(приложение к паспорту)

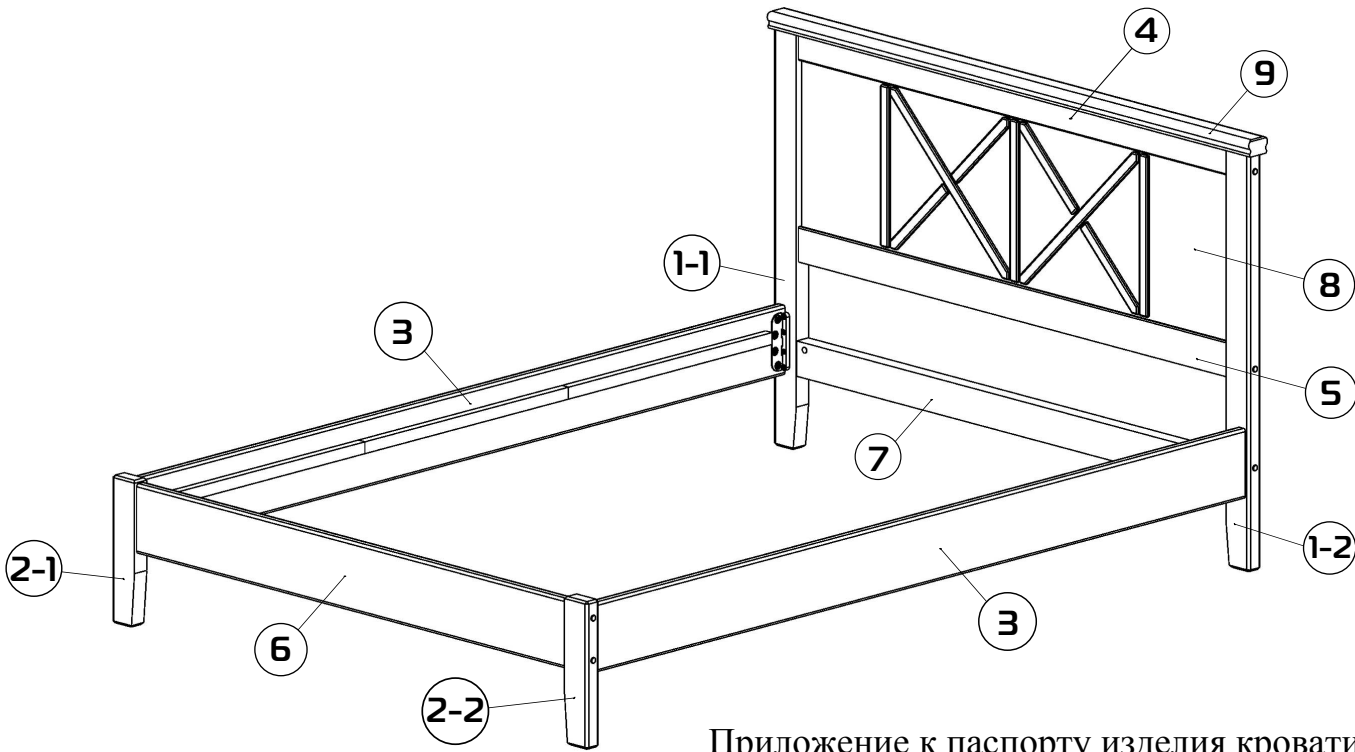

Приложение к паспорту изделия кровати «Грация-2 1400/1600»


Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1-1	Стойка большая	945	70	1	2
1-2				1	
2-1	Стойка малая	335	70	1	
2-2				1	
3	Царга	2010	158	2	1
4	Подголовник 60	1330/1520*	60	1	2
5	Перемычка 80	1330/1520*	80	1	
6	Перемычка 158	1330/1520*	158	1	
7	Перемычка глухая	1330/1520*	80	1	
8	Декоративная вставка	1328/1518*	395	1	
9	Карниз	1490/1680*	58	1	

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
10		Стяжка кроватная для царги 1	2	1
11		Стяжка кроватная для царги 2	2	
12		Стяжка кроватная для спинки	4	
13		Саморез 3,5x35	16	
14		Саморез 3,5x19	16	2
15		Муфта-бачонок М6	10	
16		Шкант 8x40	4	
17		Винт М6х100	10	
18		Саморез 4,2х72	3	
19		Заглушка д/отв. 10х13/ Заглушка самоклеющаяся	10	
20		Заглушка д/евровинта	10	
21		Ключ шестигранный SW4	1	
22		Клей 15 мл	1	











* Размер и количество зависит от ширины спального места

** Применяется в зависимости от цвета изделия.



Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне. Применяемый инструмент:





Все соединения (Винт М6 - Муфта-бачонок М6) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.

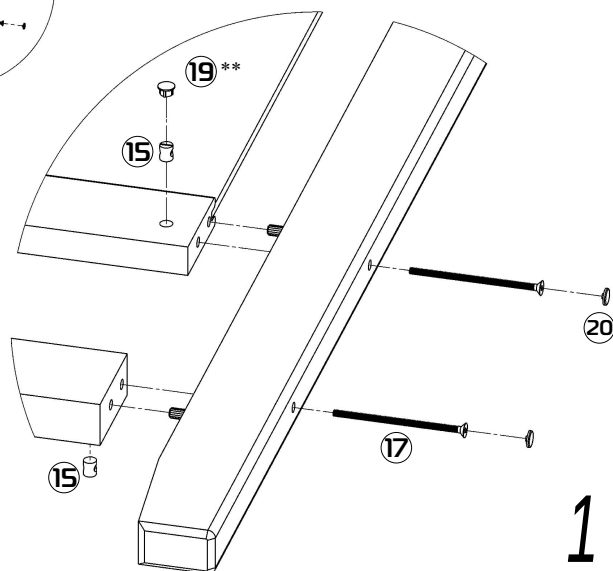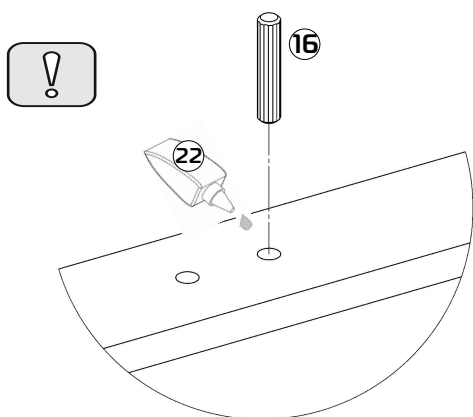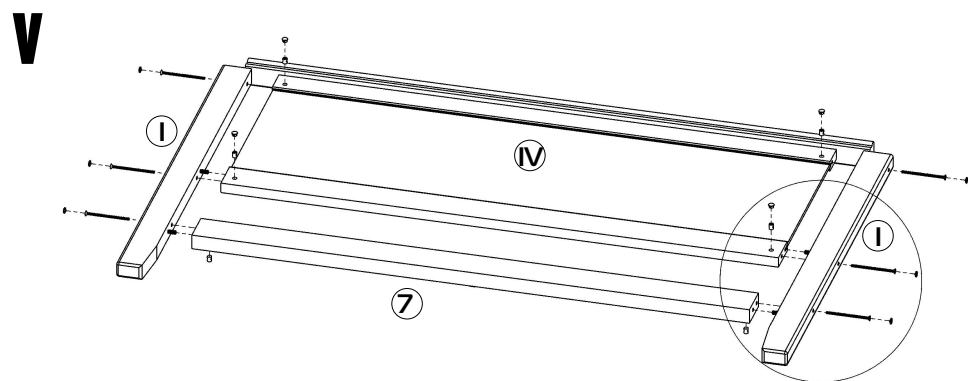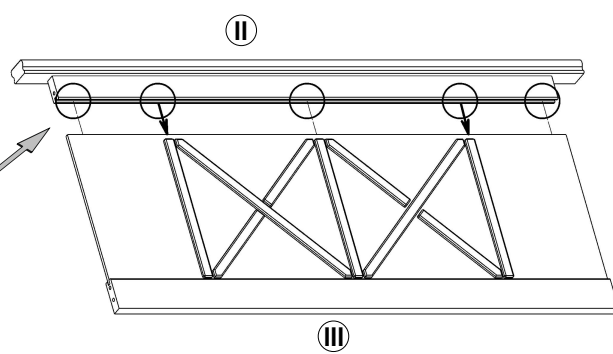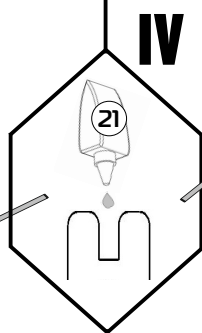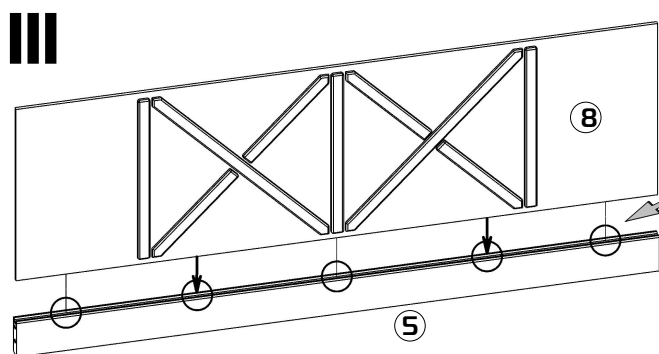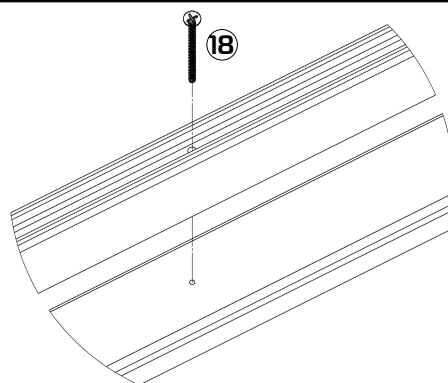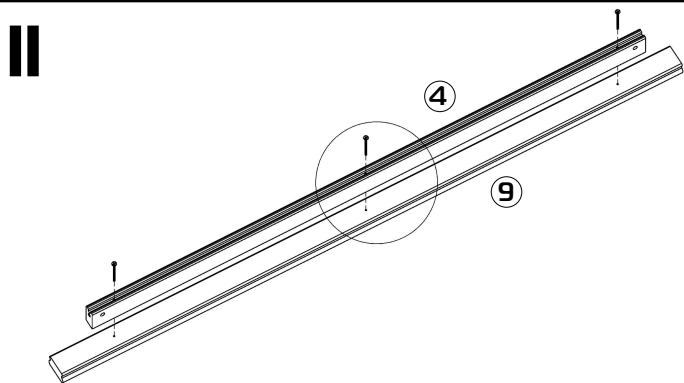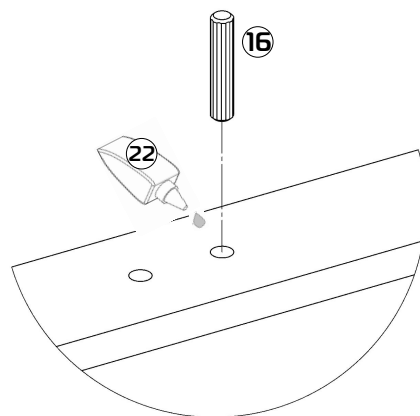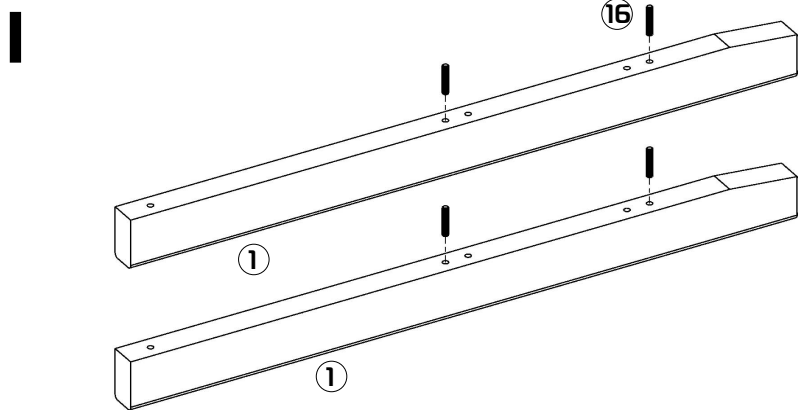



VI

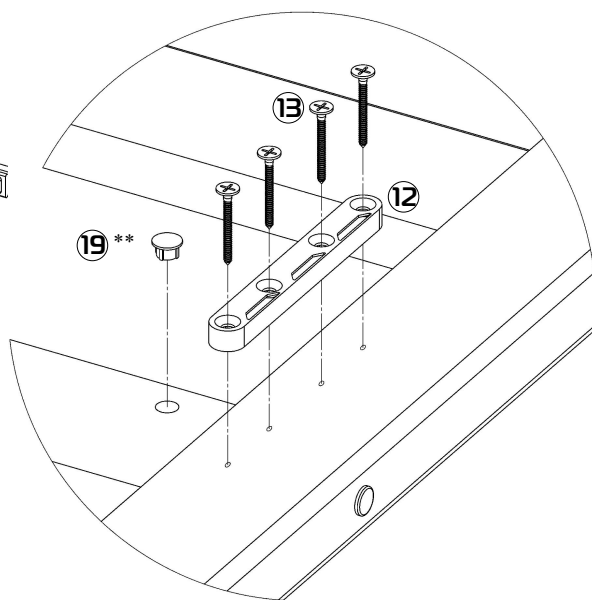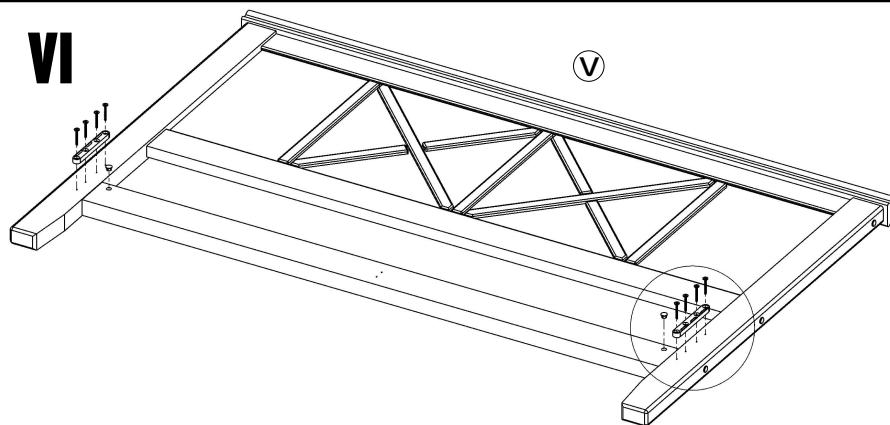



VII

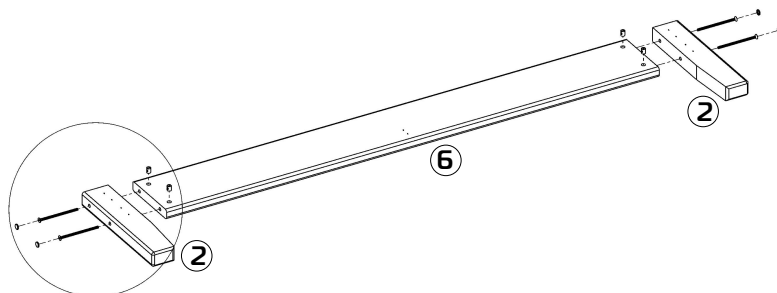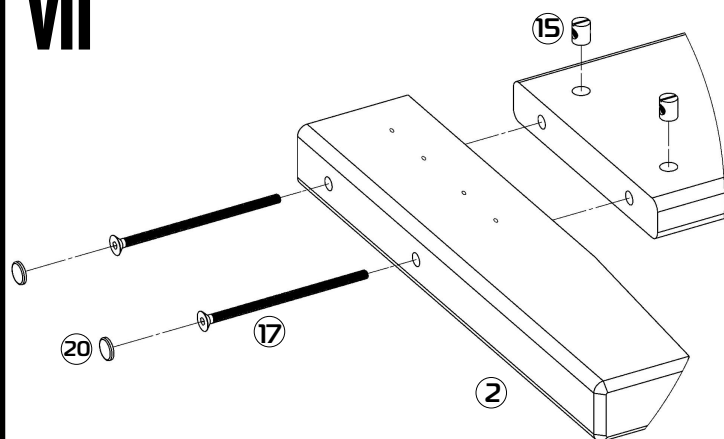


VIII

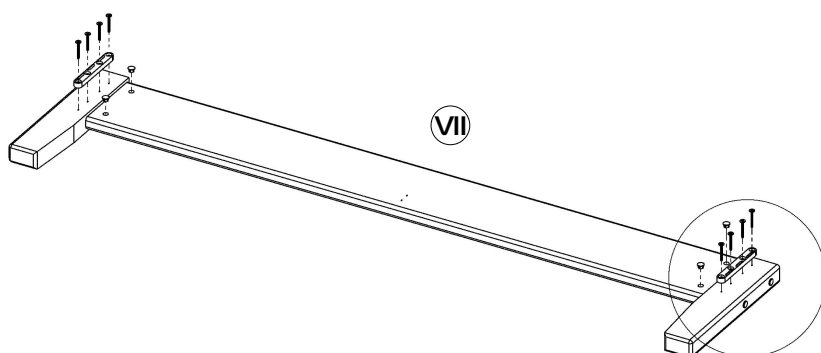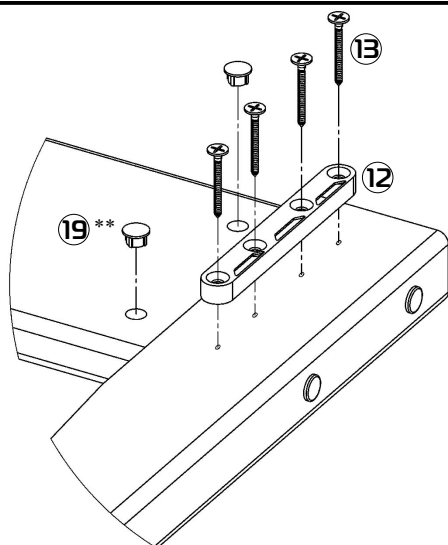

IX

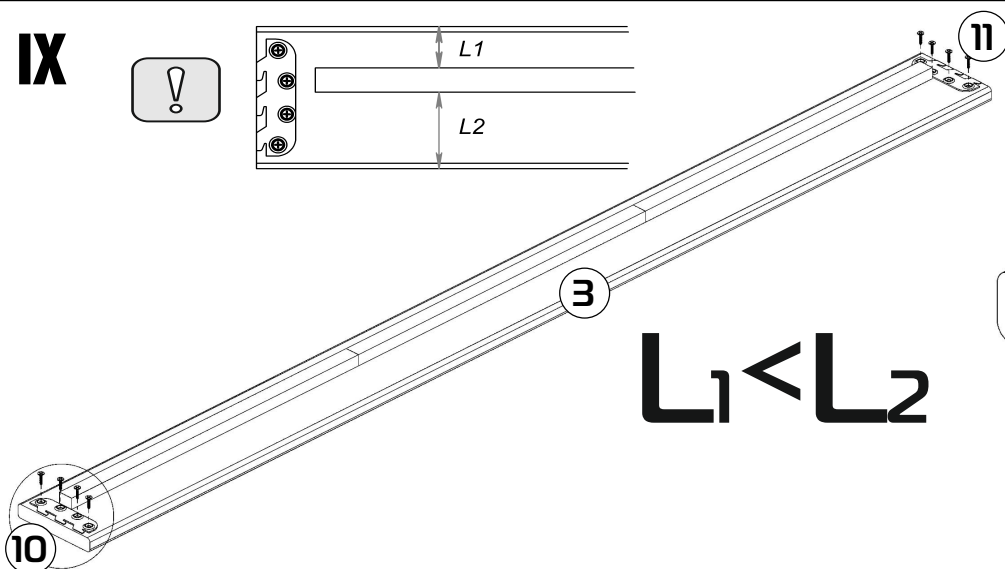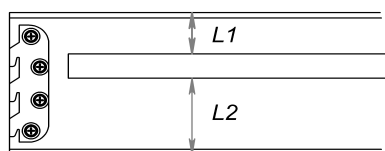

$L_1 < L_2$

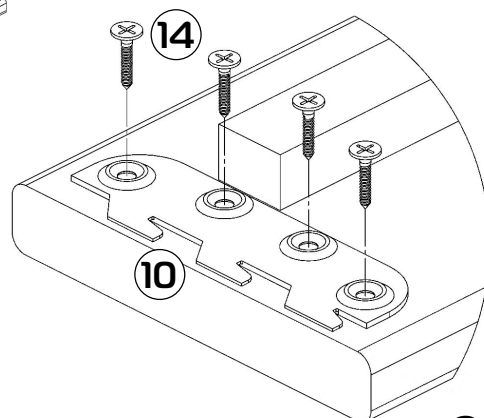

2

X

