


Инструкция по сборке кровати "Эби" (приложение к паспорту)

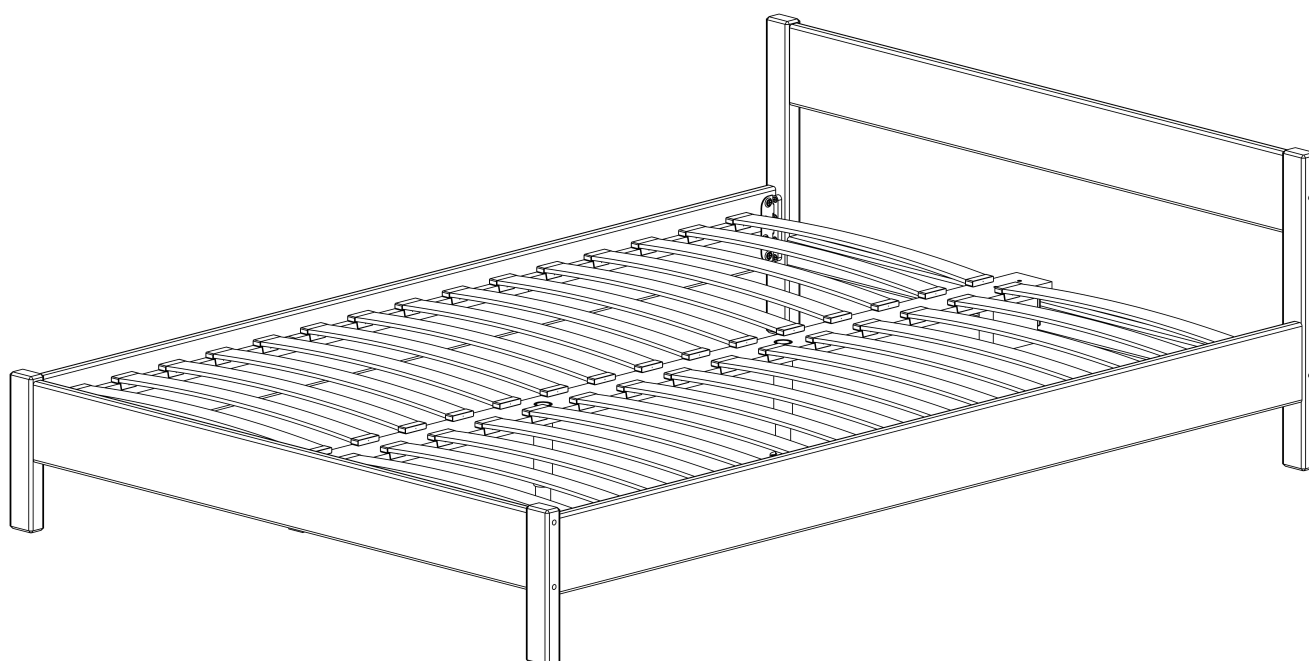

Приложение к паспорту изделия кровати «Эби 900/1200/1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Стойка большая	626	60	2	2
2	Стойка малая	310	60	2	2
3	Царга	2010	160	2	1
4	Перемычка 160 головной спинки	838/1138/ 1338/1528*	160	1	2
5	Перемычка глухая	838/1138/ 1338/1528*	60	1	2
6	Перемычка 160 ножной спинки	838/1138/ 1338/1528*	160	1	2

* Размер зависит от ширины спального места

Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется
производить на упаковочном гофрокартоне.

Применяемый инструмент:



Все соединения (гайка Ericsona-Шпилька
М6х95-Муфта-боченок) рекомендуется
затягивать только после окончательной
сборки кровати.

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
7		Стяжка кроватьная для царги 1	2	1
8		Стяжка кроватьная для царги 2	2	1
9		Стяжка кроватьная для спинки	4	1
10		Саморез 3,5х35	16	1
11		Саморез 3,5х19	16	1
12		Гайка Ericsona M6 SW5	8	2
13		Муфта-боченок М6	8	2
14		Шпилька М6х95	8	2
15		Шкант 8х40	6	2
16		Ключ шестигранный SW4	1	2
17		Заглушка д/отв. 10х13	8	2

